



Последовательность сборки узлового соединения спецрам в фасад

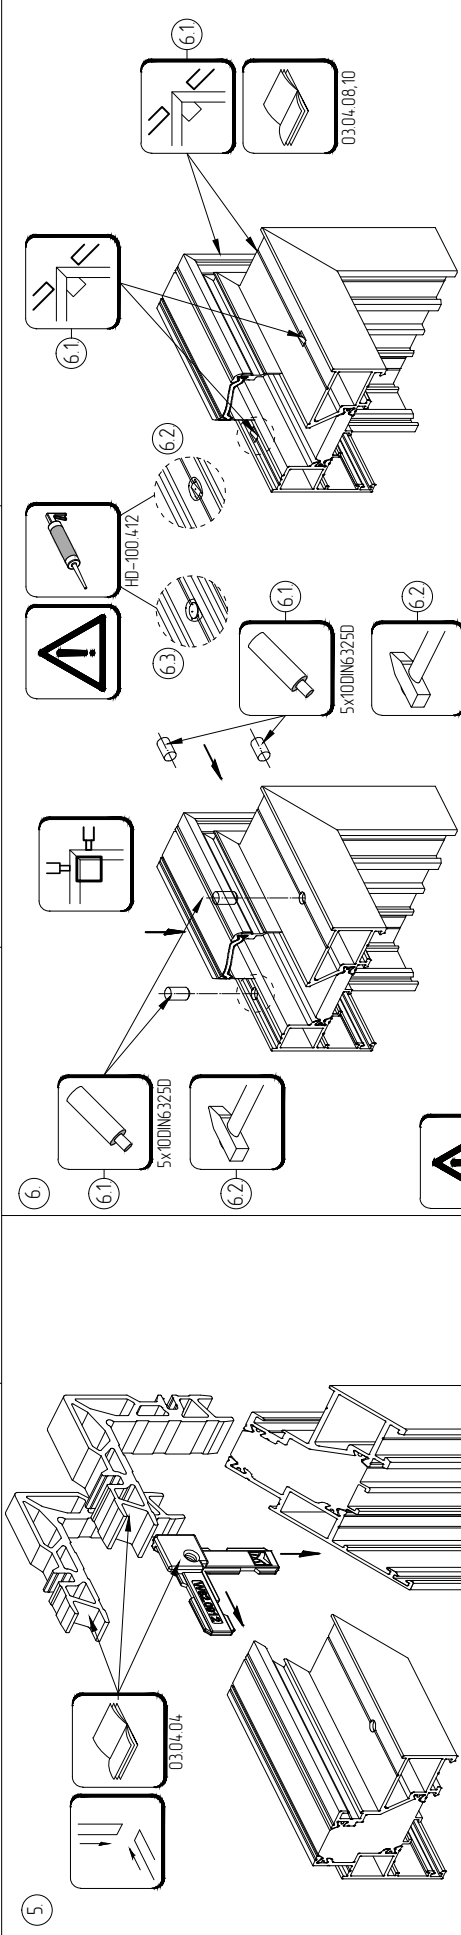

Использовать упор обязательно!

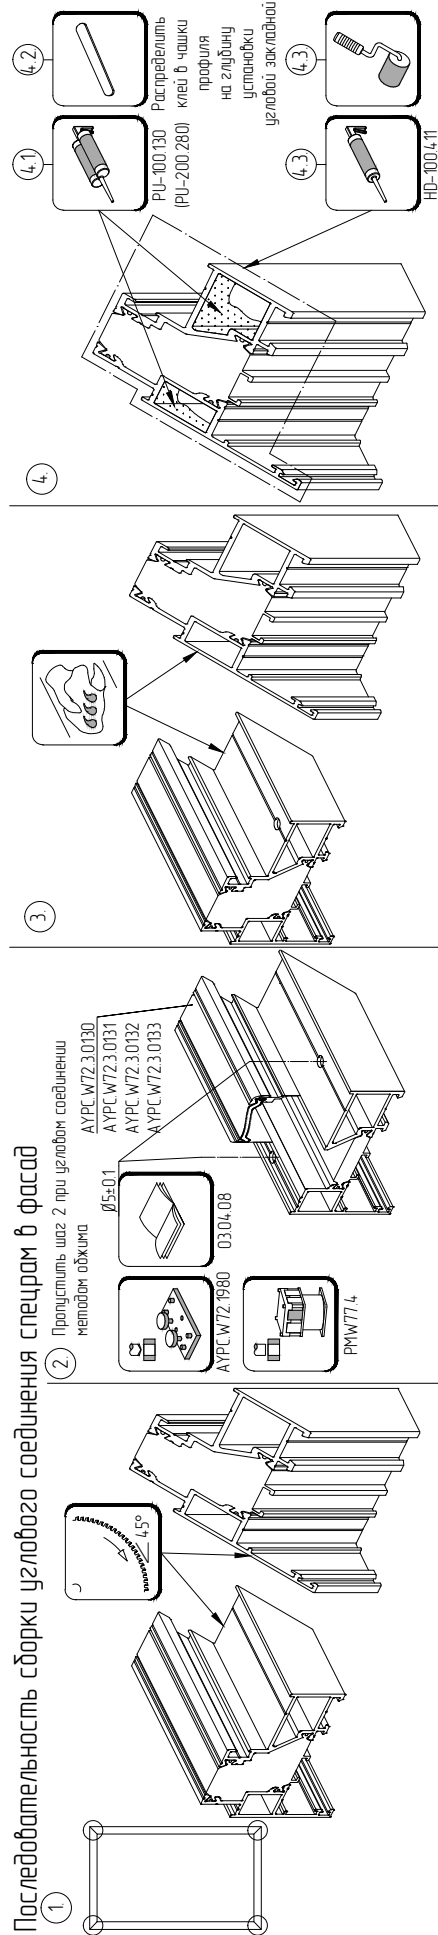