

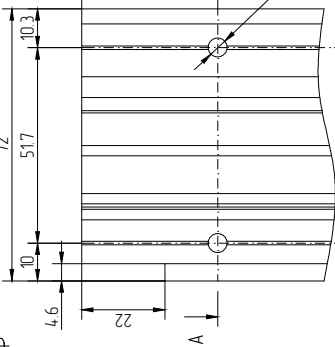


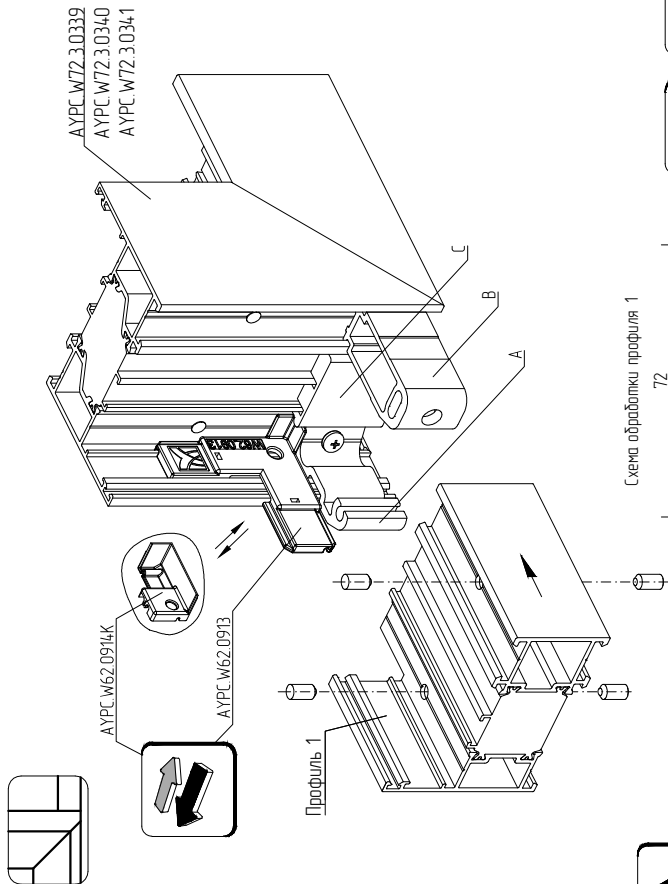
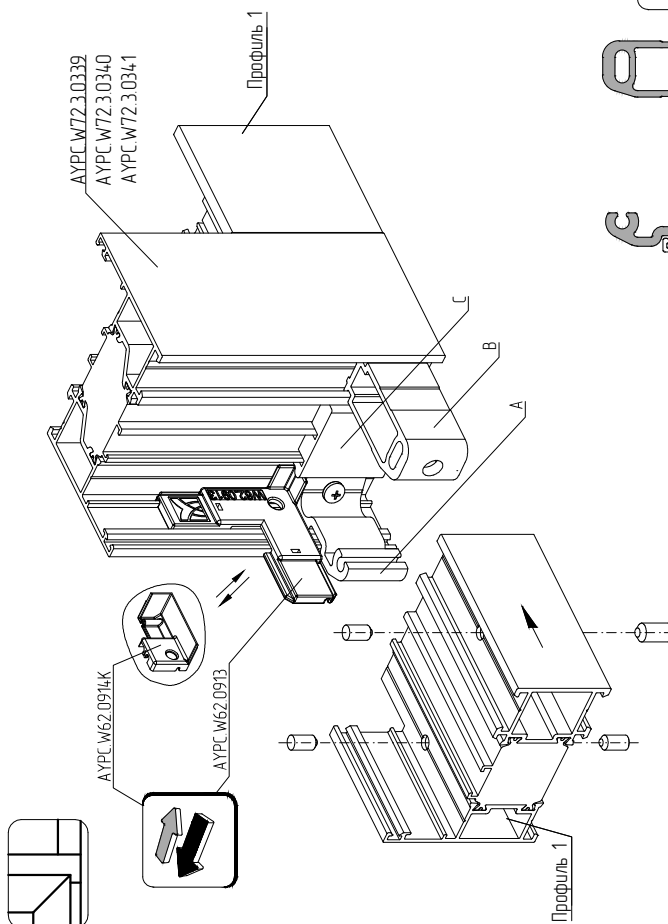


Правильное позиционирование закладных креплений импоста

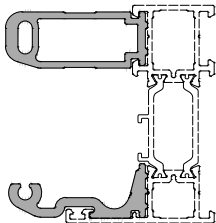

АУРС. W62.0913 устанавливается до сборки конструкции
АУРС. W62.0914 К устанавливается после сборки конструкции

Профиль 1	Заказная крепления имущества						С		
	А			В					
	Арматура	Кол-во, шт	Арматура	Кол-во, шт	Арматура	Кол-во, шт	Арматура	Кол-во, шт	Эскиз
АУРС W72.3.0101 АУРС W72.3.0165	АУРС W62.095К	1	АУРС W62.097ЗК	1	АУРС W62.0916	1			
АУРС W72.3.0102 АУРС W72.3.0166	АУРС W62.095К-01	1	АУРС W62.097ЗК-01	1	АУРС W62.0916-01	1			
АУРС W72.3.0103 АУРС W72.3.0167	АУРС W62.095К-02	1	АУРС W62.097ЗК-02	1	АУРС W62.0916-02	1			



03.04.37, 39

