

Установка оконного блока с рамами из профилей АУРС.W72.3.0131, АУРС.W72.3.0133 в фасад ALT F50 / F60



4.


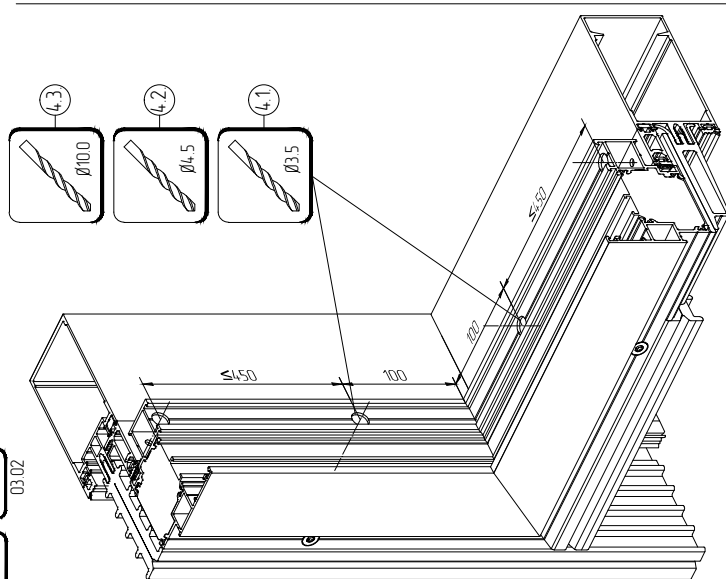


Схема обработки профиля
спецаэры и профиля адаптера

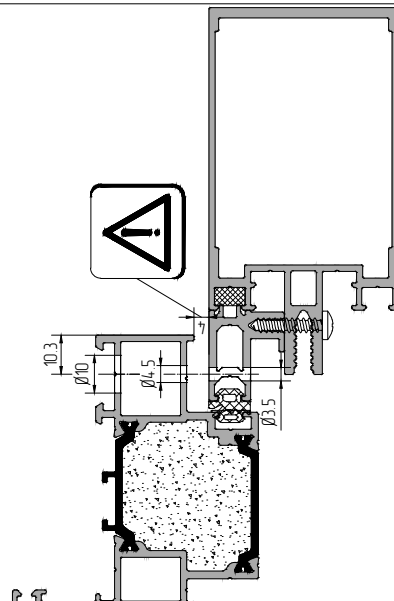

5.




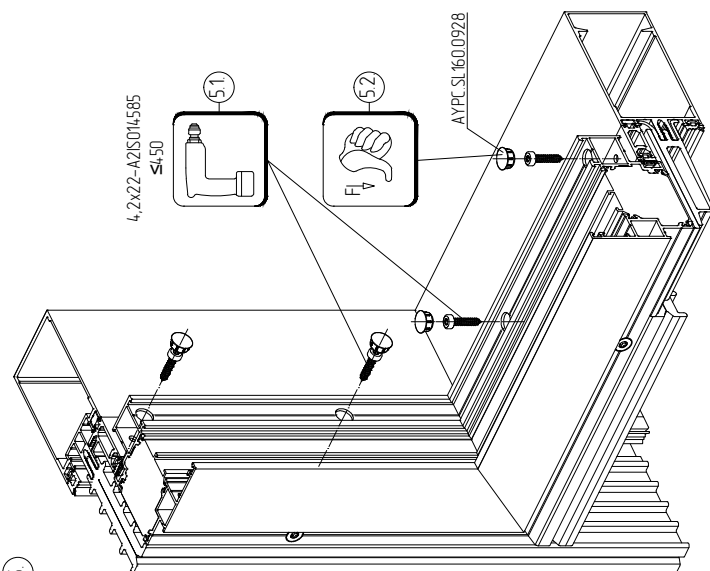


Схема крепления профиля
спецаэры

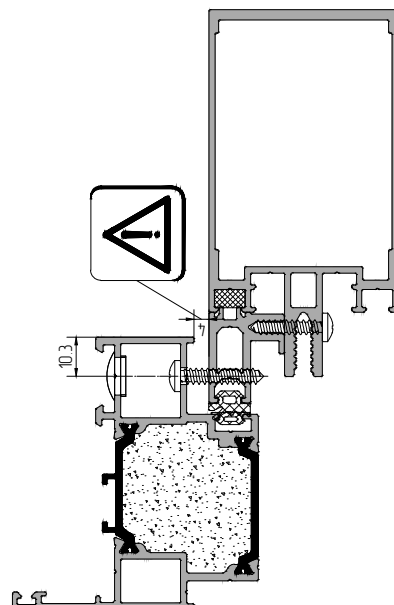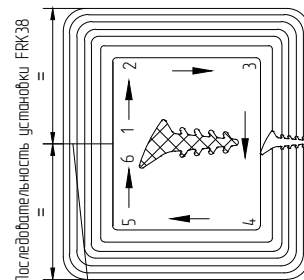

6.

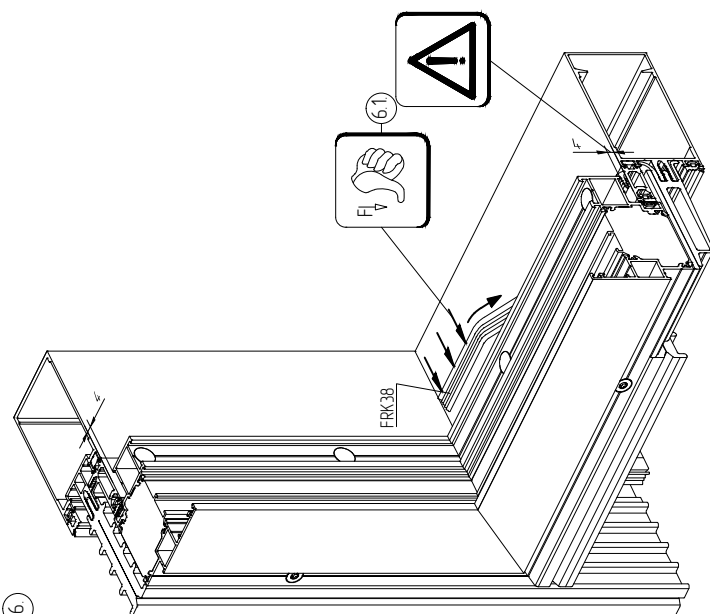

Последовательность установки FRK38
CA-500/200