
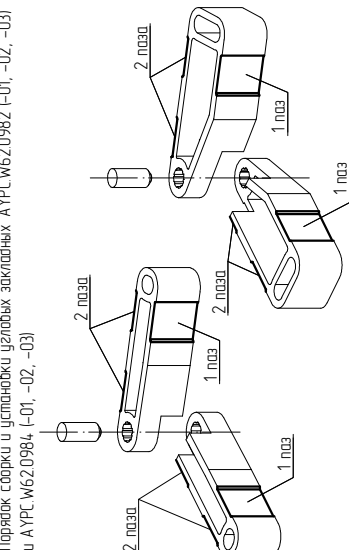




Последовательность сборки углового соединения рамы зеркального оконного блока

1


Порядок сборки и установки угловых закладных АУРС W620982 (-01, -02, -03) и АУРС W620984 (-01, -02, -03)

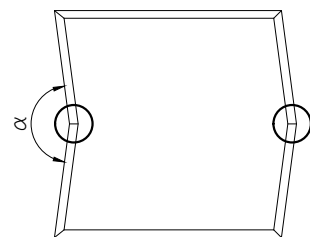


2

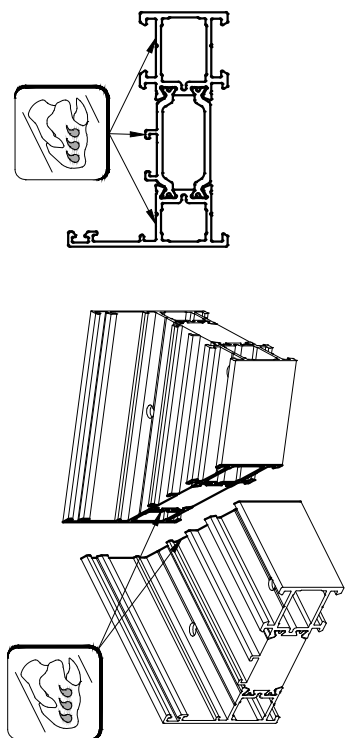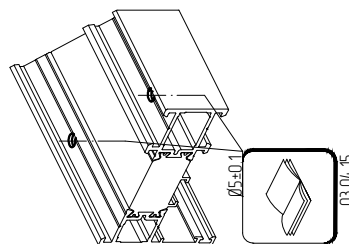


3

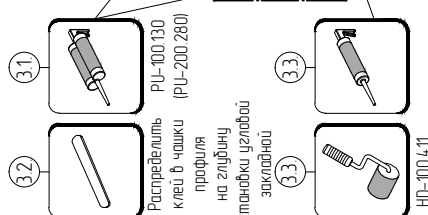

4

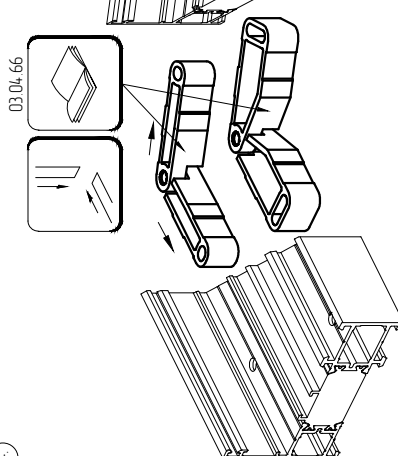


5


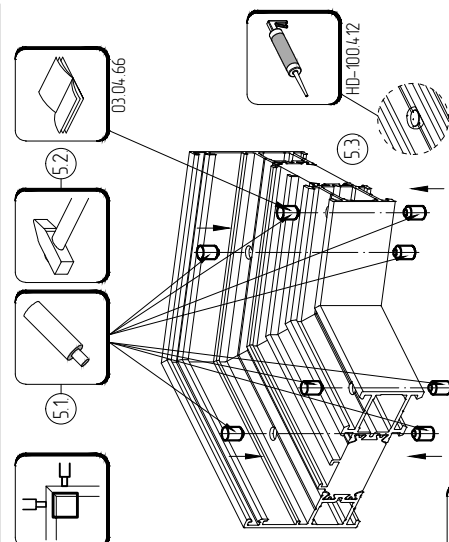


Использовать упор обязательно!

6

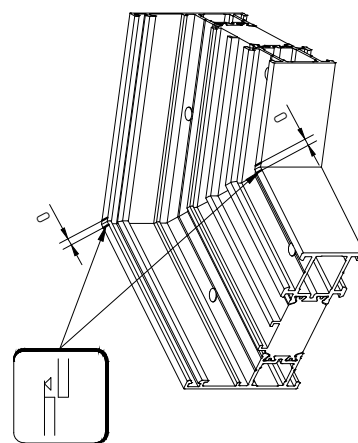

7

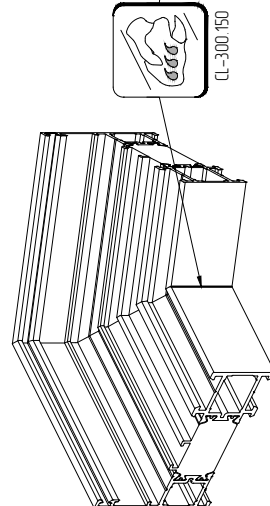

Собранные изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея