

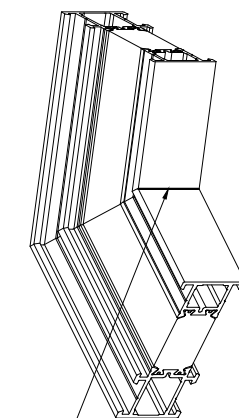
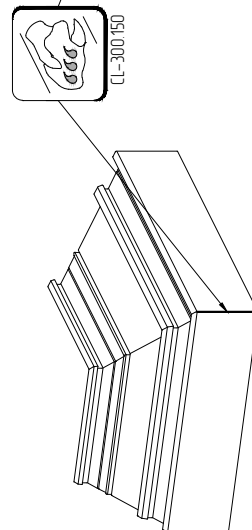
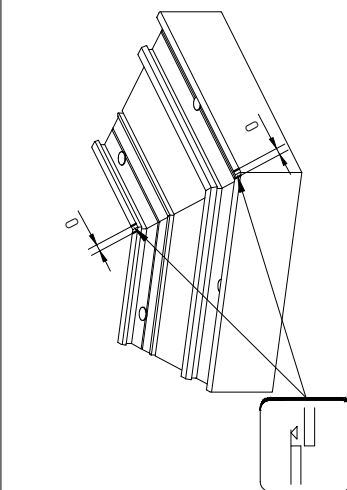
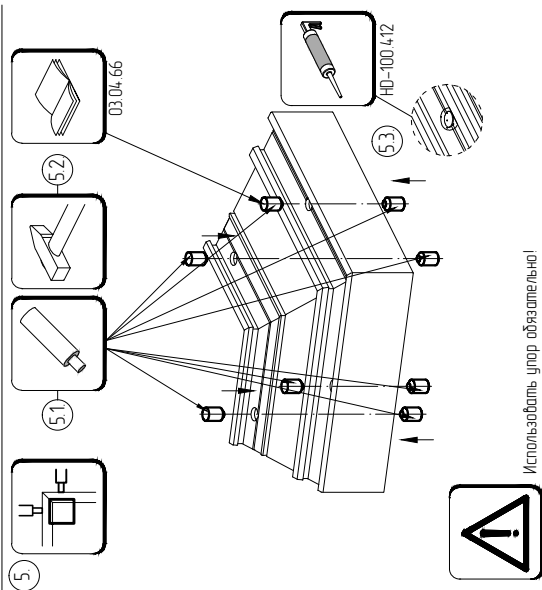
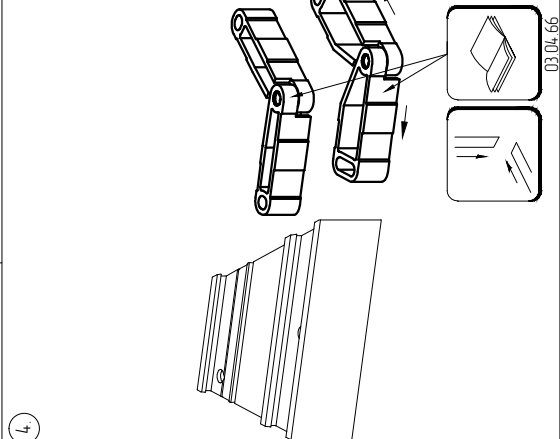
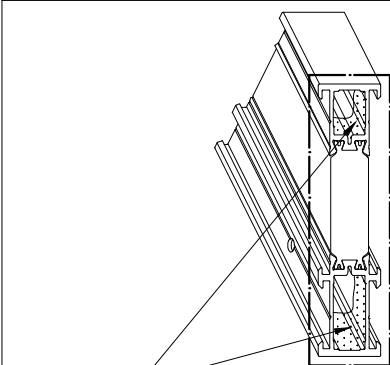
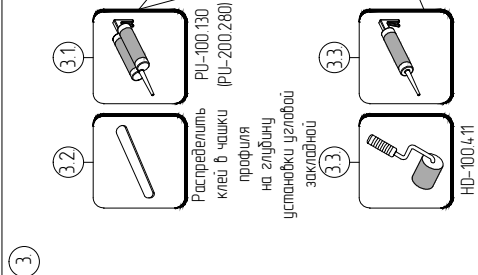
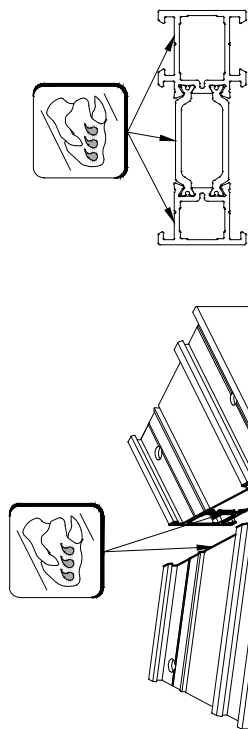
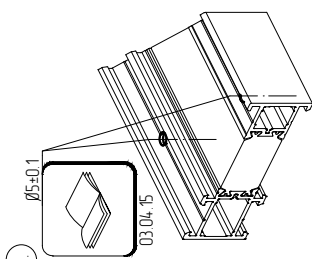
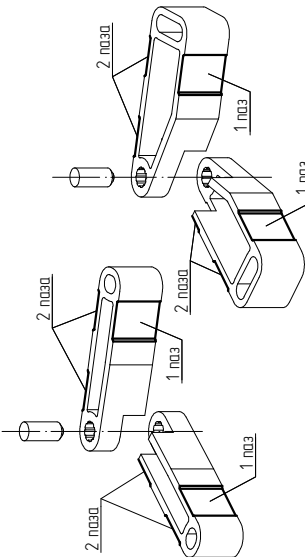


Последовательность сборки углового соединения шприттелей эркерного оконного блока

Порядок сборки и установки угловых закладных АУРС. W62.0982 (-01, -02, -03)
и АУРС. W62.0984 (-01, -02, -03)

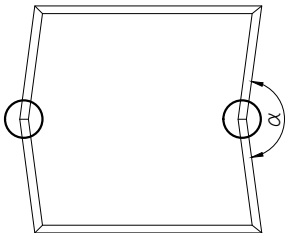

Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеящего состава, согласно рекомендациям производителя клея



Использовать члор обязательно!