



Обработка профиля для углового соединения методом штифтования

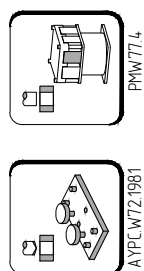


АУРС W72 1981

PMW77.4

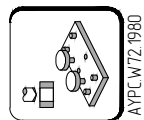


АУРС W72 1980

PMW77.4

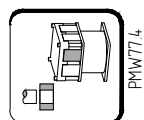


АУРС W72 1980


PMW77.4

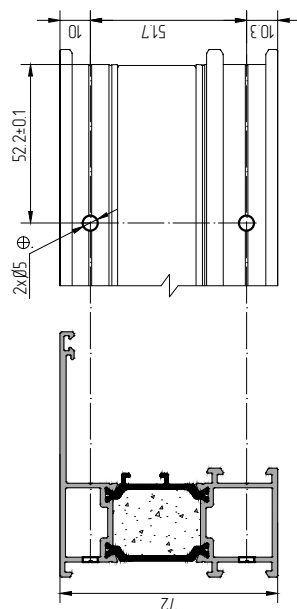

АУРС W72.3 0114

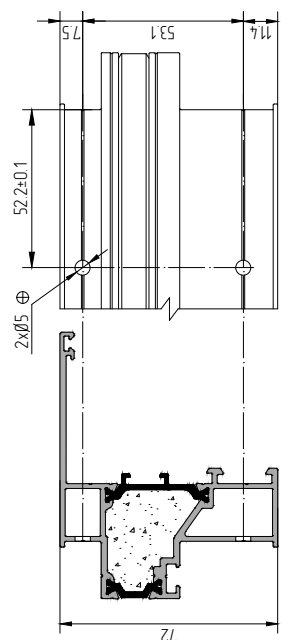


АУРС W72.3 0134
АУРС W72.3 0135

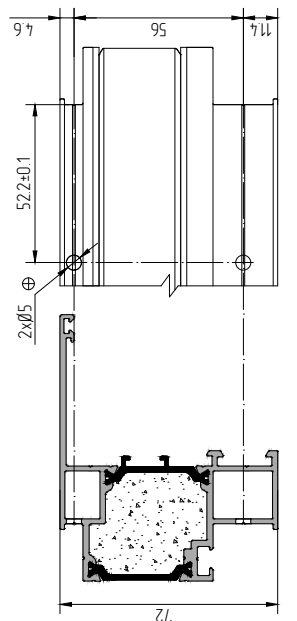


АУРС W72.3 0118


Обработка профиля сборки под угловые закладные АУРС W62 0983 и АУРС W62 0963

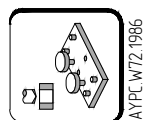


АУРС W72 1986

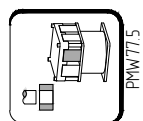


PMW77.5

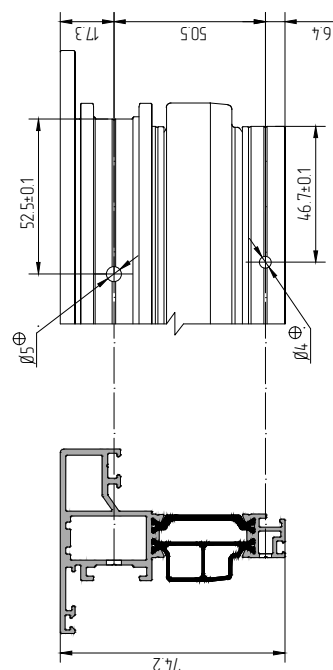


АУРС W72.3 0207
АУРС W72.3 0208
АУРС W72.3 0224
АУРС W72.3 0225

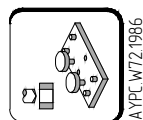


АУРС W72 1986



PMW77.5

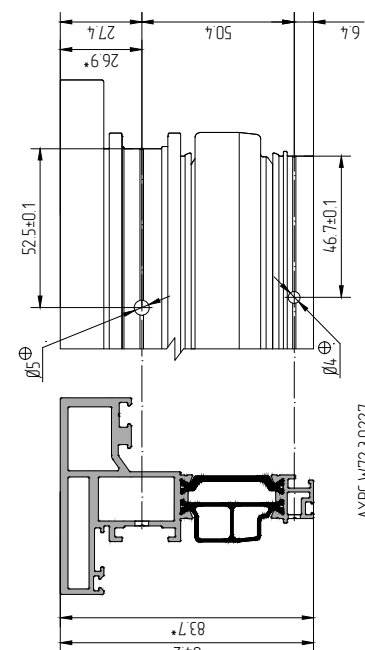

АУРС W72.3 0227
АУРС W72.3 0228*

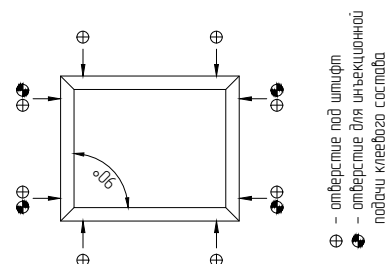

⊕ - отверстие под штифт
● - отверстие для инъекционной
подложки клеевого состава