

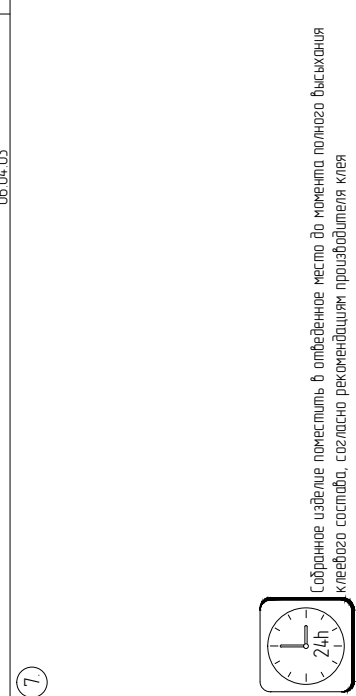
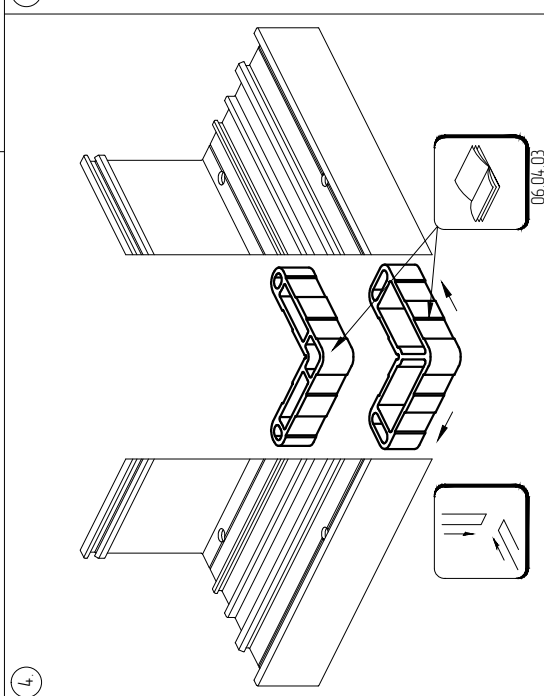
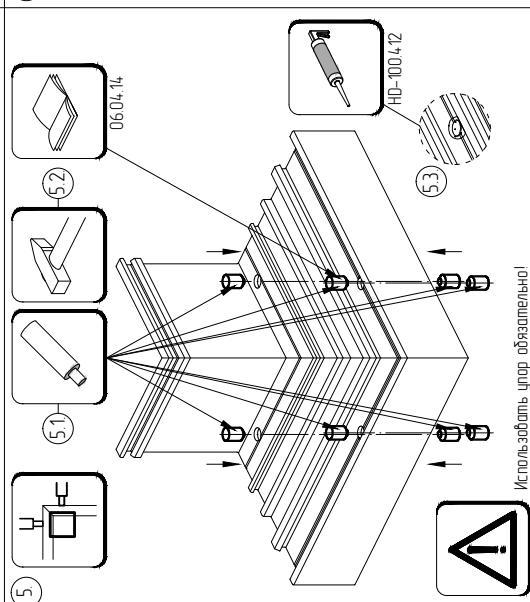
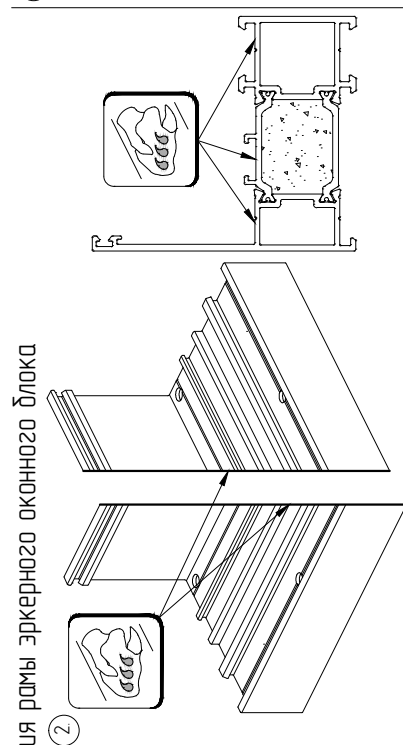
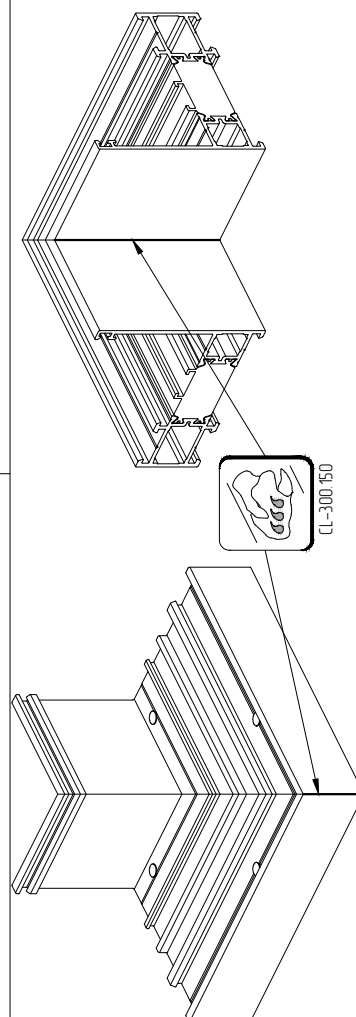


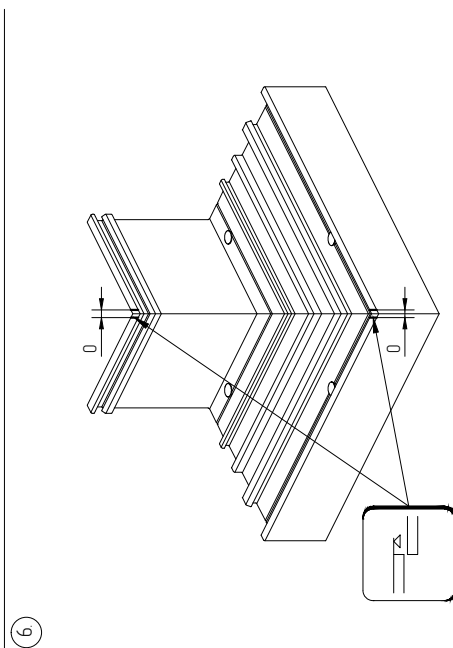

Последовательность сборки углового соединения рамы эркерного оконного блока

Использовать члор обязательно!

Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея

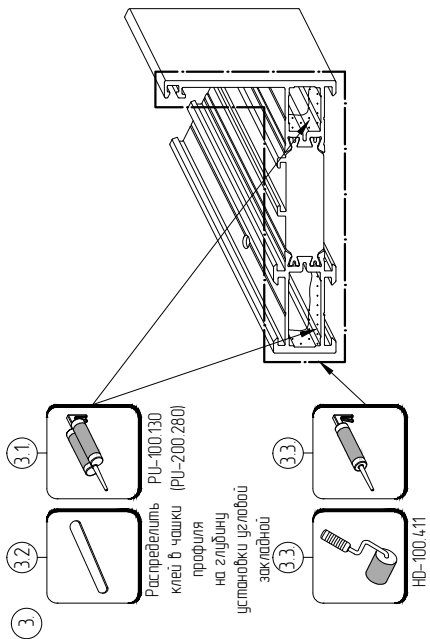