
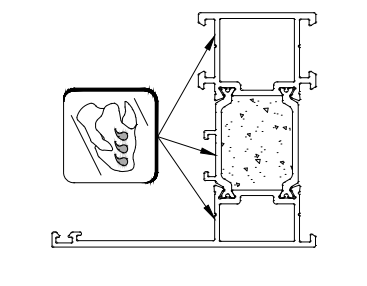
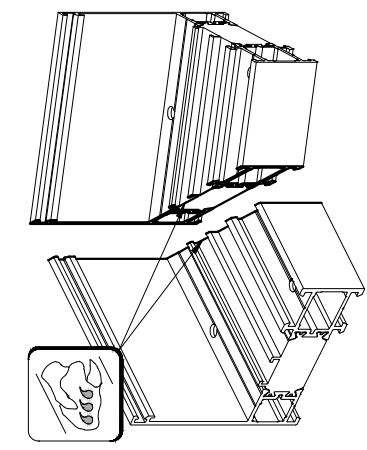
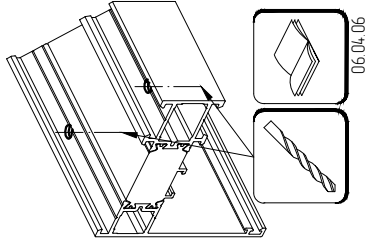


Последовательность сборки углового соединения рамы эркерного оконного блока

Порядок сборки и установки угловых закладных АУРС W62 0982-01 и АУРС W62 0984-01

2





1

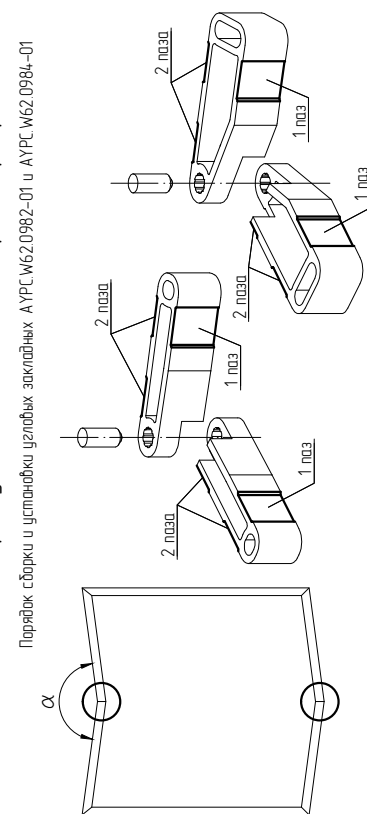

3



4

5

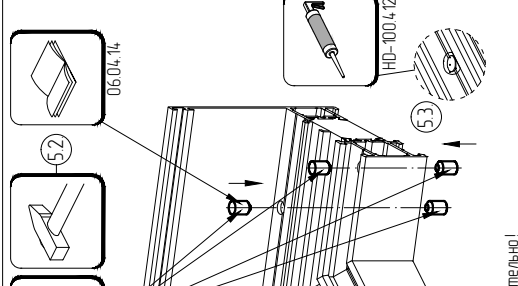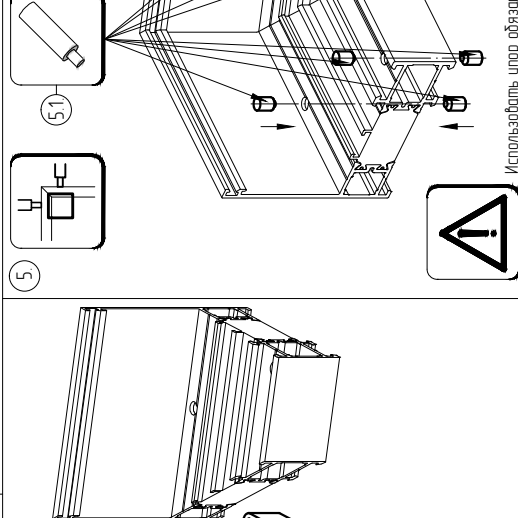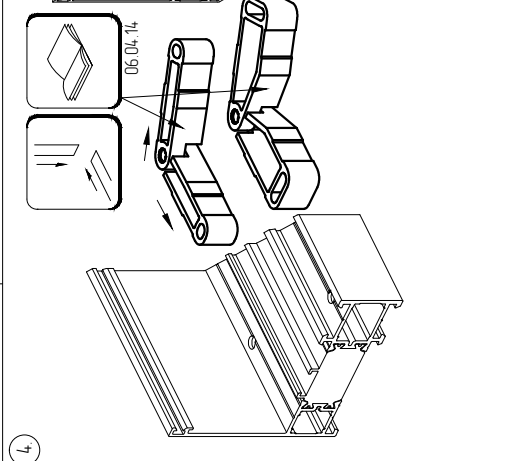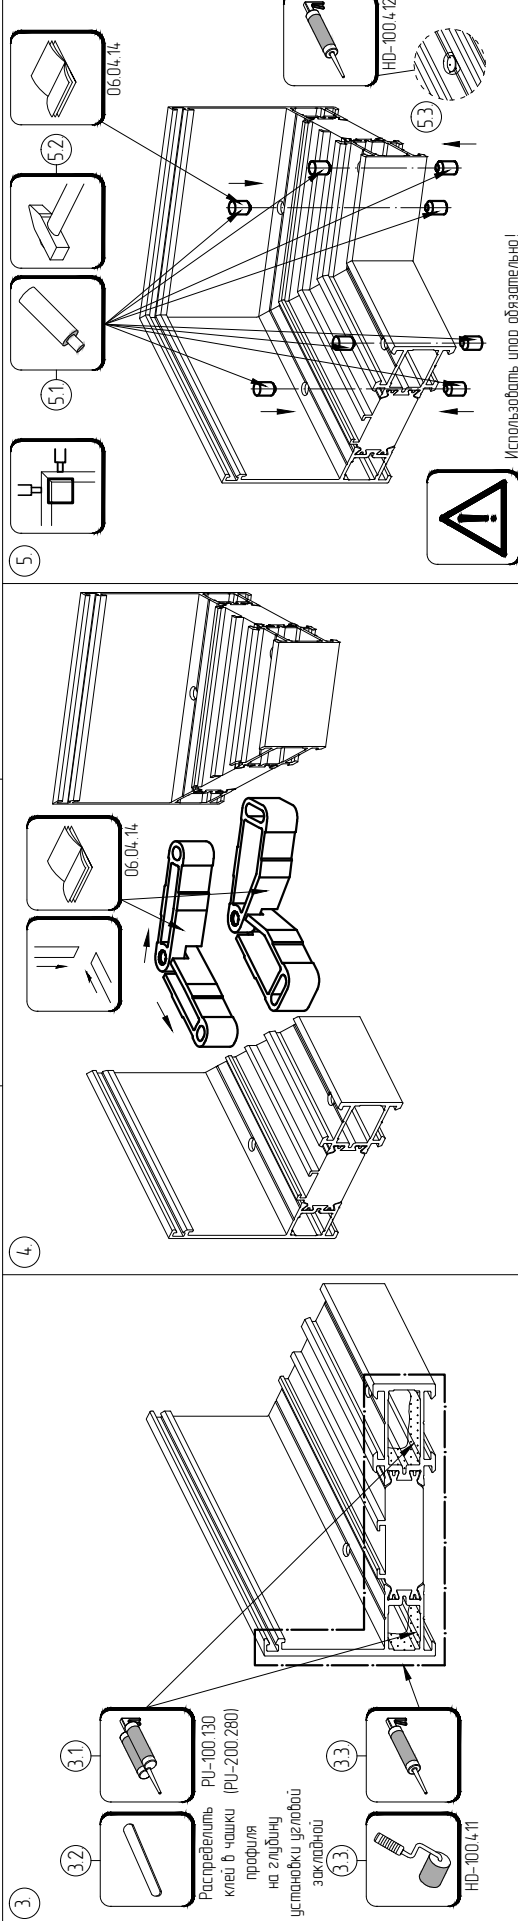

6

7

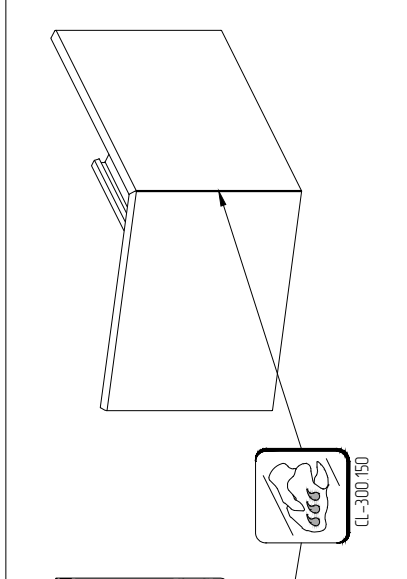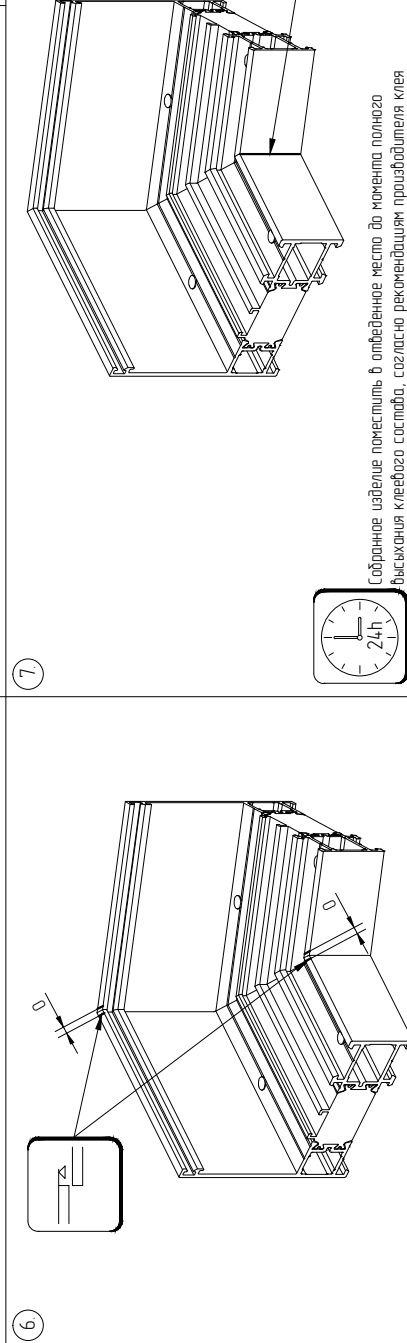

Собранные изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея

