

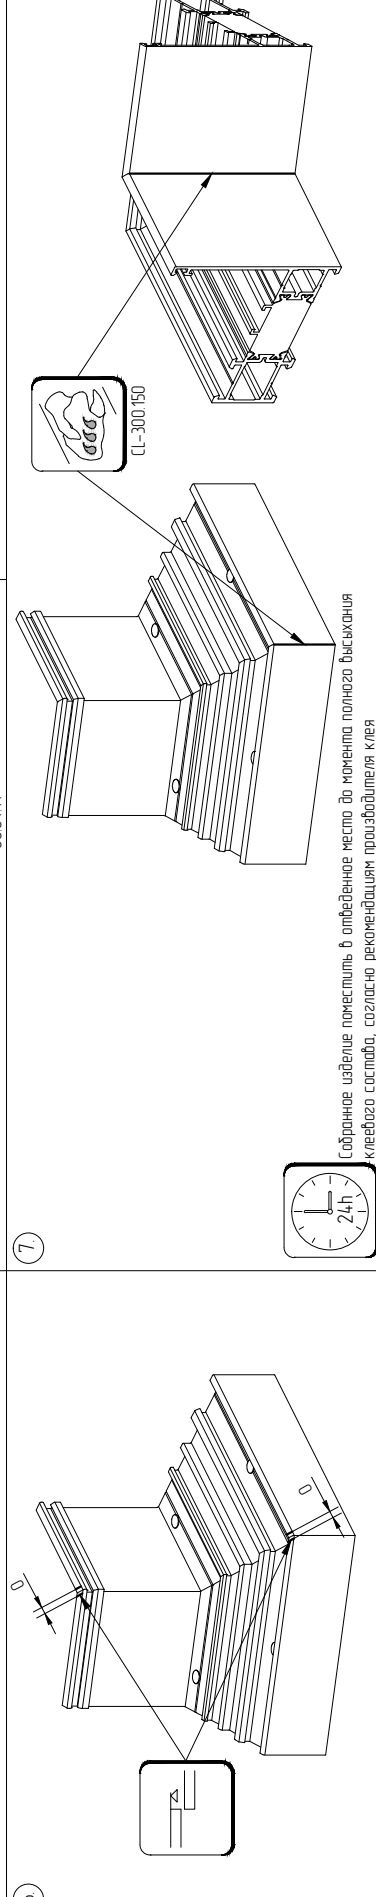


Последовательность сборки углового соединения рамы эркерного оконного блока

Порядок сборки и установки угловых закладных АУРС.W62.0982-01 и АУРС.W62.0984-01

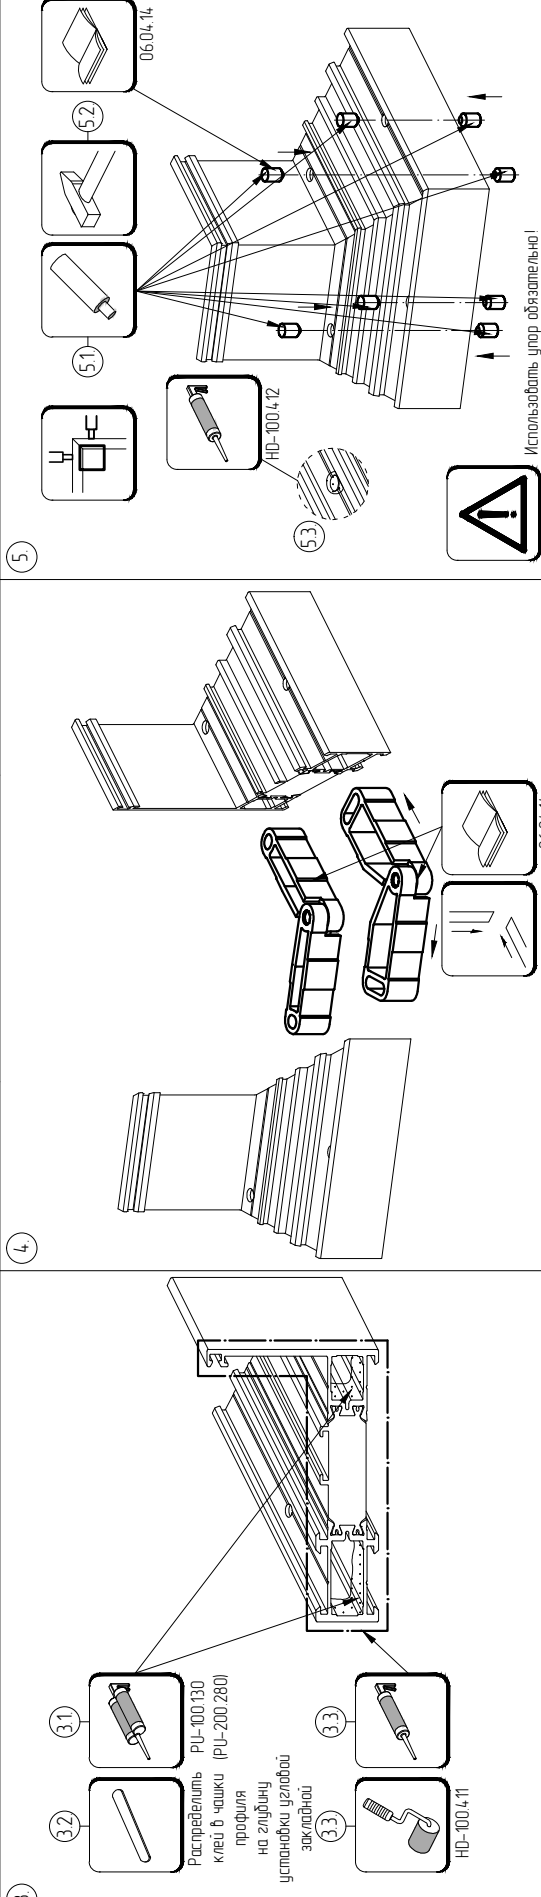

обработанное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеящего состава, согласно рекомендациям производителя клея

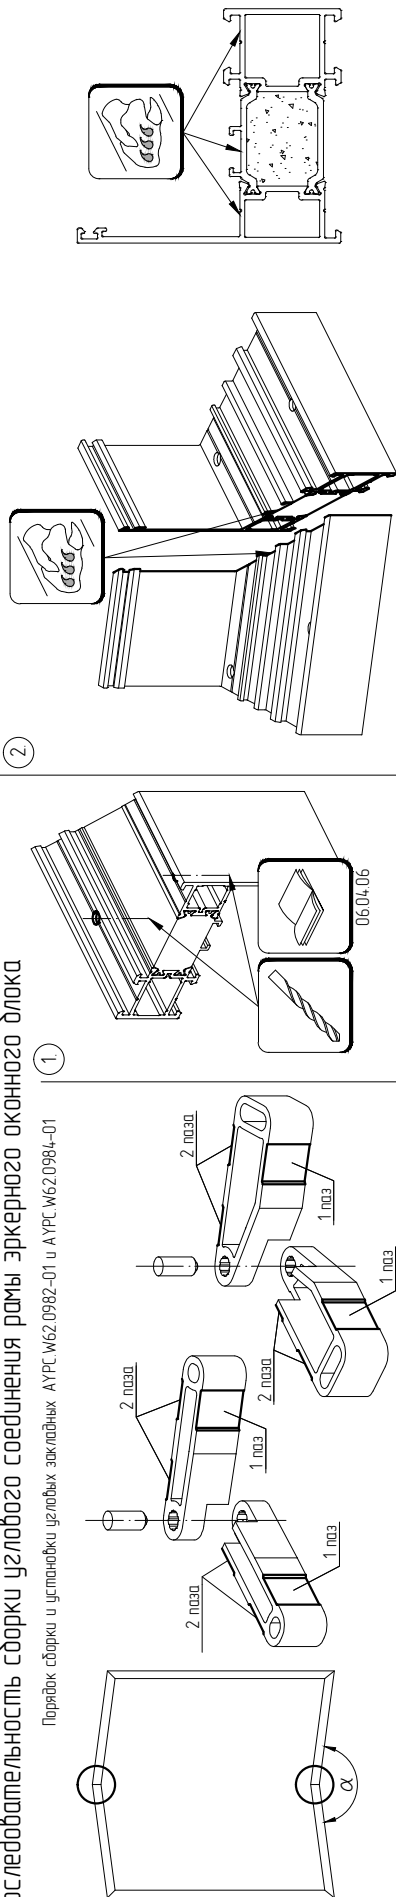