


Последовательность установки заполнения в раму


1 Установка подкладки опорной

Не фиксировать вымплы самонарезающими 3,9х38-A2IS014585 опорные подкладки АУРС W72 0904 в горизонтальной плоскости

Схема установки подкладок под заполнение

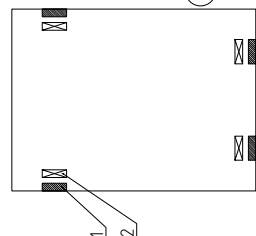


1 - подкладка опорная;
2 - подкладка рихляющая.

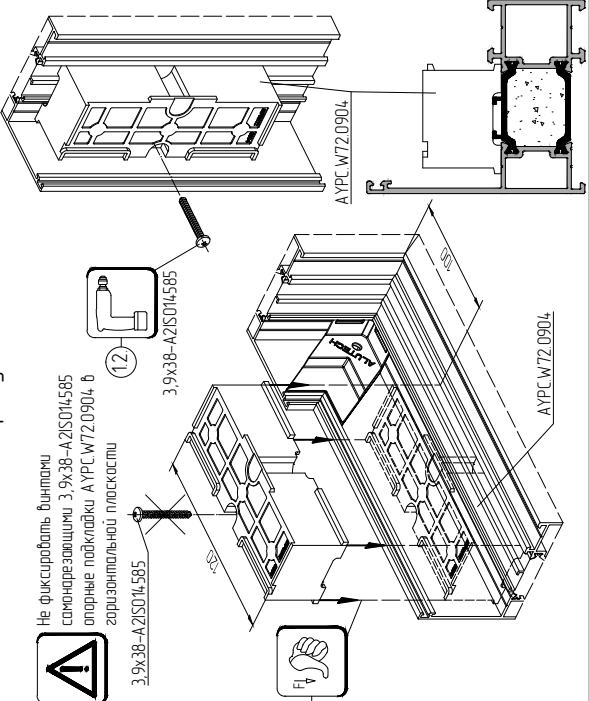

2 Нарезка, обработка и установка штапика АУРС W72 0612. Нарезка и установка уплотнителя FRK180 и цоколя FRK181

Обработка и фиксация профиля штапика АУРС W72 0612 в крайних точках

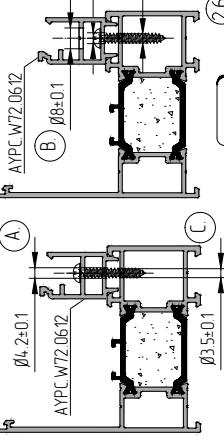

3,9х25-A2IS014585

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

06.04.21

3 Нарезка и установка АУРС W72 0931. Установка заполнения. Установка подкладок рихляющих

АУРС W72 0931

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

4 Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02


06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

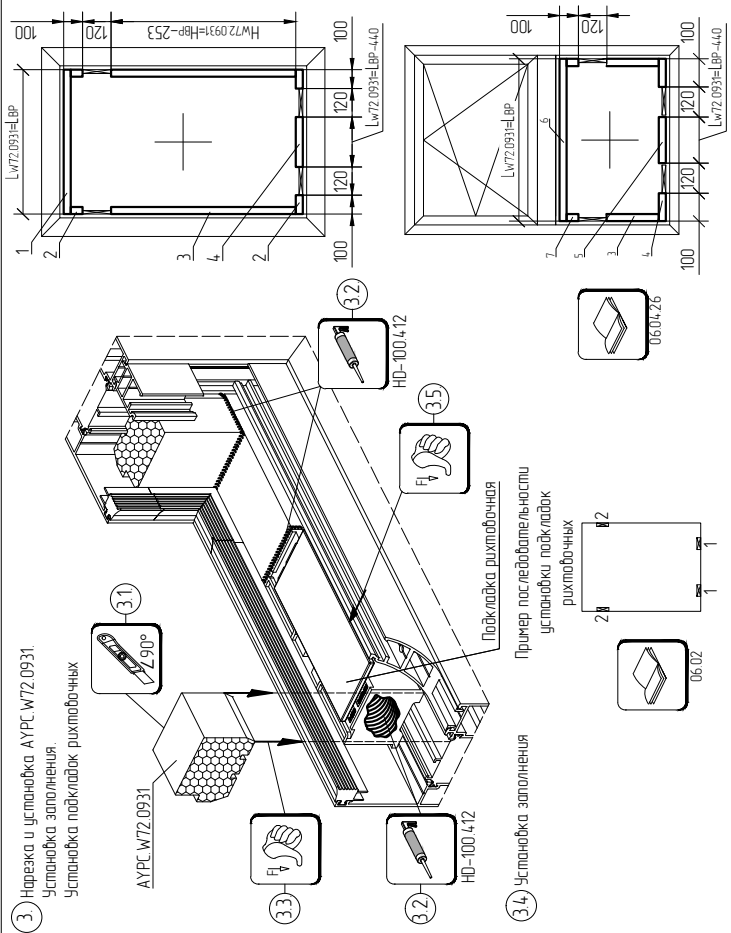

3 Нарезка и установка АУРС W72 0931. Установка заполнения. Установка подкладок рихляющих

АУРС W72 0931

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

06.02

