


Установка доборного профиля АУРС.W62.0820 на раму или импост (в качестве рамы встраиваемой в фасад)

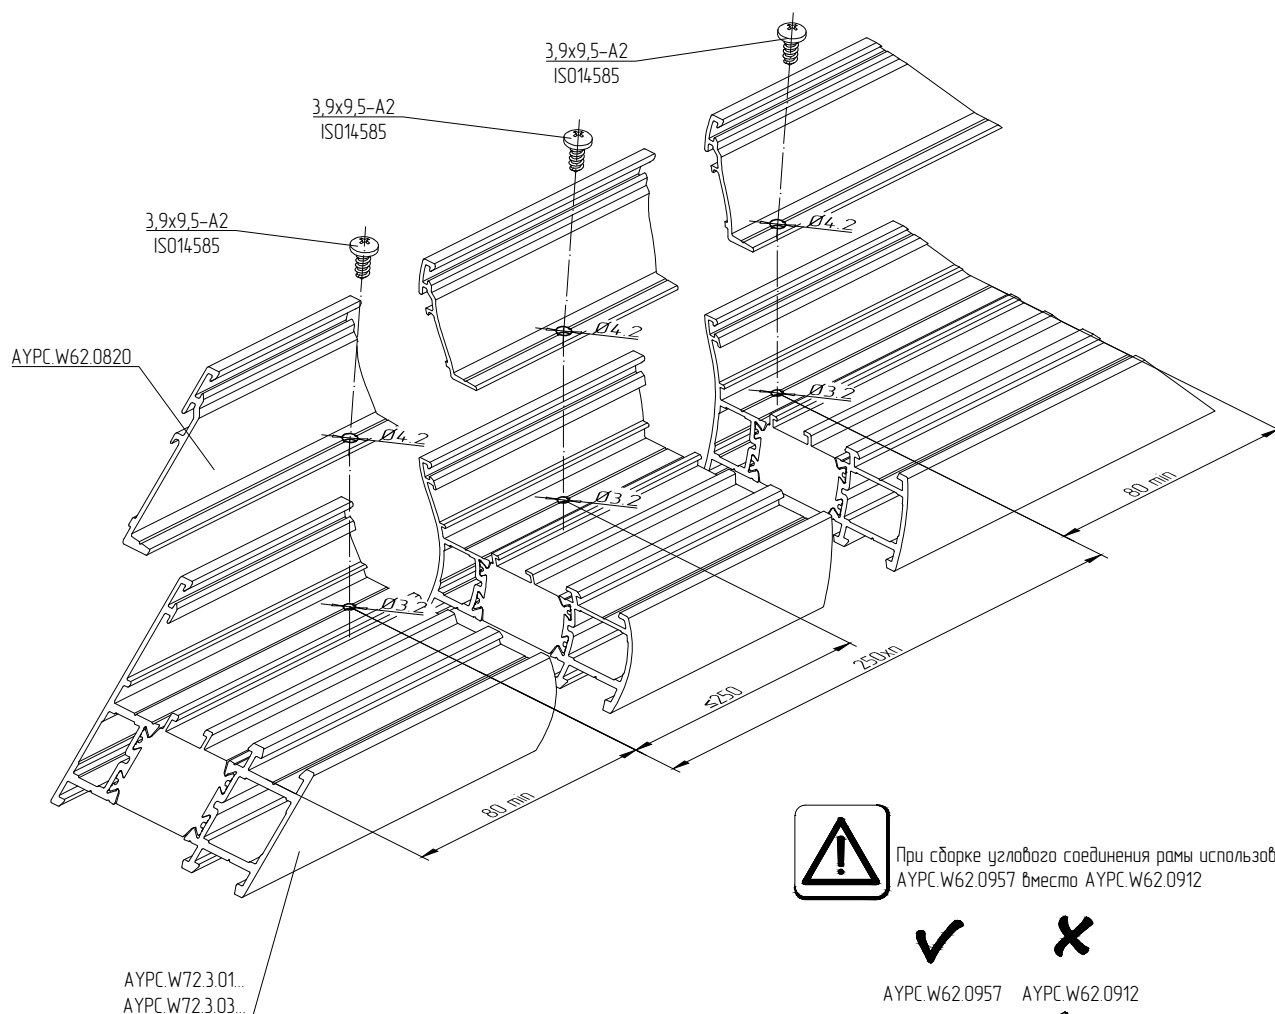



При сборке углового соединения рамы использовать АУРС.W62.0957 вместо АУРС.W62.0912



АУРС.W62.0957



АУРС.W62.0912

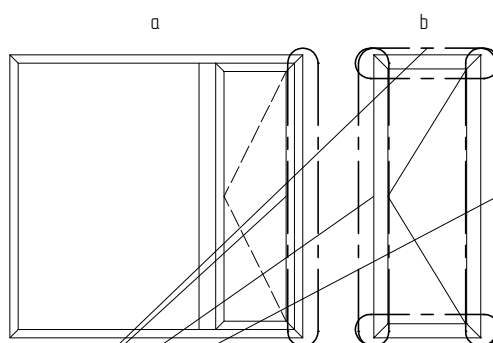

Нарезка рамы или импоста (в качестве рамы встраиваемой в фасад) производится совместно с предварительно зафиксированным доборным профилем АУРС.W62.0820.
а – вариант исполнения оконного блока с импостом.
б – вариант исполнения оконного блока без импоста.