


Сборка верхней и нижней части вентиляционной створки

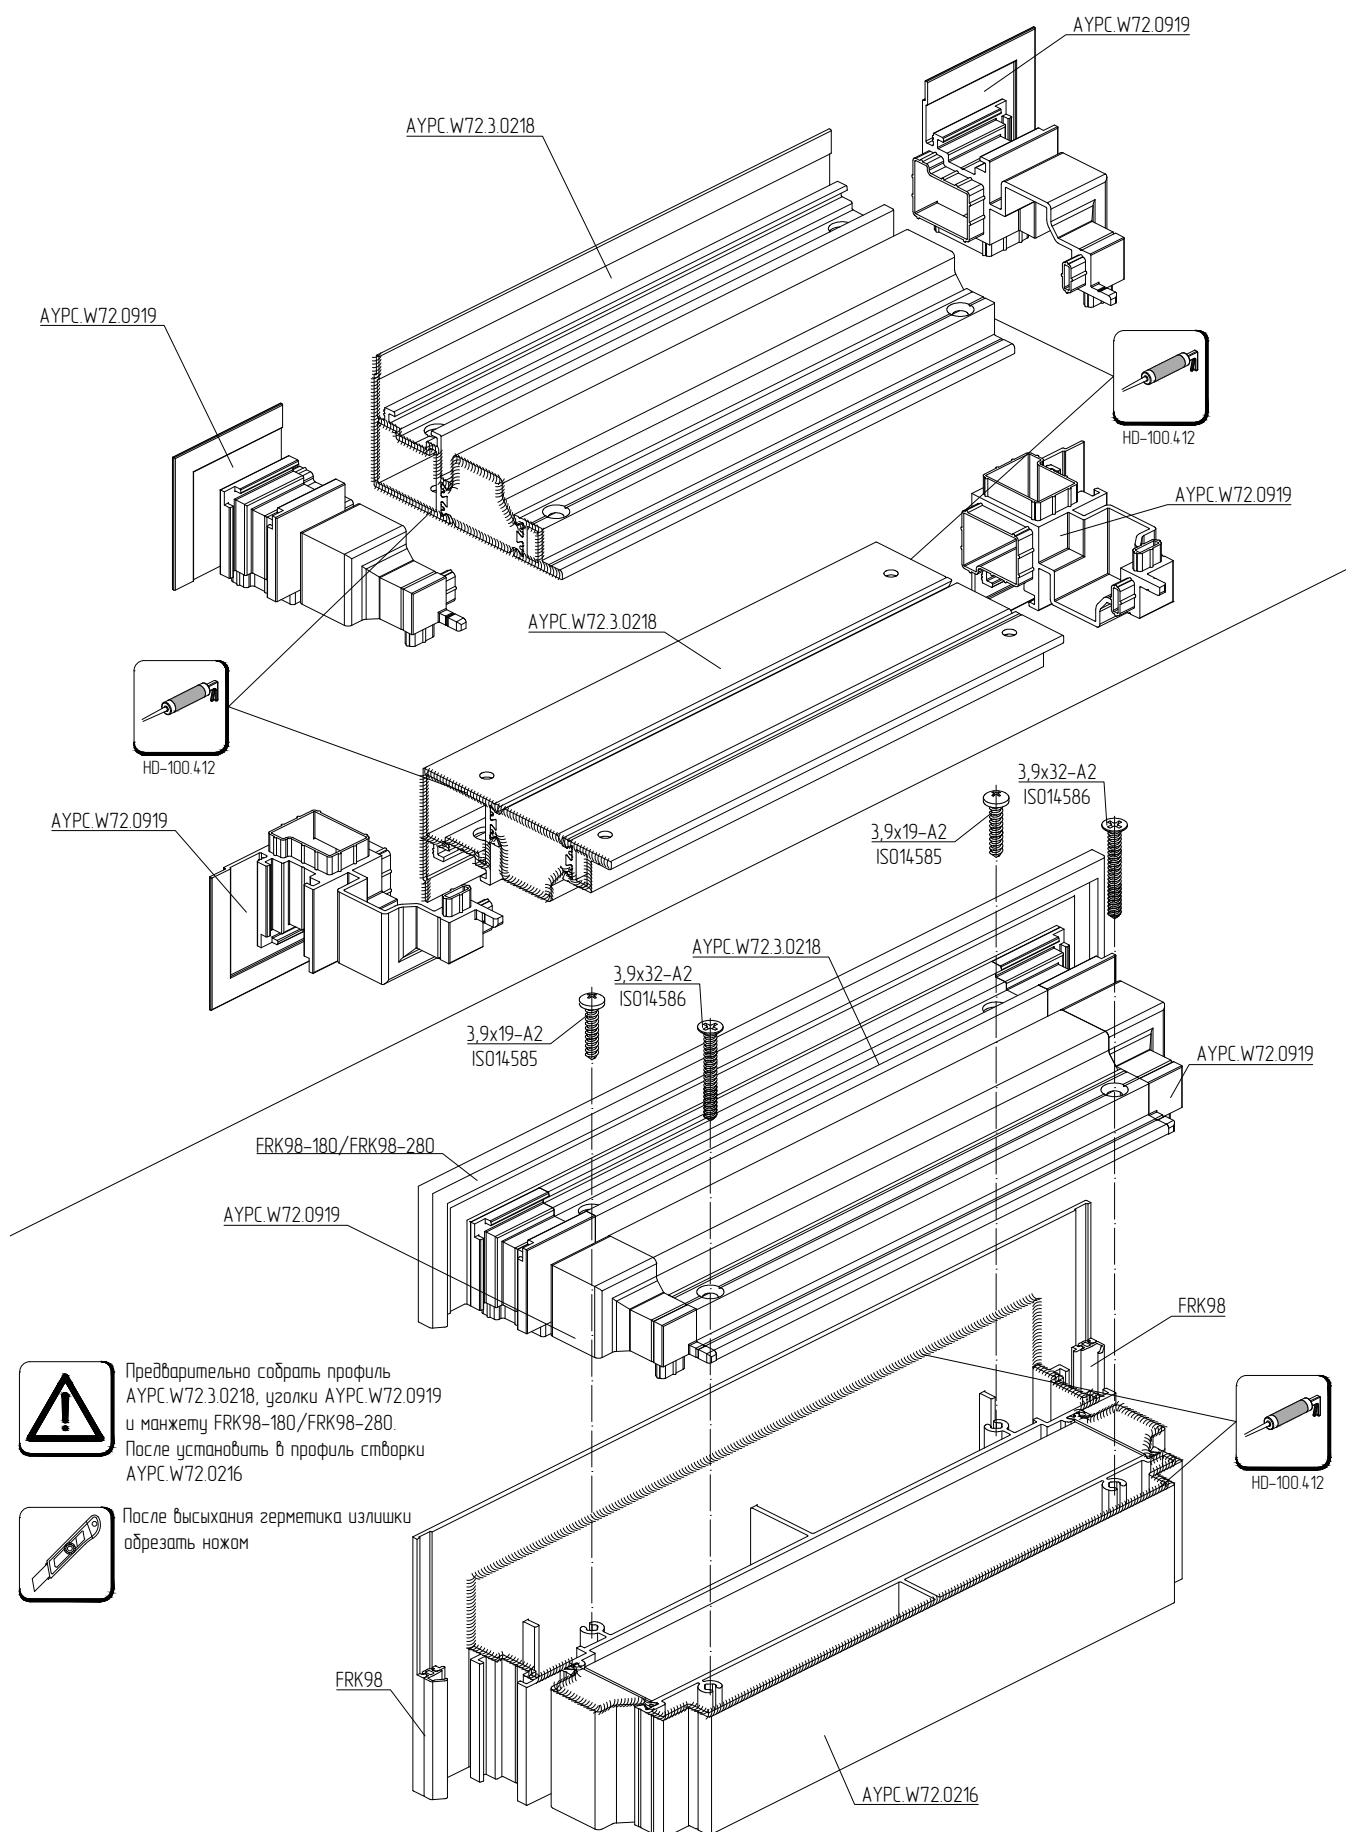

Предварительно собрать профиль АУРС W72.3.0218, уголки АУРС W72.0919 и манжету FRK98-180/FRK98-280. После установить в профиль створки АУРС W72.0216



После высыхания герметика излишки обрезать ножом