



Установка комплекта АУРС.W72.095.4К для дополнительной фиксации заполнения.

1 Установка подкладки опорной

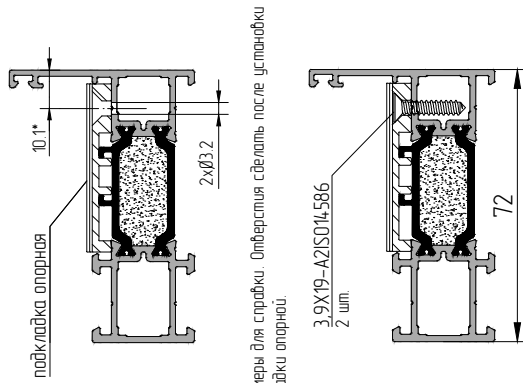

2 Базовая установка

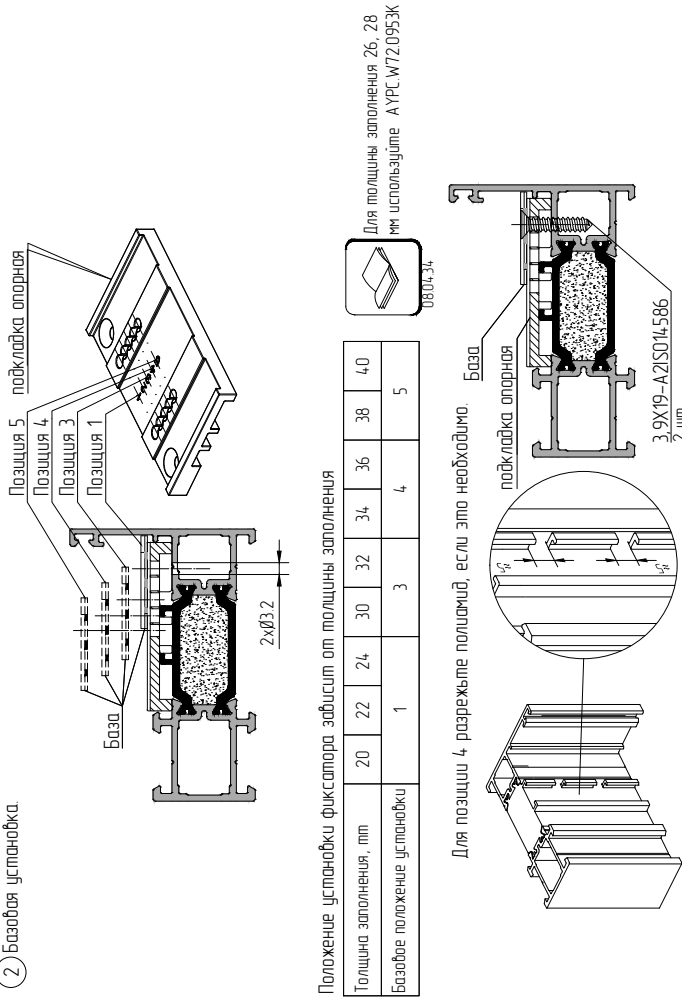

Толщина заполнения, мм	20	22	24	30	32	34	36	38	40
Базовое положение установки	1	1	1	3	3	4	4	5	5

3 Установка клипсы



Перед установкой клипсы наклейте на нее стикер из комплекта.

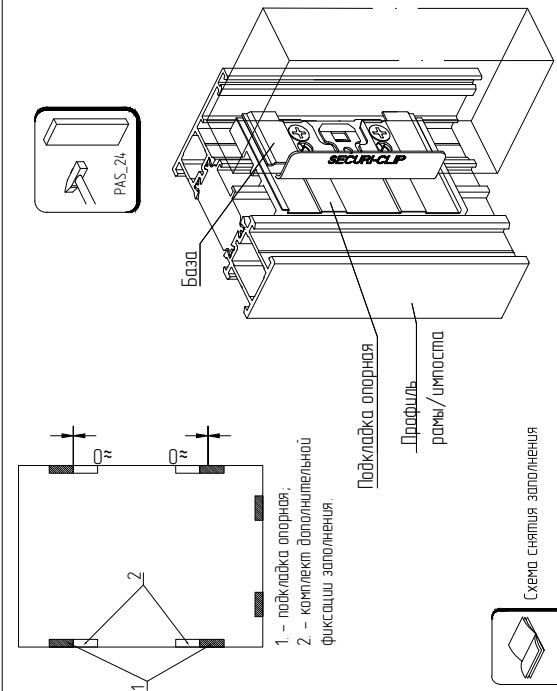
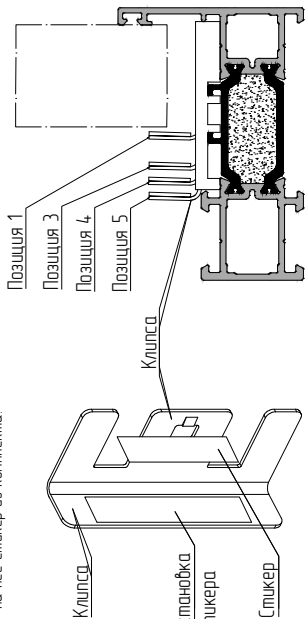


Схема снятия заполнения