



Схема обработки пазов АРС W620616 под фурнитуру ALUTECH

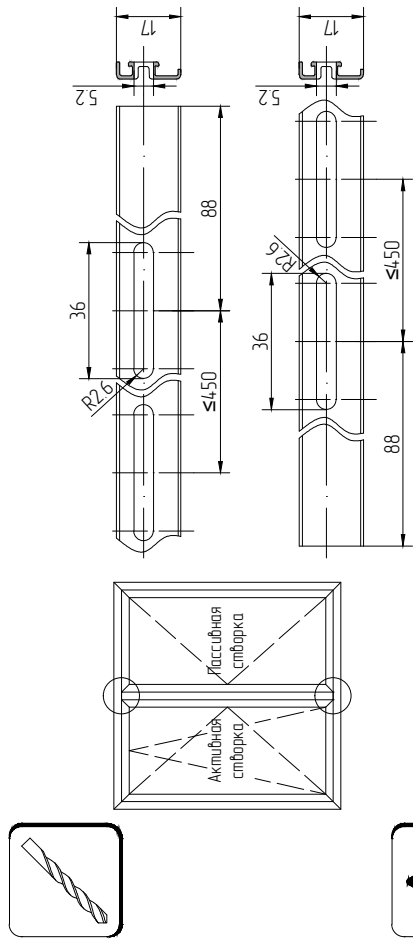


При обработке профиля пазы использовать инструкции поставщика фурнитуры

Схема обработки створки под редуктор ALT 3001

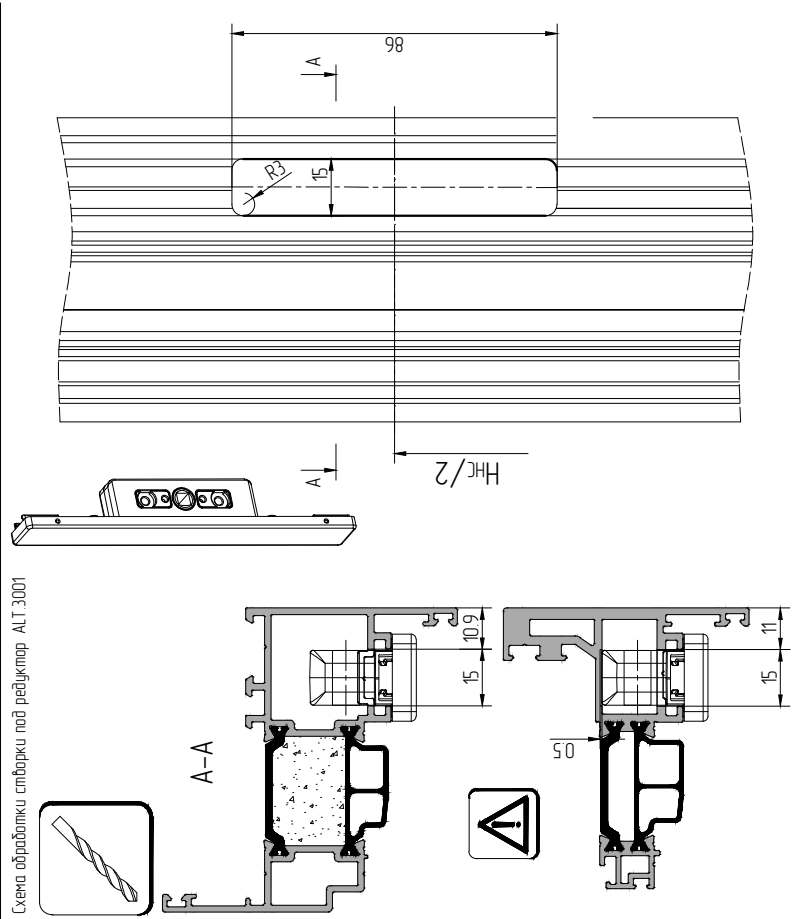

Вырубка крапок паза створки под установку оконной фурнитуры

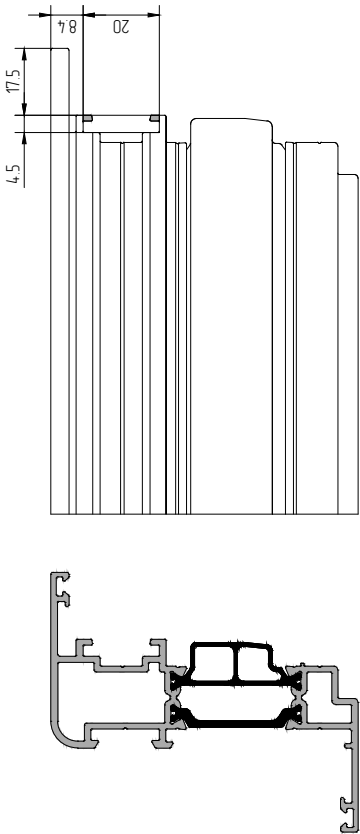

PMW72.3

Элемент фурнитуры

