

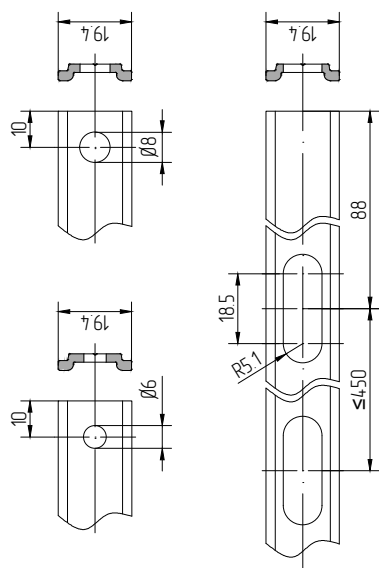
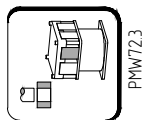
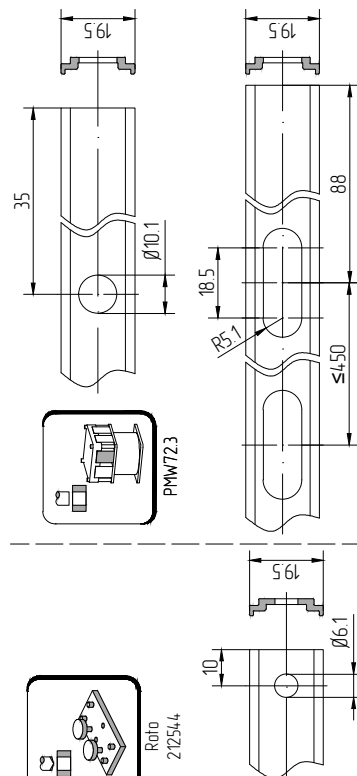
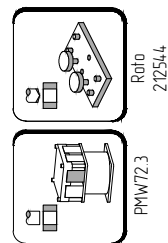
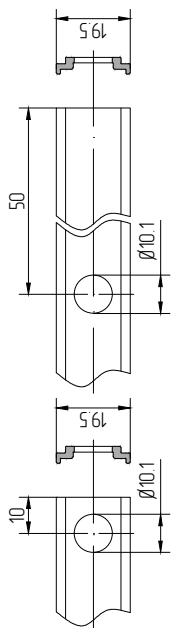


Схема обработки тяги АРС С48.0612 под фургнитуру Stublina

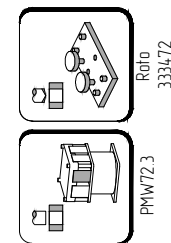

При обработке профиля тяги использовать инструкции поставщика фурнитуры

Схема обработки тягу АУРС W62.0607 под фурнитуру Roto



При обработке профиля тяги использовать инструкции поставщиков фурнитуры

Вырубка кромок паза створки под установку оконной фурнитуры

