



Типовые узлы примыкания оконных блоков

Нижний узел крепления к проемам с четвертью

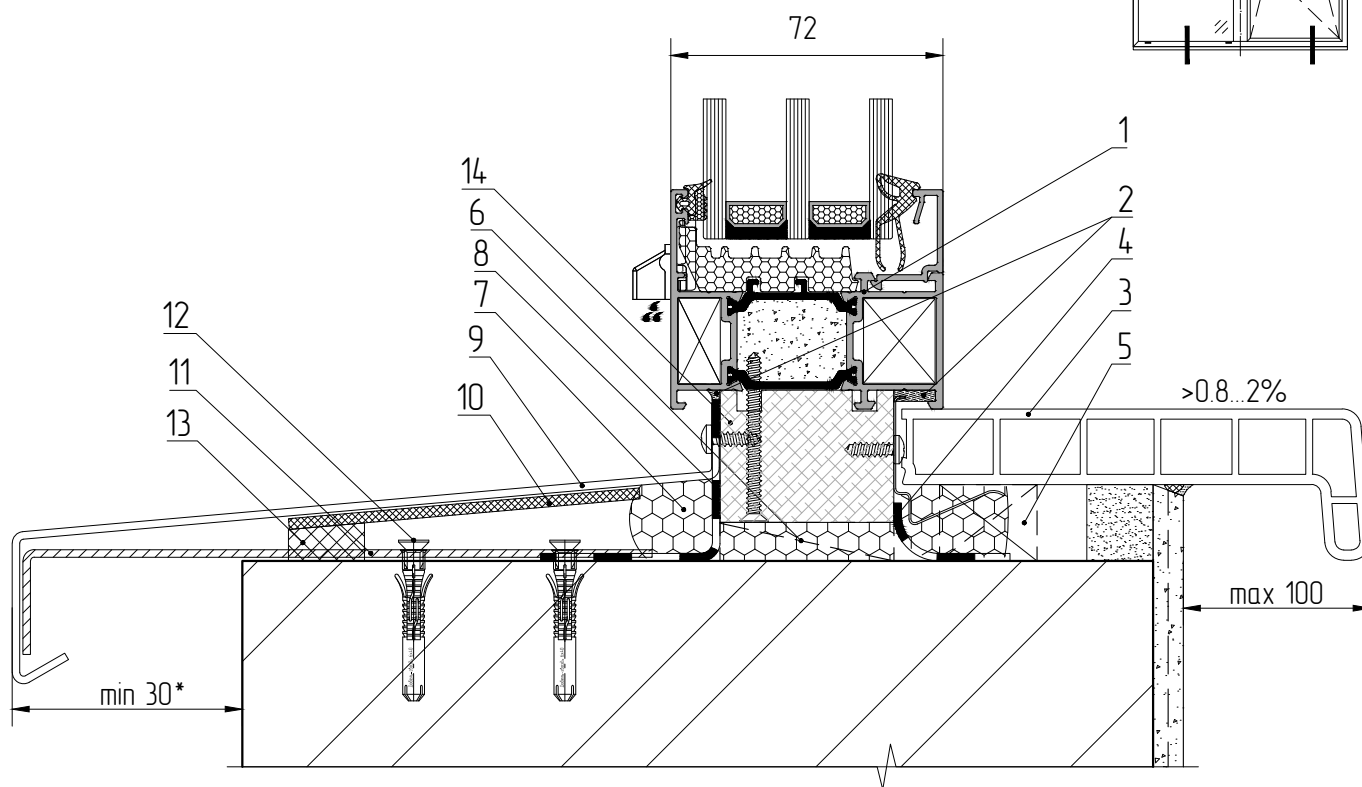

- 1 – Оконный блок
- 2 – Силиконовый герметик
- 3 – Доска подоконная (показно условно)
- 4 – Пароизоляционная самоклеящаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 5 – Опорный брусок
- 6 – Опорная колодка
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная паропроницаемая лента (паропроницаемый герметик)
- 9 – Отлив
- 10 – Шумопоглощающая подкладка
- 11 – Кронштейн (костыль) отлива
- 12 – Распорный анкер
- 13 – Изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСЧЛ)
- 14 – Профиль адаптера АУРС. W72.1921

Скрытый дренаж АУРС. W62.0945

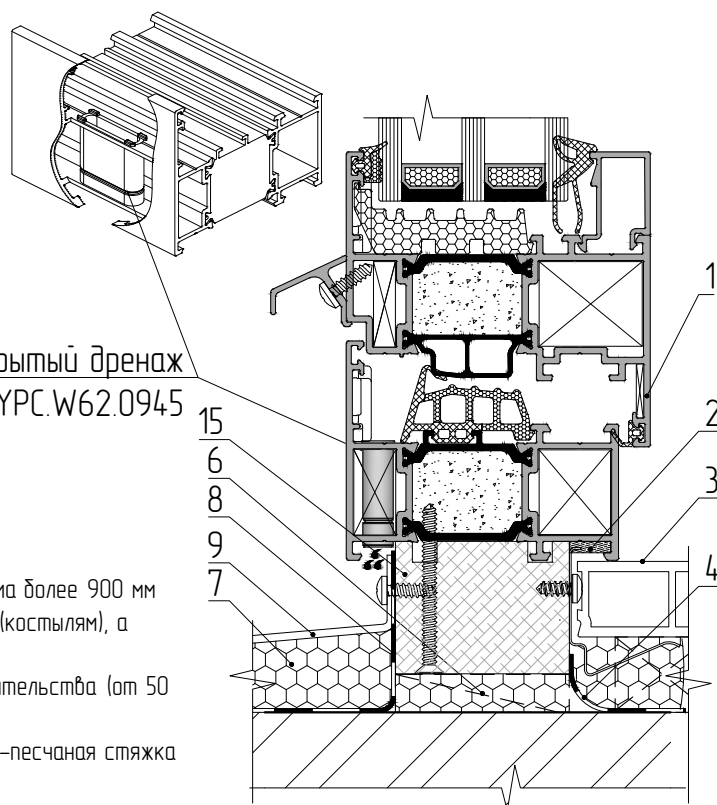

При ширине отлива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм отлив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны — к низу оконного проема распорными дюбелями.

Напуск отлива на фасад в зависимости от региона строительства (от 50 до 70мм, для Республики Беларусь)

На поверхность проема под отливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.