


Последовательность установки заполнения в раму


① Установка уплотнителя FRK197

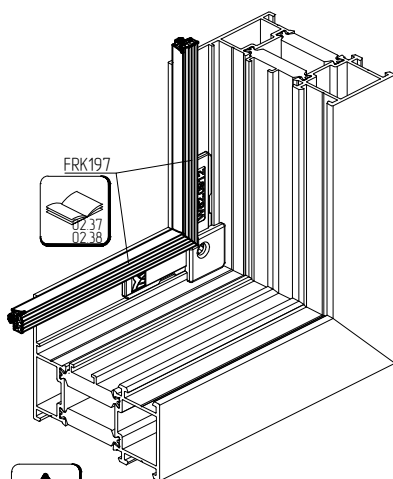

Не растягивать уплотнитель!

② Установка подкладки опорной

Схема установки подкладок под заполнение

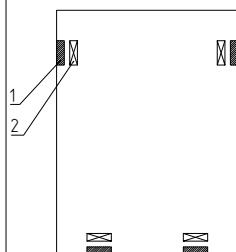

1 – подкладка опорная;
2 – подкладка рихтовочная.
Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел 02.02

АУРС W77.0901

АУРС W77.3.0102
АУРС W77.3.0103
АУРС W77.3.0302
АУРС W77.3.0303



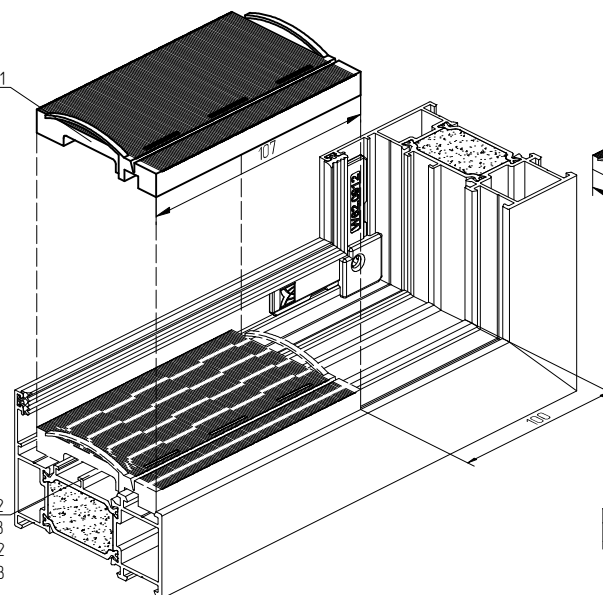


Схема обработки подкладки опорной в зависимости от толщины заполнения

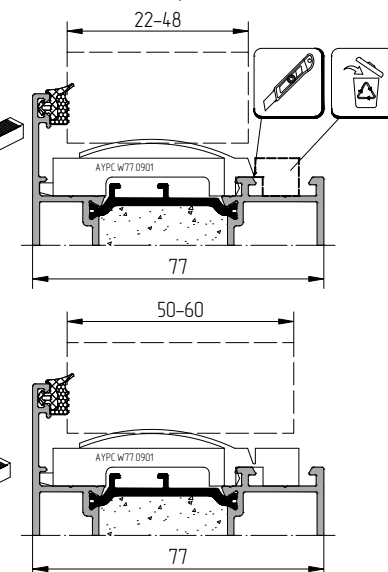

③.1 Обработка уплотнителя фальца

③.2 Установка уплотнителя фальца

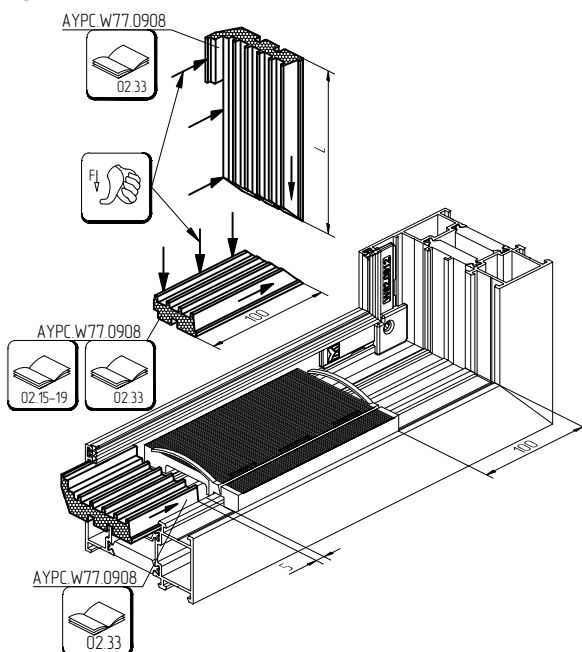


④ Установка заполнения Установка подкладок рихтовочных

Подкладка рихтовочная



Пример последовательности установки подкладок рихтовочных

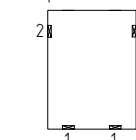

Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел 02.02

АУРС C48.0601

АУРС C48.0602


АУРС C48.0603

TK W77

АУРС C48.0601

АУРС C48.0602

АУРС C48.0603

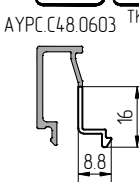

⑤ Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик. Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 02.02

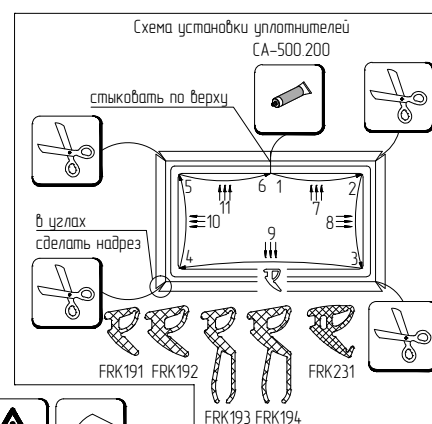


Схема установки штапика

