

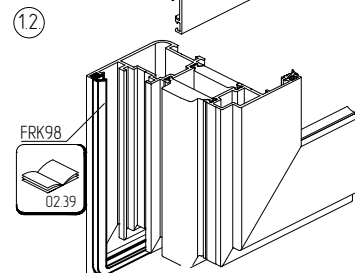
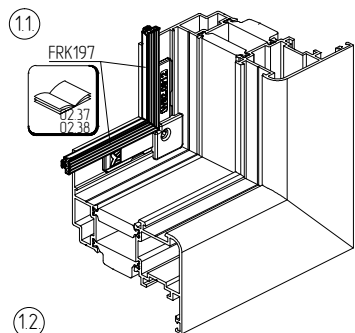


Последовательность установки заполнения в створку

1 Установка уплотнителя FRK197 и FRK98

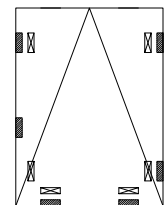

2 Установка подкладки опорной
Схема установки подкладок под
заполнение

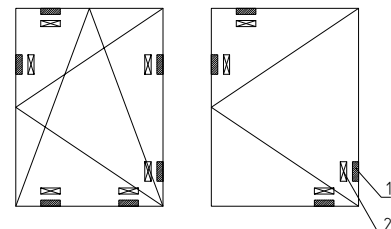

1 – подкладка опорная;
2 – подкладка рихтовочная
Для выбора типоразмера
подкладок рихтовочных
см. раздел 02.02

AYPC W77.3.0222
AYPC W77.3.0223
AYPC W77.3.0321

AYPC W77.0901
AYPC W77.0902










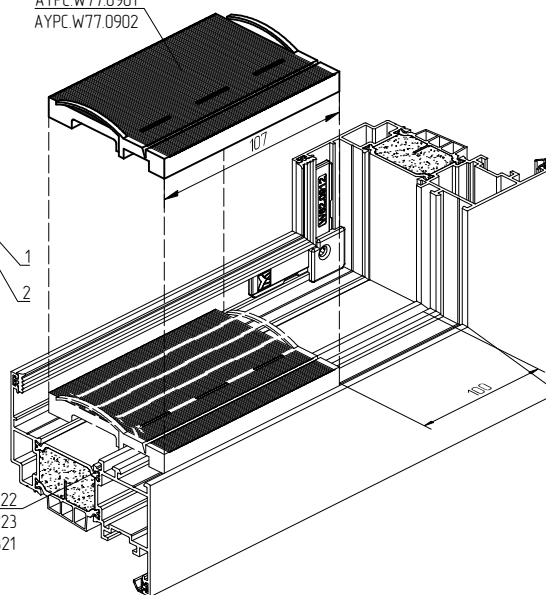


Схема обработки подкладки опорной в зависимости
от толщины заполнения

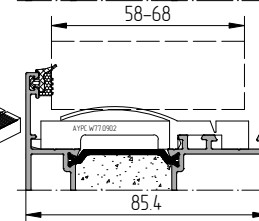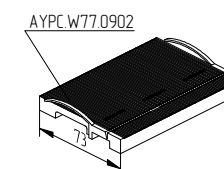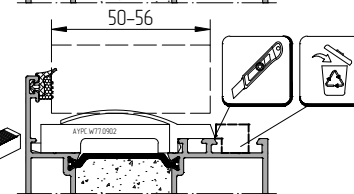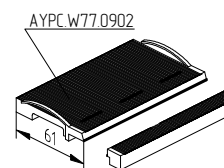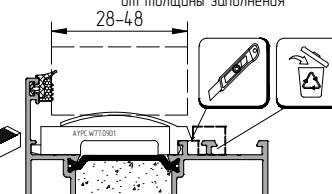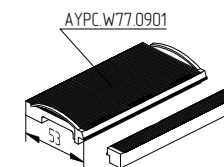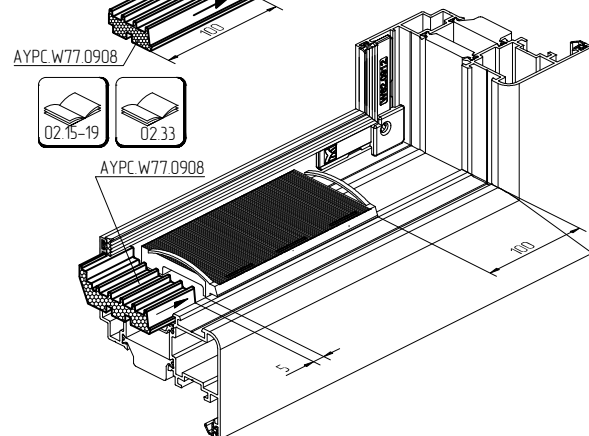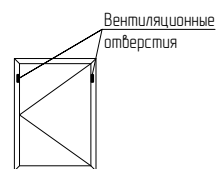


3(1) Обработка уплотнителя фальца


3(2) Установка уплотнителя фальца

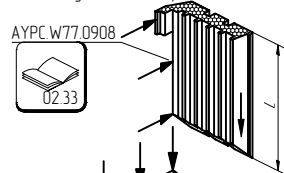




4 Установка заполнения
Установка подкладок рихтовочных

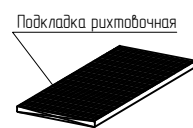

Примеры последовательности
установки подкладок
рихтовочных

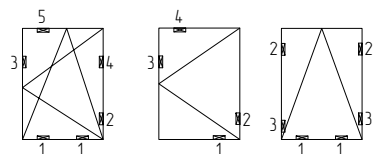

Для выбора типоразмера подкладок
рихтовочных см. раздел 02.02

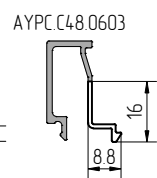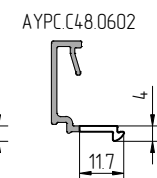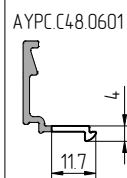

5 Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.

Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 02.02

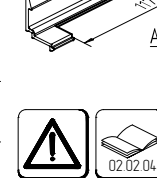
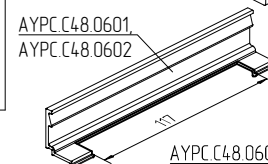
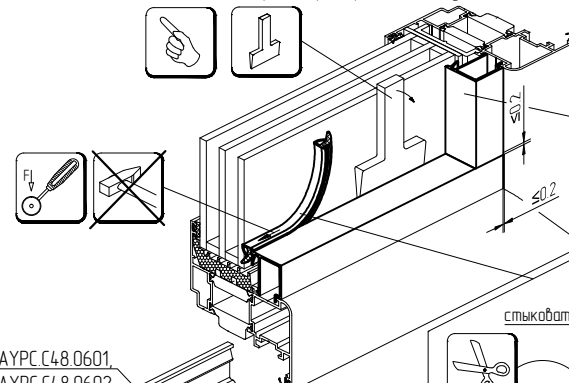


Схема установки штапика

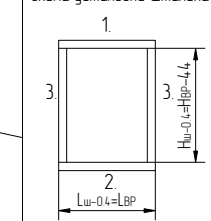


Схема установки уплотнителей
СА-500.200

