



7 Крепление профиля штыля к профилю створки


7.1 Установка штылевого комплекта фурнитуры ST (вариант 1), ST (вариант 2), 4005 03.

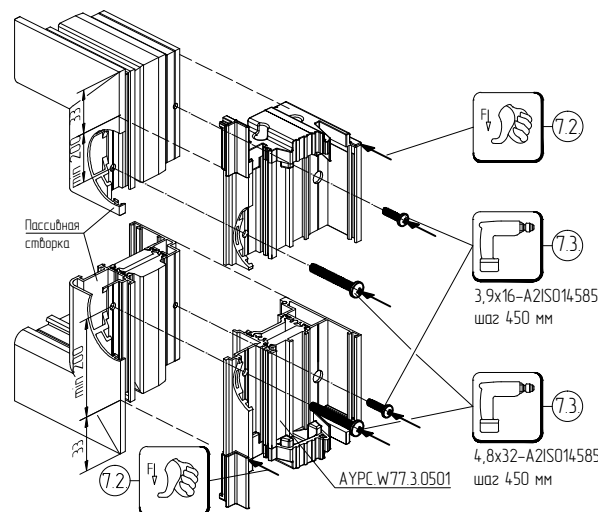

При использовании других штылевых комплектов фурнитуры шаг 7.1 пропустить
Устанавливать профиль штыля только вместе с заглушками AYPC W77.0907/AYPC W77.0907-01

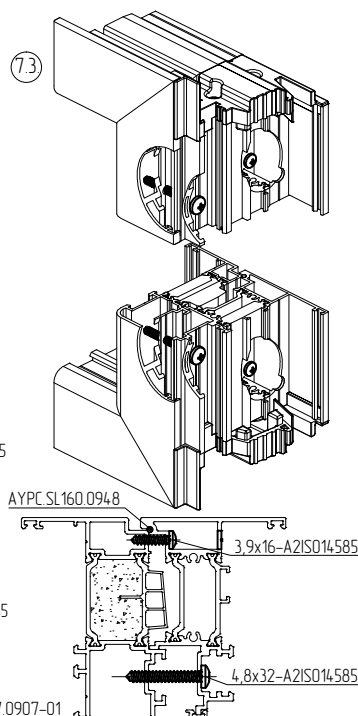


8 Установка уплотнителя FRK98 на пассивную створку

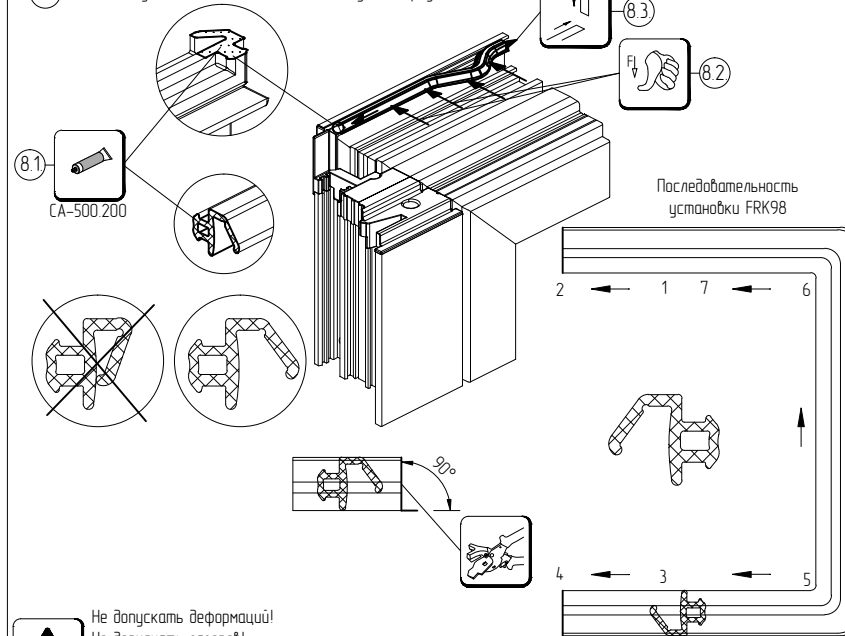



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!
Нарезать уплотнитель FRK98 с запасом 1% по длине!

9 Нарезка уплотнителя FRK234

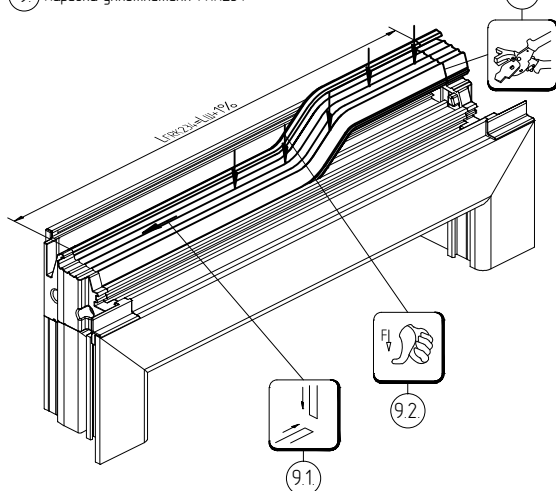

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

10 Установка уплотнителя FRK234

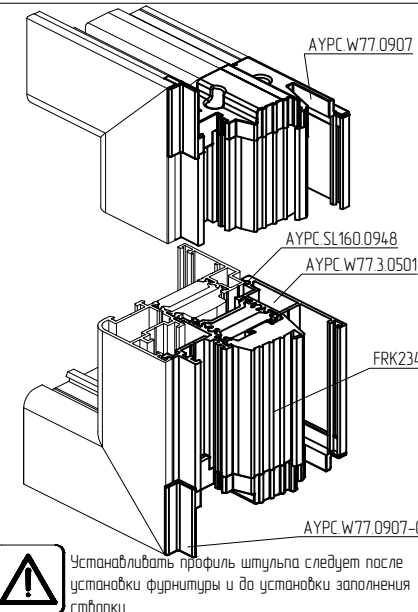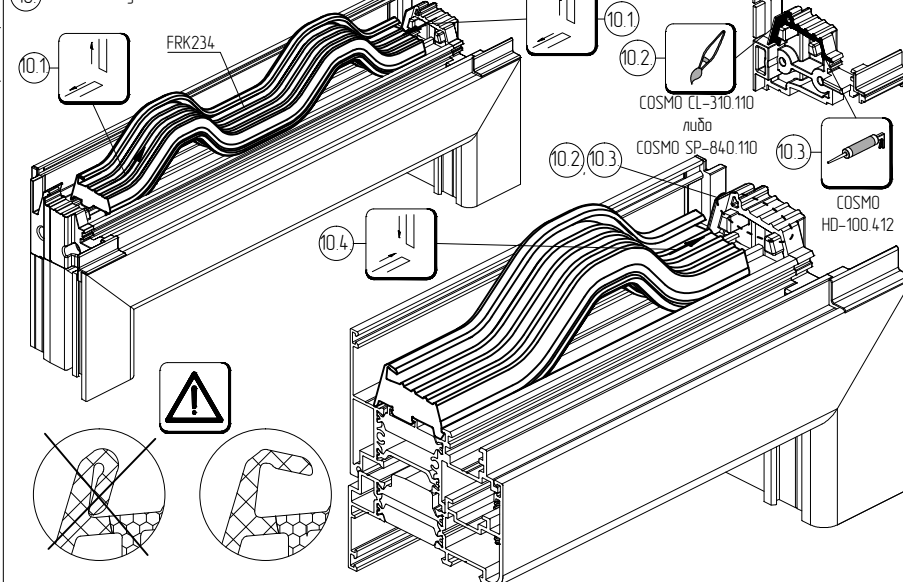

Устанавливать профиль штыля следует после установки фурнитуры и до установки заполнения створки