




Схемы резки и установки уплотнителя FRK14 – FRK19 под 90°

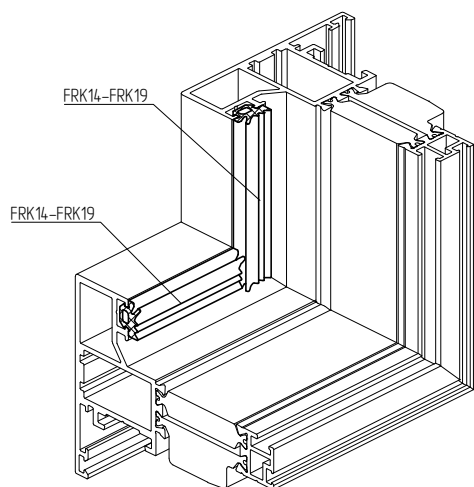


Для выбора типоразмера уплотнителя см. раздел ТК W77 "03.02 – Таблица остекления W77HS"

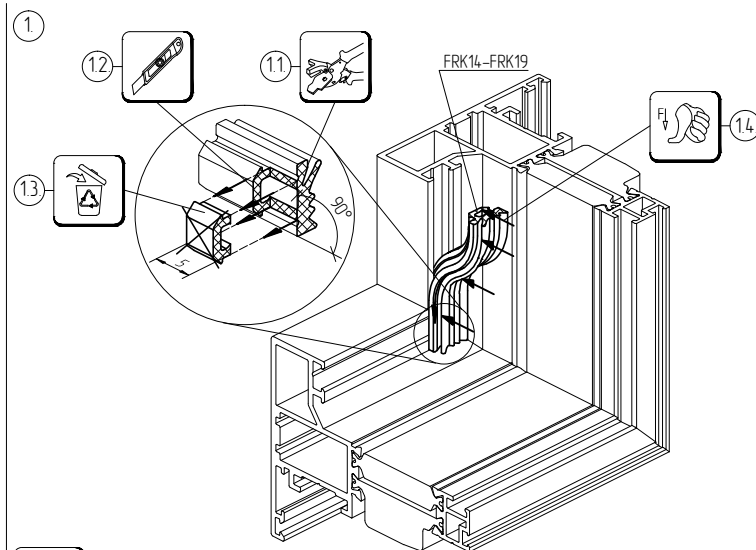

Нарезать уплотнитель FRK14-19 с запасом 1% по длине!

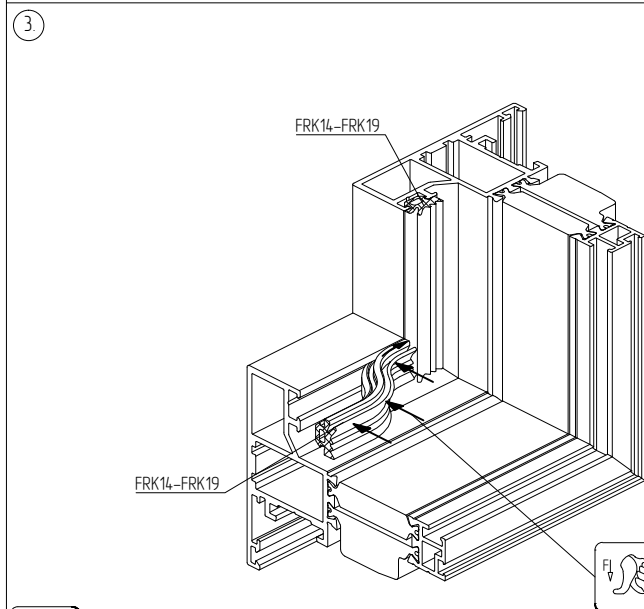


Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

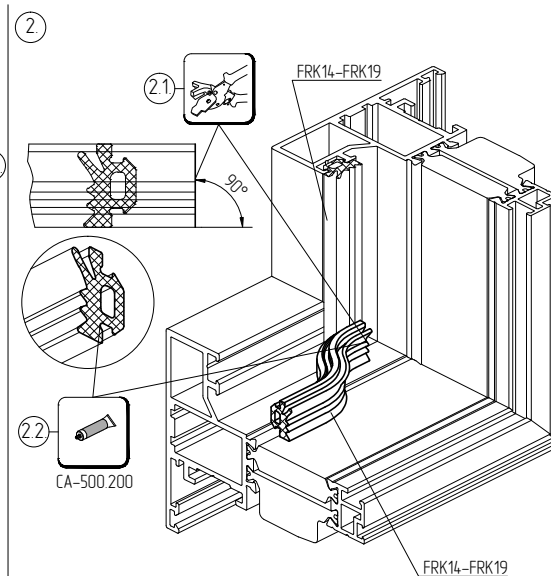

4.



Операцию 4 производить непосредственно перед установкой заполнения

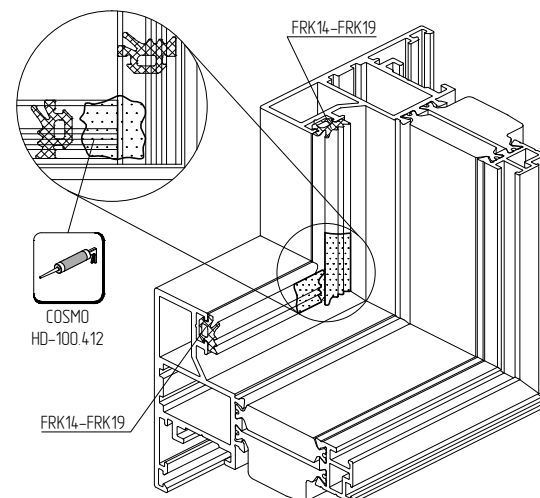

COSMO
HD-100.412