



Последовательность установки заполнения в раму


1. Установка подкладки опорной

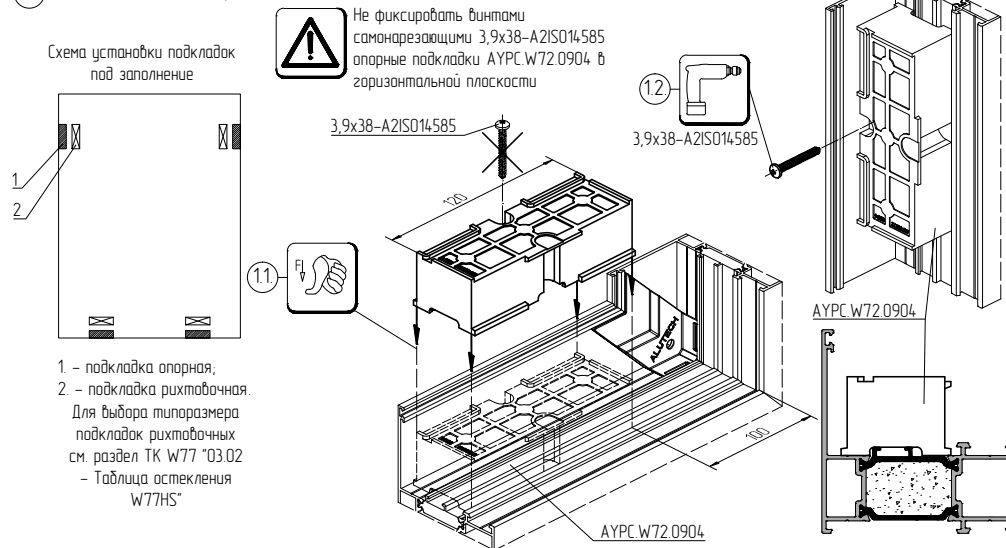

② Нарезка, обработка и установка штапика АРС.W72.0607.
Нарезка и установка уплотнителя FRK180 и цоколя FRK181

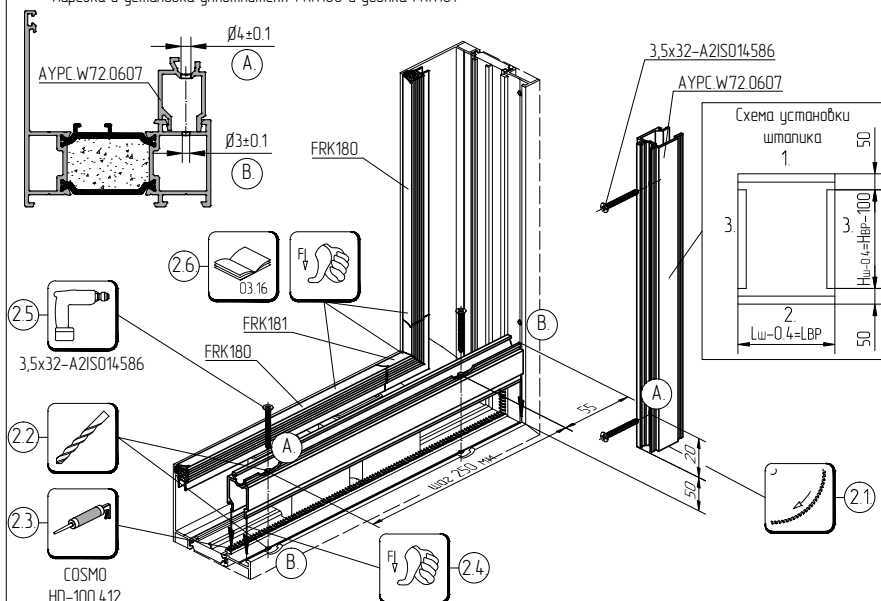

3. Нарезка и установка жгута АУРС.W72.0916.
Установка заполнения.
Установка подкладок рихтовочных

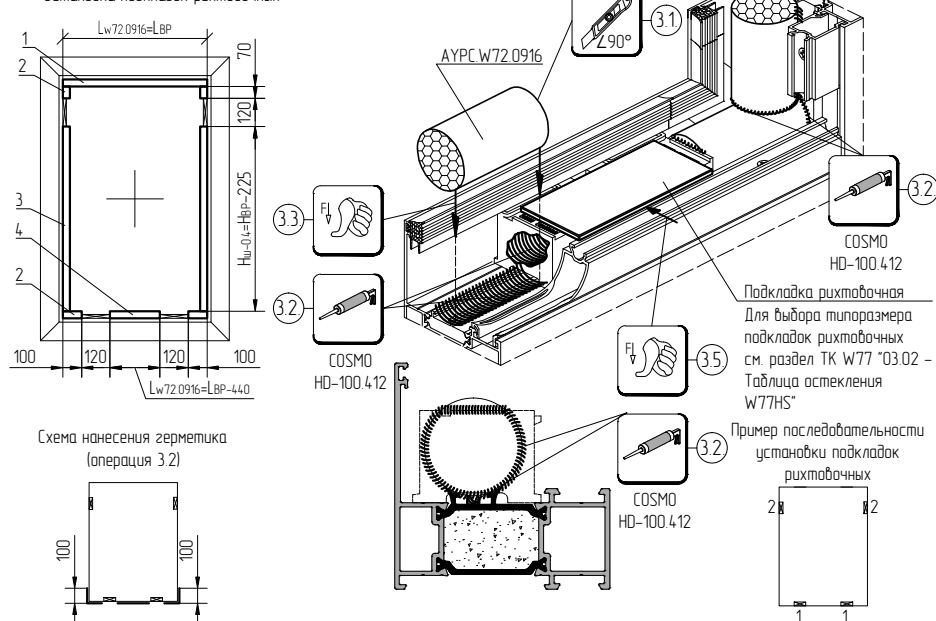

3.4. Установка заполнения

4. Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик. Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел "03.02 – Таблица остекления W77HS" ТК W77

