


Последовательность установки заполнения в створку



1. Установка уплотнителя FRK98 и FRK14-FRK19.
Установку см. лист. 03.19-21

11.

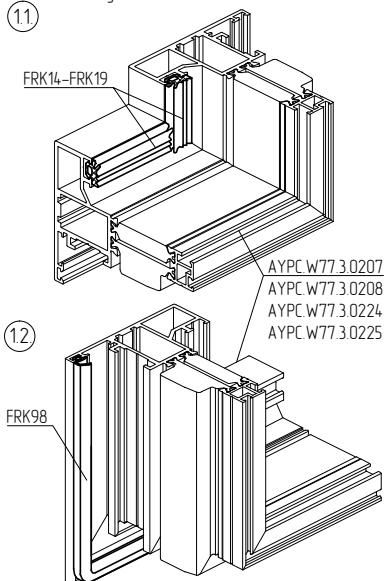


2. Установка подкладки опорной

Схема установки подкладок под
заполнение

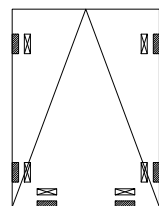
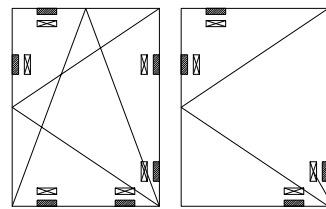


1. – подкладка опорная;
2. – подкладка рихтовочная.
Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел. "03.02 – Таблица остекления W77HS" ТК W77

Профиль створки	Подкладка опорная
AYPC.W77.3.0207 AYPC.W77.3.0224 AYPC.W77.3.0225	AYPC.F50.0952-01
AYPC.W77.3.0208	AYPC.F50.0952-02

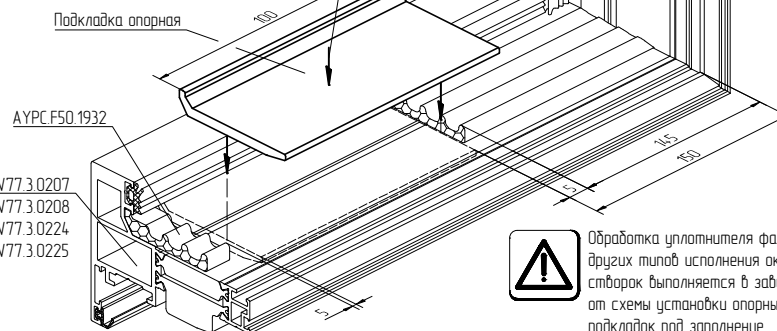



Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение

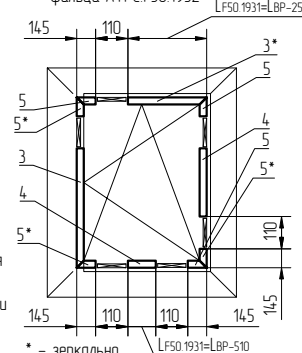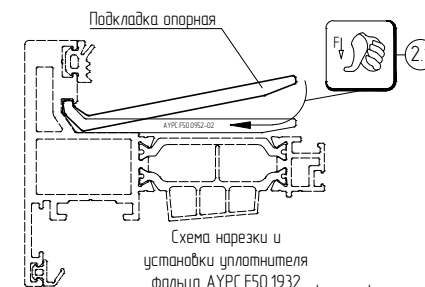


- ### 3.1. Установка заполнения

- ### 3.2) Установка подкладок рихтовочных

Примеры последовательности установки подкладок рихтовочных

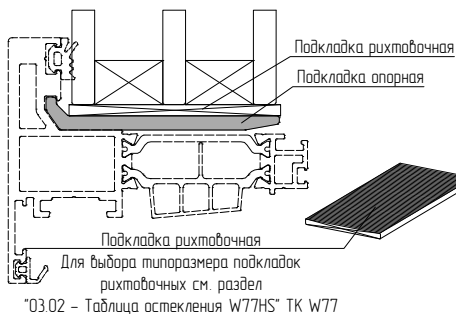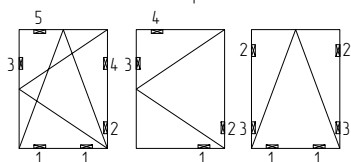


4. Установка штапка

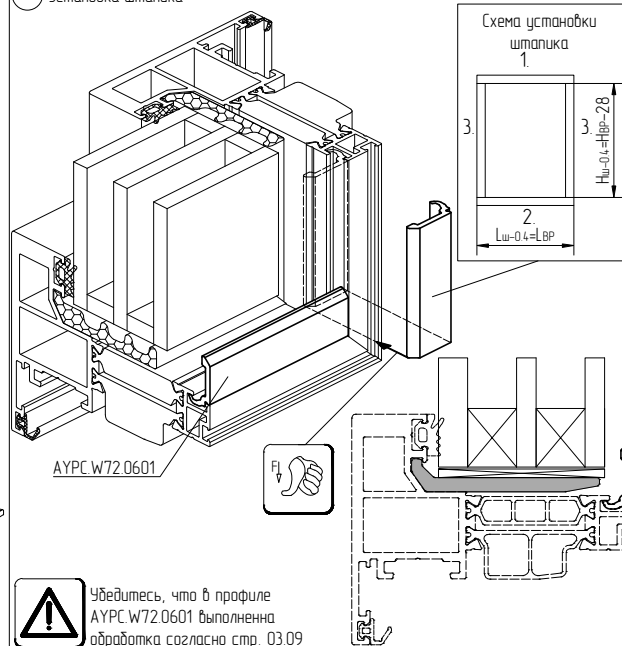

Убедитесь, что в профиле
AYPC.W72.0601 выполнена
обработка согласно стр. 03.09

- (5) Установка цоколя FRK171 и уплотнителя FRK97

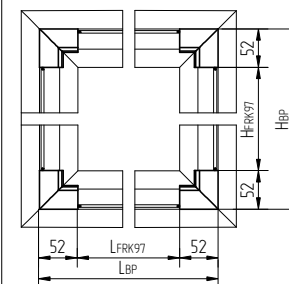

Расчет длины уплотнителя	
LBP, НBP	LFRK97, HFRK97
≤ 1000 мм	(LBP, НBP-104)·1%
> 1000 мм	(LBP, НBP-104)·0,5%



Убедитесь, что уплотнитель FRK97
обработан согласно стр. 03.09



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

