




5. Установка комплекта заглушек штульпа AYPC.W77.0906.

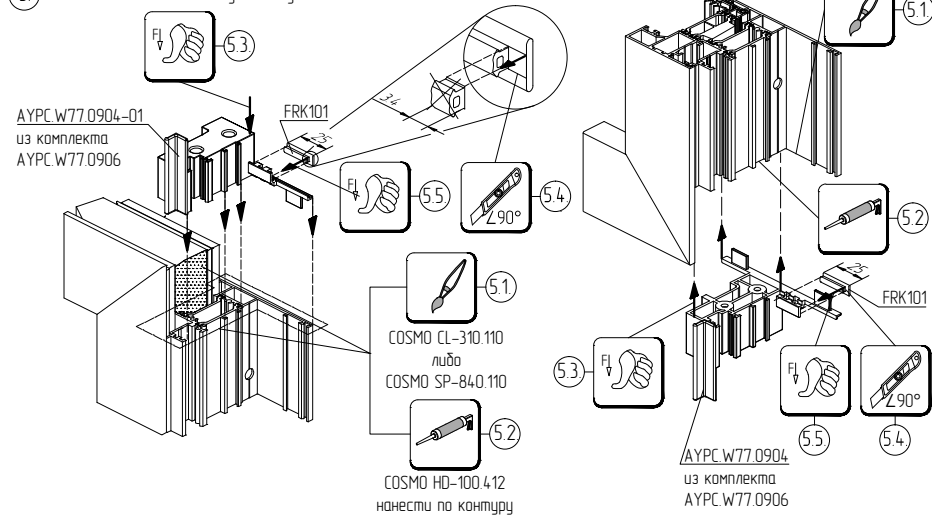


6. Установка заглушек штупля АУРС.W77.0905

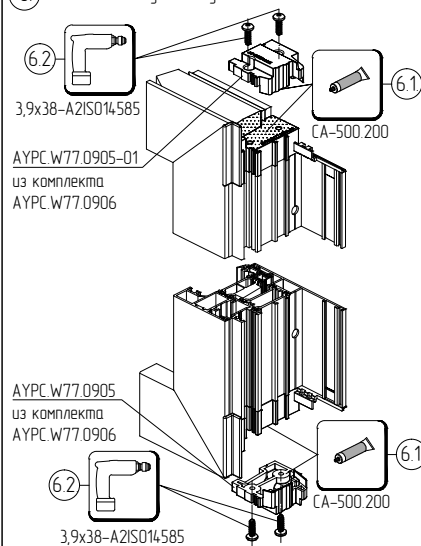



7) Установка уплотнителя FRK98 на пассивную створку

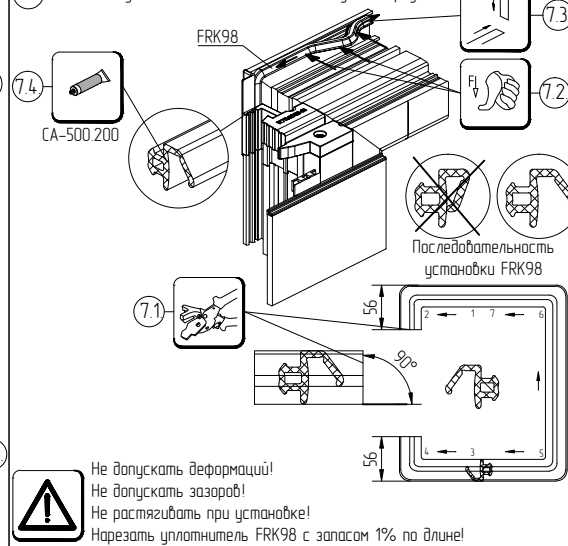

8. Нарезка уплотнителя FRK234

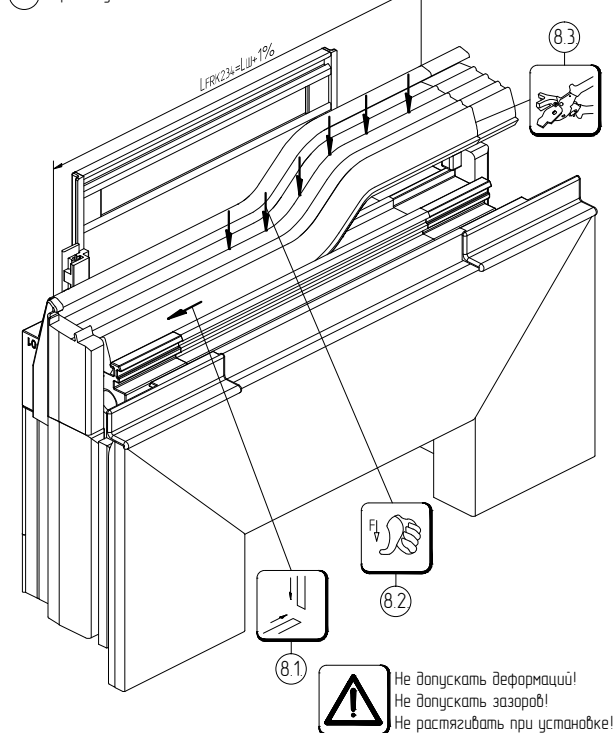

9. Установка уплотнителя FRK234

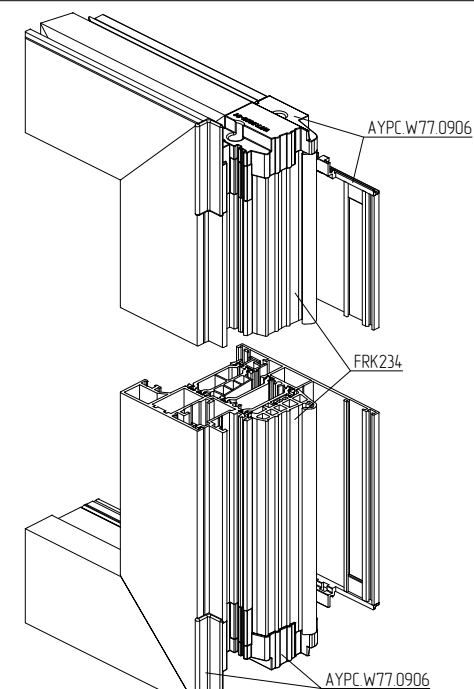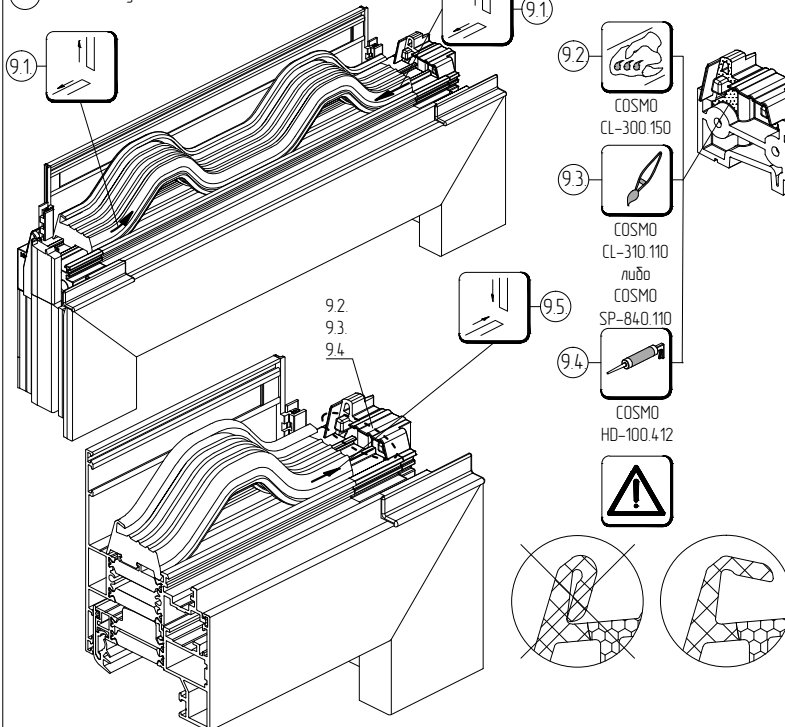

 Устанавливать профиль штапика следует после установки заполнения створки