


Установка доборного профиля АУРС.W62.0820 на раму или импост (в качестве рамы встраиваемой в фасад)



АУРС.W77.3.0102
 АУРС.W77.3.0103
 АУРС.W77.3.0130
 АУРС.W77.3.0131
 АУРС.W77.3.0132
 АУРС.W77.3.0133
 АУРС.W77.3.0302
 АУРС.W77.3.0303


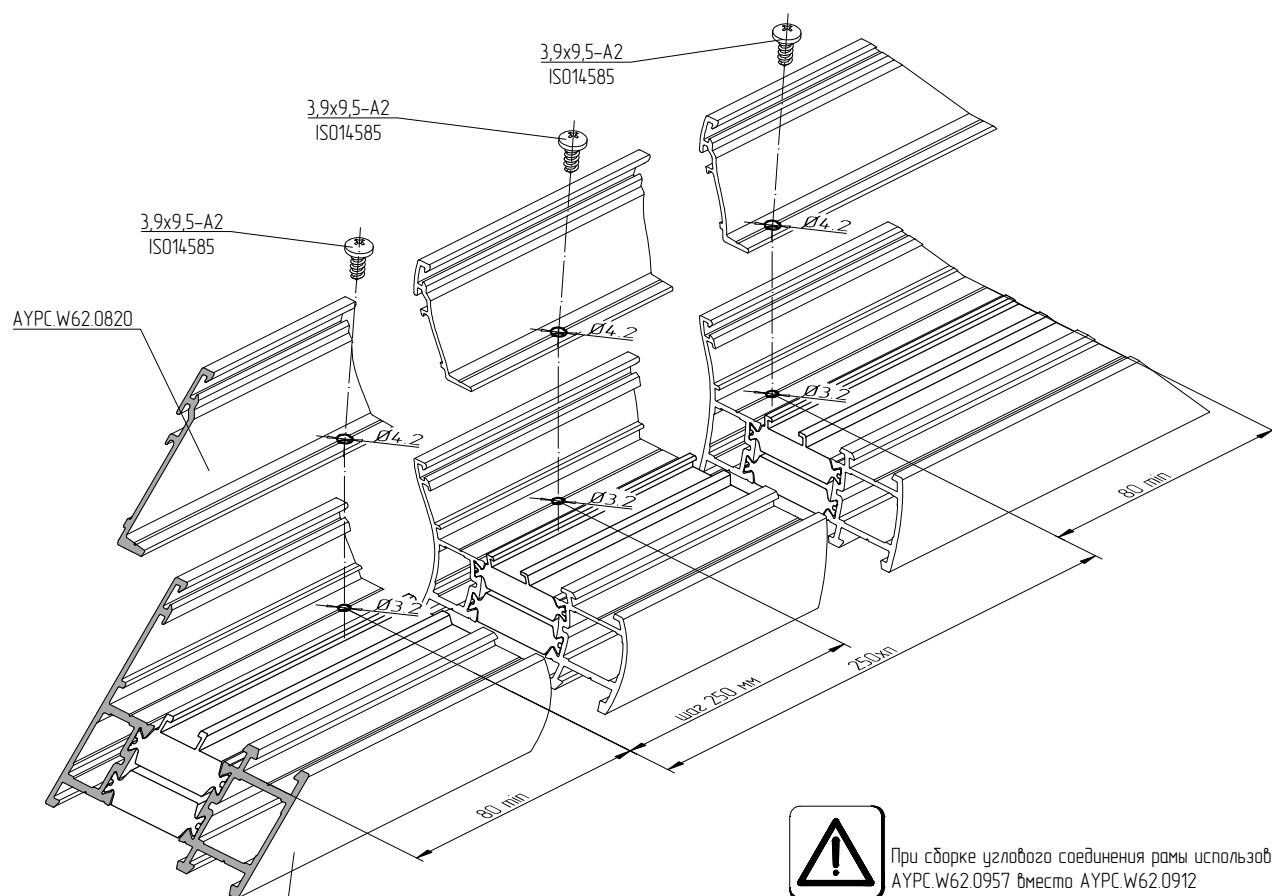


При сборке углового соединения рамы использовать АУРС.W62.0957 вместо АУРС.W62.0912



АУРС.W62.0957

АУРС.W62.0912

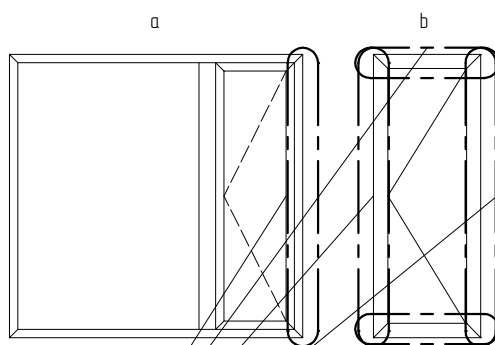

Нарезка рамы или импоста (в качестве рамы встраиваемой в фасад) производится совместно с предварительно зафиксированным доборным профилем АУРС.W62.0820.
 а – вариант исполнения оконного блока с импостом.
 б – вариант исполнения оконного блока без импоста.

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ОКНА
КЛАССИЧЕСКИЕ

СКРЫТАЯ
СТВОРКА

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА