



Последовательность сборки импостового соединения оконного блока и установки доборного профиля

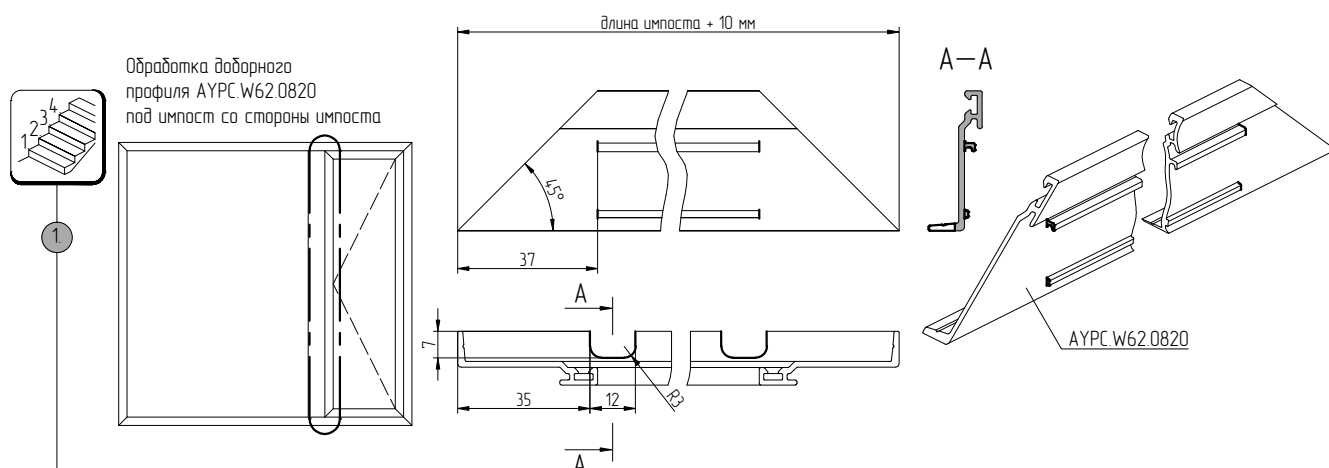


2. Установка доборного профиля АУРС W62.0820 на импост



При сборке Т-образного соединения АУРС W62.0913, АУРС W62.0914 не использовать

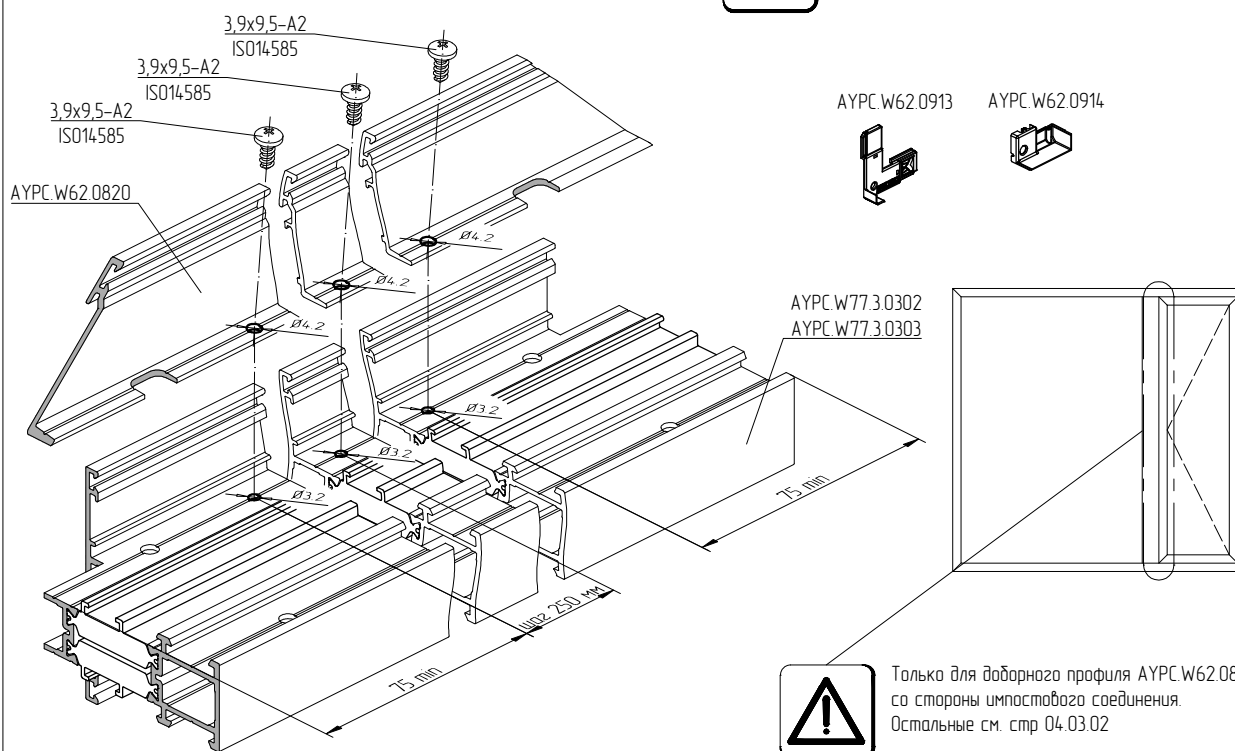


3. Базирование импоста и установка горизонтальных элементов оконного блока. Остальные рекомендации см. раздел технического каталога "Окна классические ALT W77W"

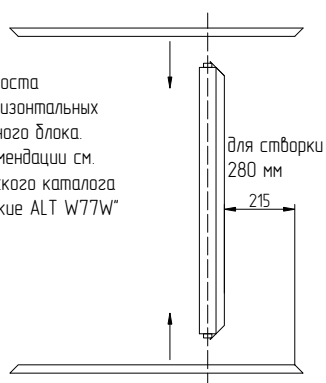


4. Установка доборного профиля по горизонтали и подгонка к торцам



Обработка только в размер 279 мм

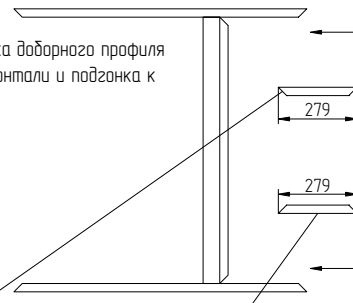

5. Установка вертикальных элементов и обжим/штифтование. Остальные рекомендации см. раздел технического каталога "Окна классические ALT W77W"

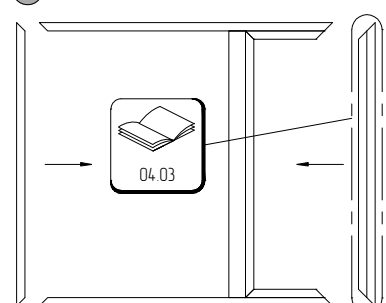ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯОКНА
КЛАССИЧЕСКИЕСКРЫТАЯ
СТВОРКАВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА