
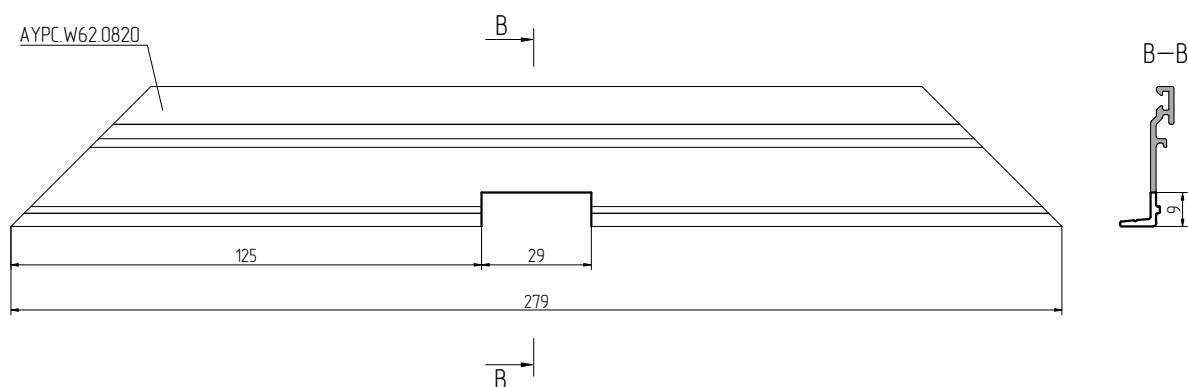


Выполнение вентиляционных отверстий и отверстий для удаления конденсата под видимый дренаж

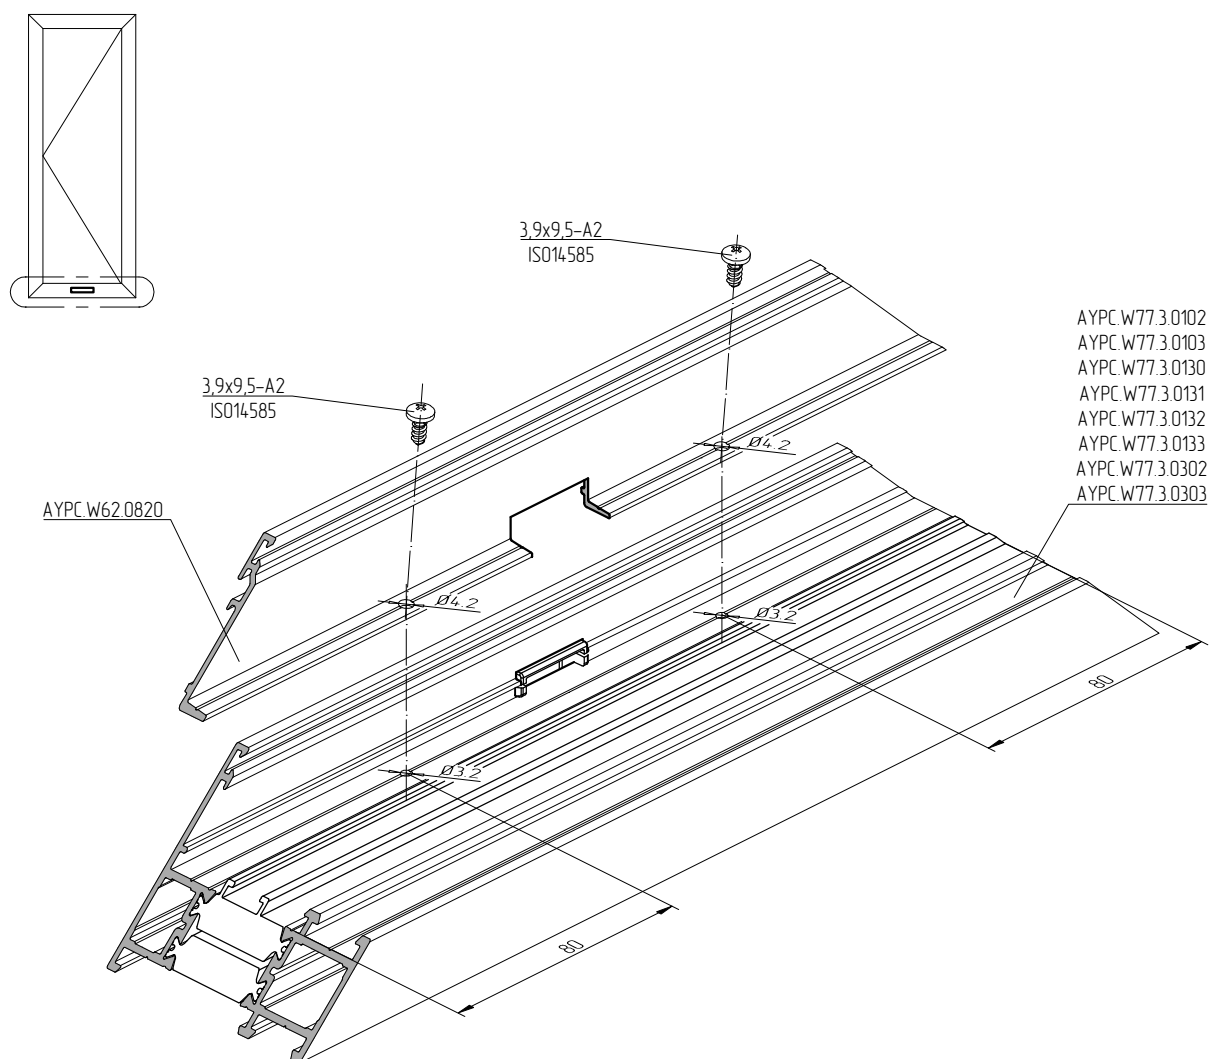

Перед обжимом или штифтованием рамы (импоста) доборный профиль AYPC.W62.0820 предварительно снять и фрезеровать отверстия для удаления конденсата

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯОКНА
КЛАССИЧЕСКИЕСКРЫТАЯ
СТВОРКАВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА