


Пример установки оконной фурнитуры ROTO (скрытые петли) на
профиль вентиляционной створки 280 мм

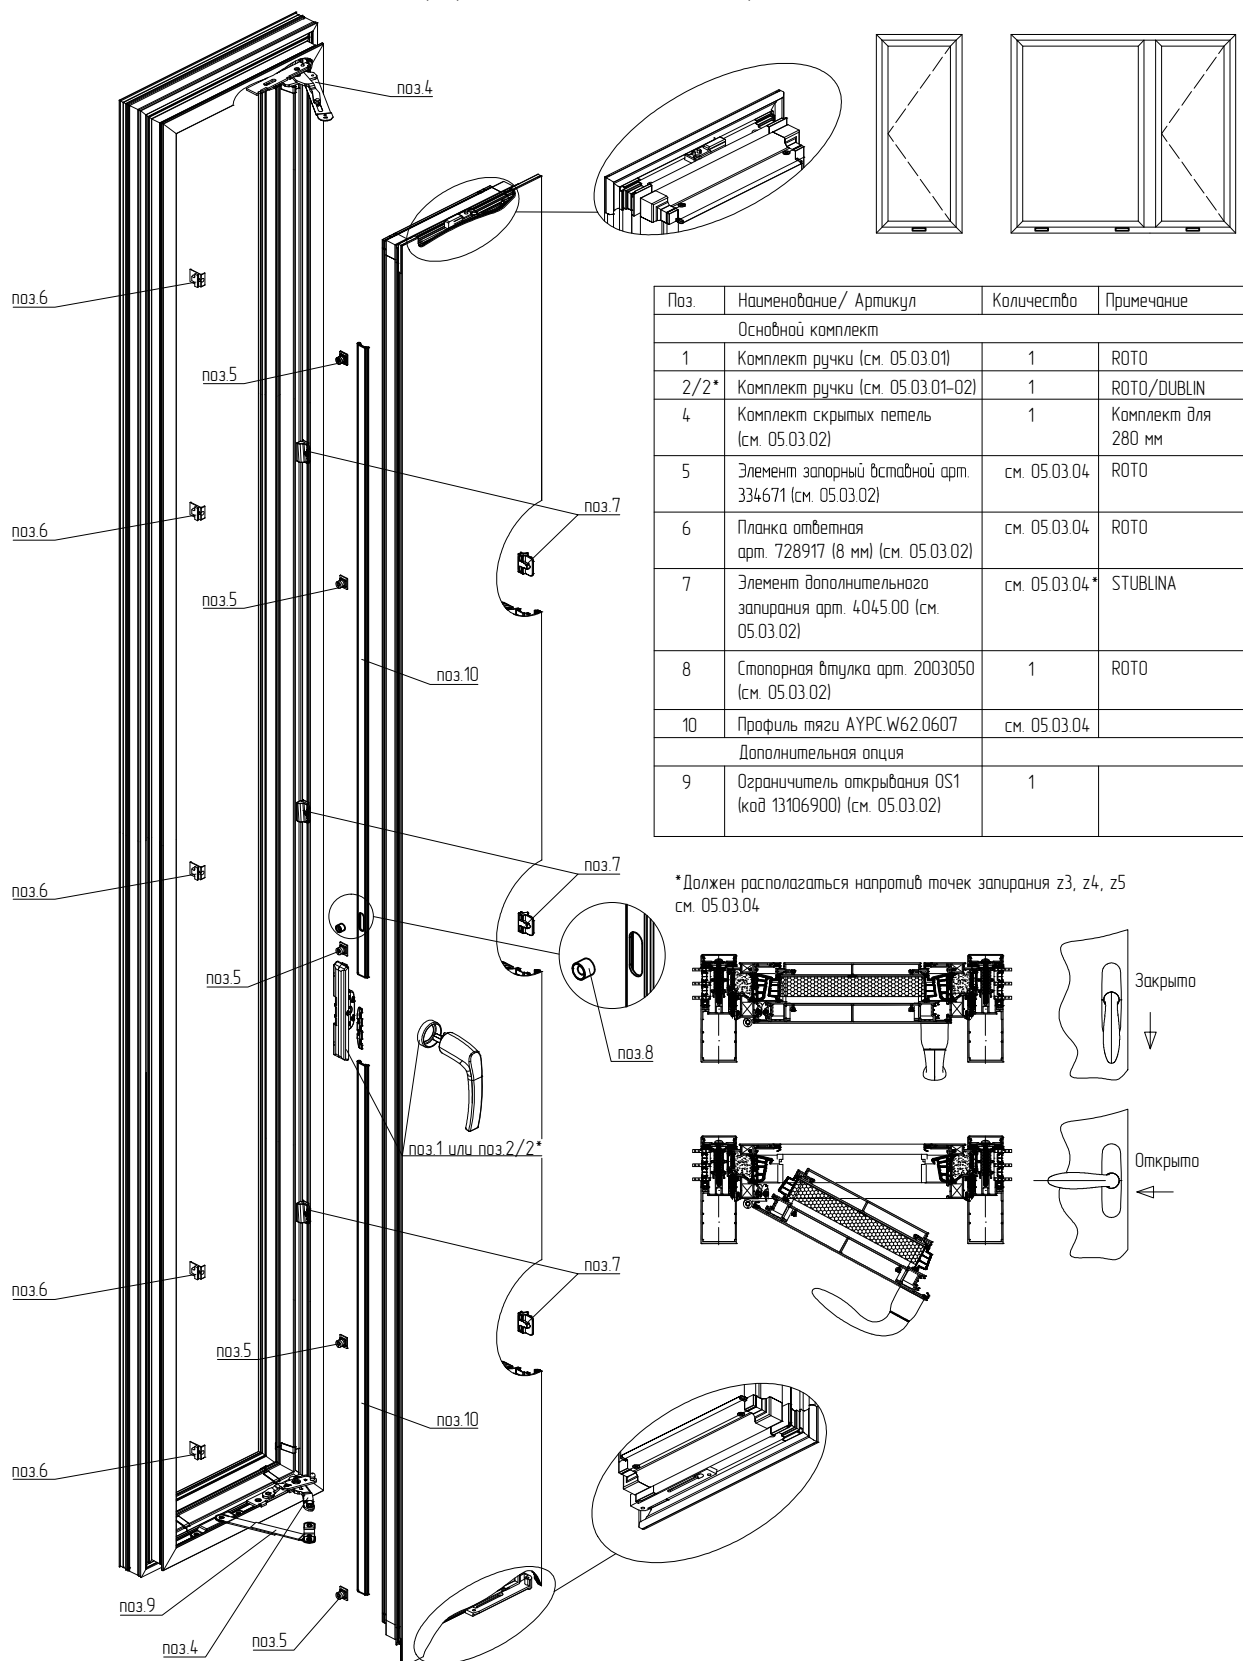

СКРЫТАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА