




Рекомендации по сборке рамы для вентиляционной створки и монтажу в проём



1 Нарезать раму и распорки

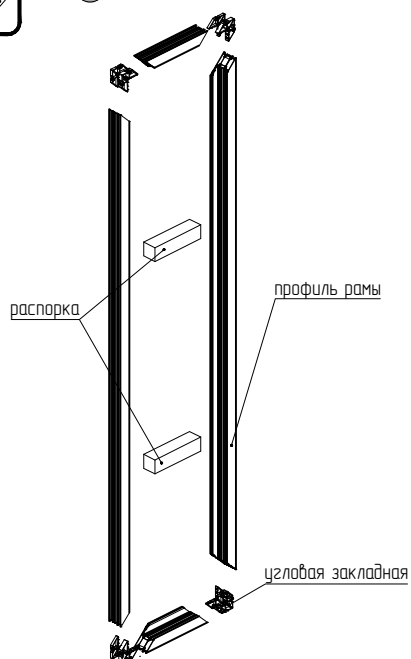

2 Собрать раму, угловые закладные и распорки

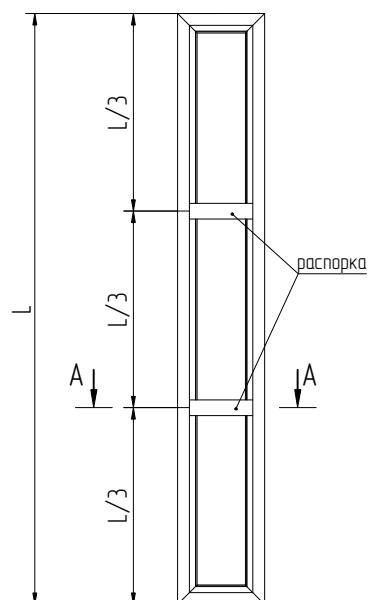




A-A

Зафиксировать раму с распорками с помощью струбцины

распорка 268±1 мм – для створок W77 280 мм

70.8

204±1 мм – для створок W77 280 мм

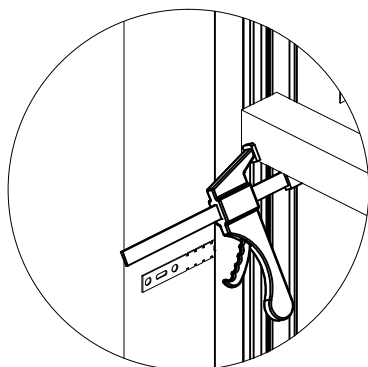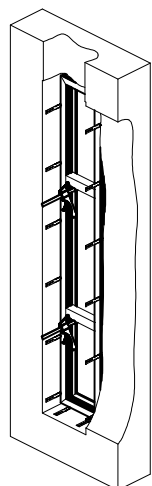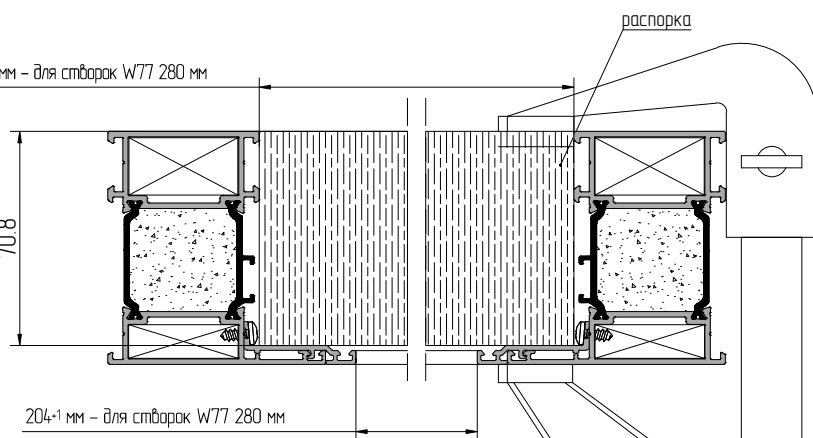

При монтаже в проём или в фасад использовать распорки