



Подбор комплектующих и обработка профилей для установки импоста в створку $\alpha = 90^\circ$

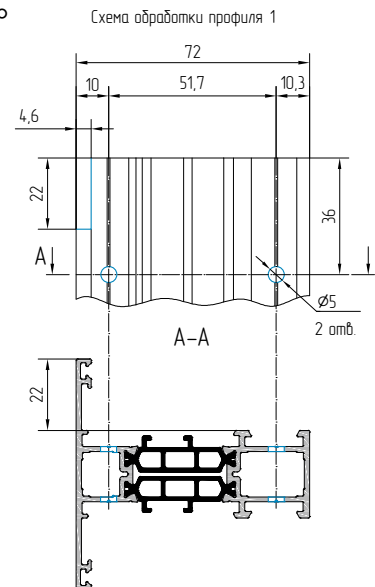

Правильное позиционирование закладных крепления импоста.

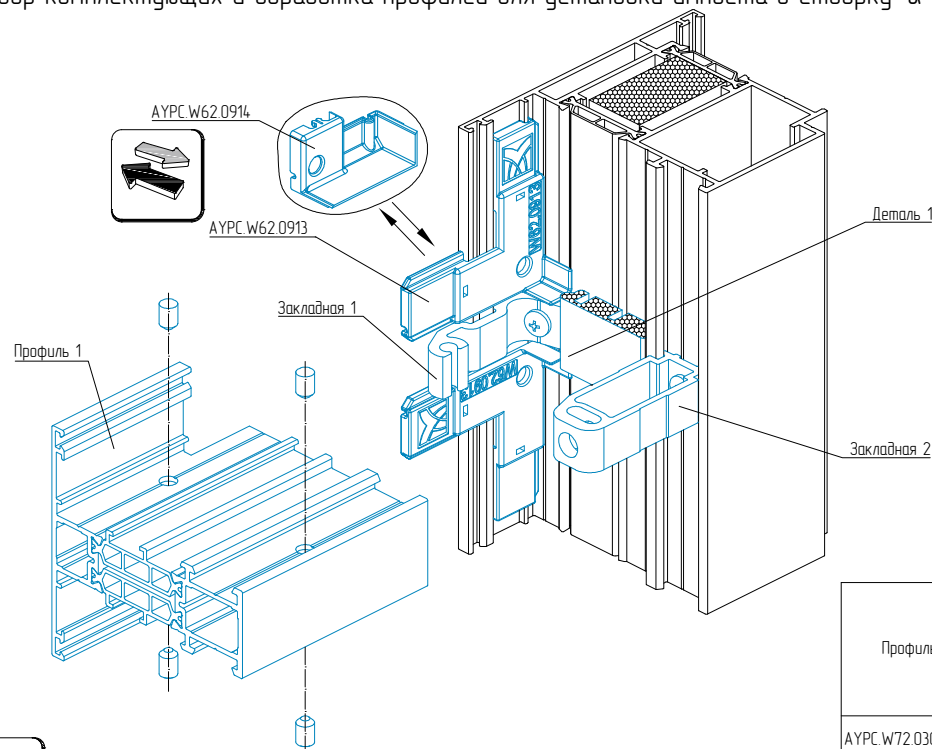


AYPC W62.0913 устанавливается до сборки конструкции.
AYPC W62.0914 устанавливается после сборки конструкции.

Профиль 1	Закладная крепления импоста				Деталь 1		
	Закладная 1		Закладная 2		Деталь 1		
	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт	Эскиз
AYPC W72.0301	AYPC W62.0951	1	AYPC W62.0973	1	AYPC W62.0916	1	
AYPC W72.0302	AYPC W62.0951-01	1	AYPC W62.0973-01	1	AYPC W62.0916-01	1	
AYPC W72.0303	AYPC W62.0951-02	1	AYPC W62.0973-02	1	AYPC W62.0916-02	1	

Закладные крепления импоста

AYPC W62.0951


5x8 DIN3625

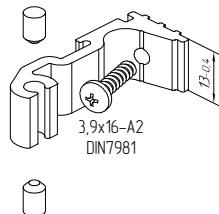

Исходный профиль – AYPC W62.0701


AYPC W62.0951-01

5x10 DIN3625D

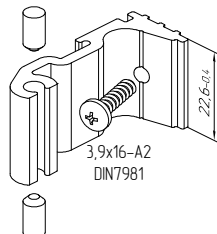

AYPC W62.0951-02


5x10 DIN3625D

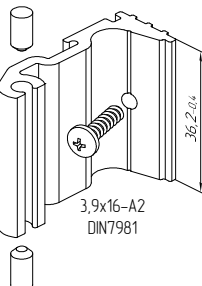

Исходный профиль – AYPC W62.0705


AYPC W62.0973

5x8 DIN3625

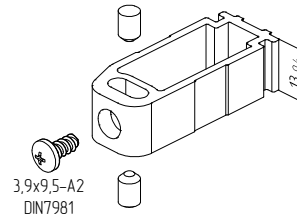


AYPC W62.0973-01

5x10 DIN3625D

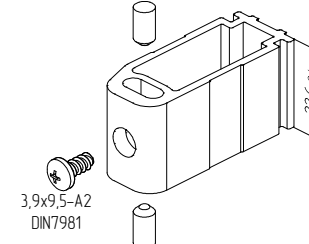

AYPC W62.0973-02

5x10 DIN3625D

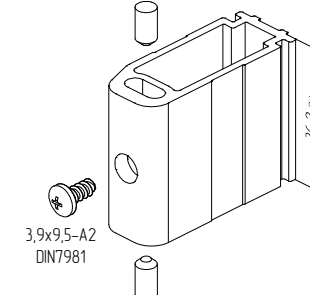

Соблюдать соответствие количества отверстий и устанавливаемых штифтов указанному в инструкции!
Уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции.
Не допускать замены штифтов на винты самонарезающие!