

Последовательность установки автоматического порога на пассивную створку со шпингалетом скрытым Stublina арт. 3008


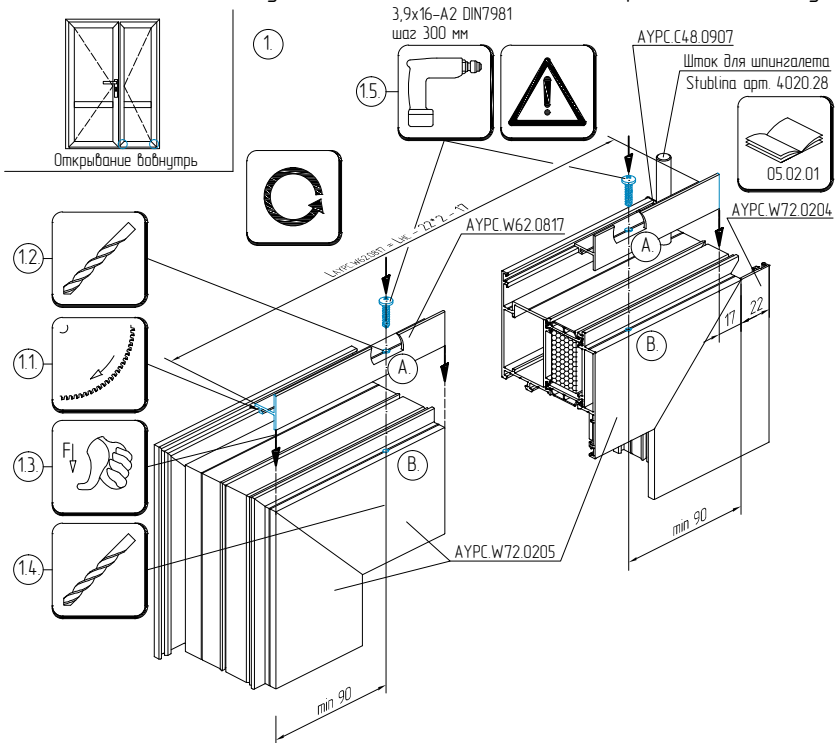


Схема обработки профиля примыкания створки
AYPC.W62.0817 и створки AYPC.W72.0205

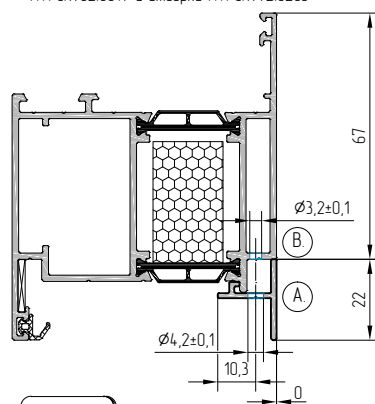

Винты самонарезающие только наживить!

Схема установки профиля примыкания створки
AYPC.W62.0817 при помощи винтов самонарезающих
3,9x16-A2 DIN7981




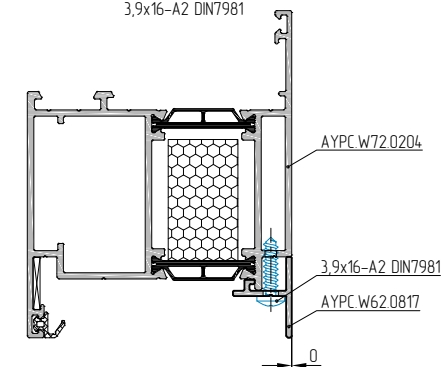


Схема обработки профиля примыкания створки АУРС.W62.0817

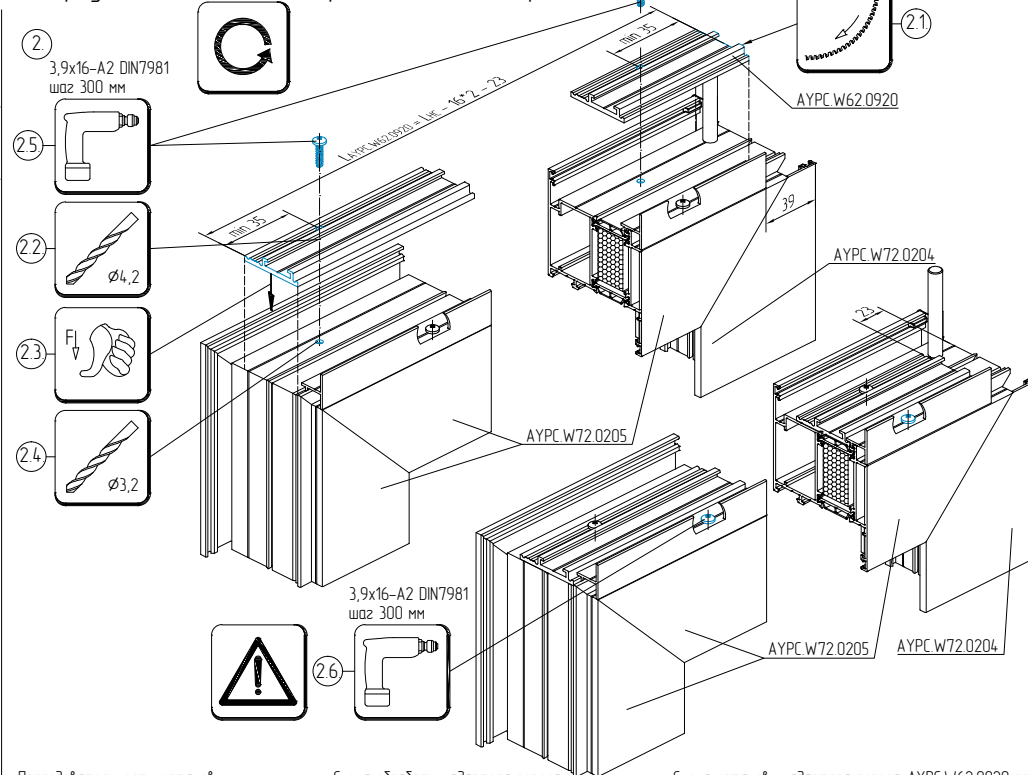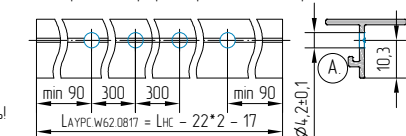

Последовательность установки адаптера порога AYPC.W62.0920

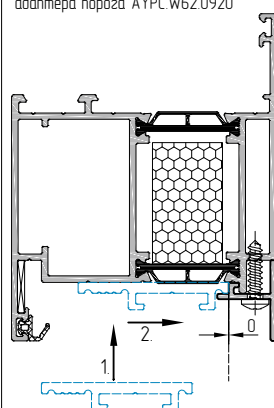

Затянуть винты самонарезающие!

Схема обработки адаптера порога
AYPC.W62.0920 и сборку
AYPC.W72.0205

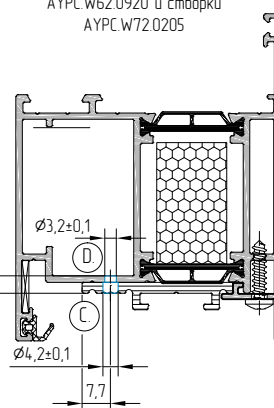


Схема установки адаптера порога АУРС.W62.0920 при помощи винтов самонарезающих 3,9x16-A2 DIN7981

