


Примеры установки накладных петель на профили створки и рамы дверной серии


Кондуктор SHN1 для петель
 Alutech 2AH67, 2AH92
 3AH67, 3AH92

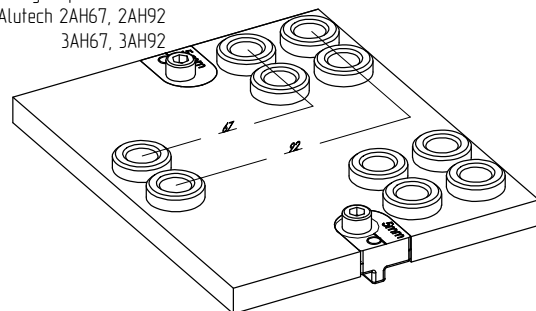

На профили АУРС.W72.0138, АУРС.W72.0139 накладные
 петли не устанавливаются!


ALUTECH

открытие наружу

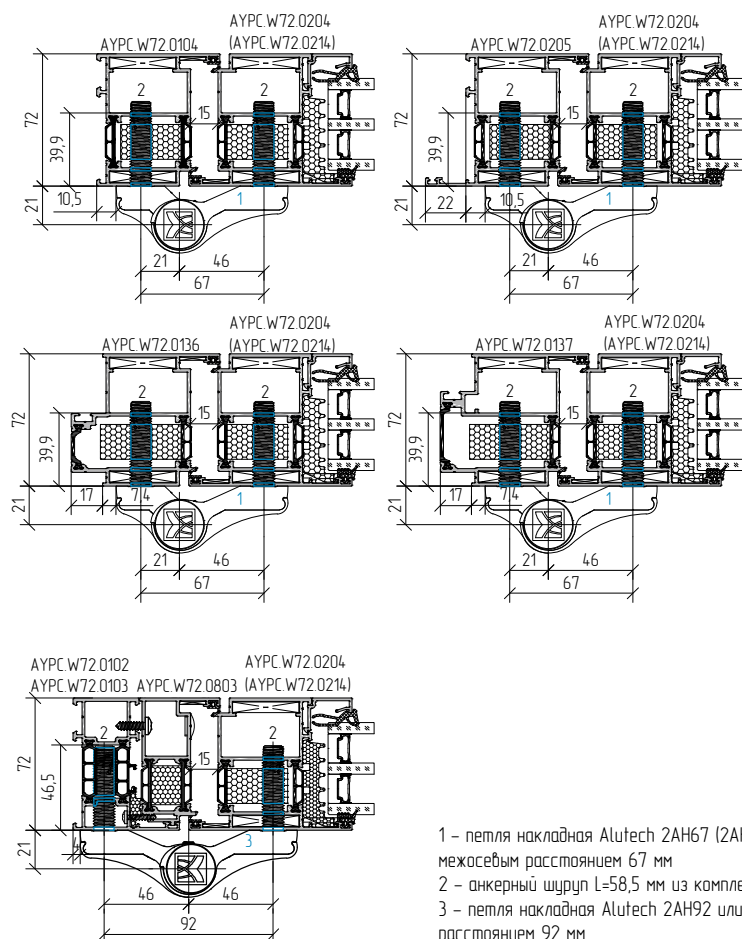

- 1 – петля накладная Alutech 2AH67 (2AH67L) или 3AH67 с
 межосевым расстоянием 67 мм
 2 – анкерный шуруп L=58,5 мм из комплекта 2KAV или 3KAV
 3 – петля накладная Alutech 2AH92 или 3AH92 с межосевым
 расстоянием 92 мм

открытие внутрь

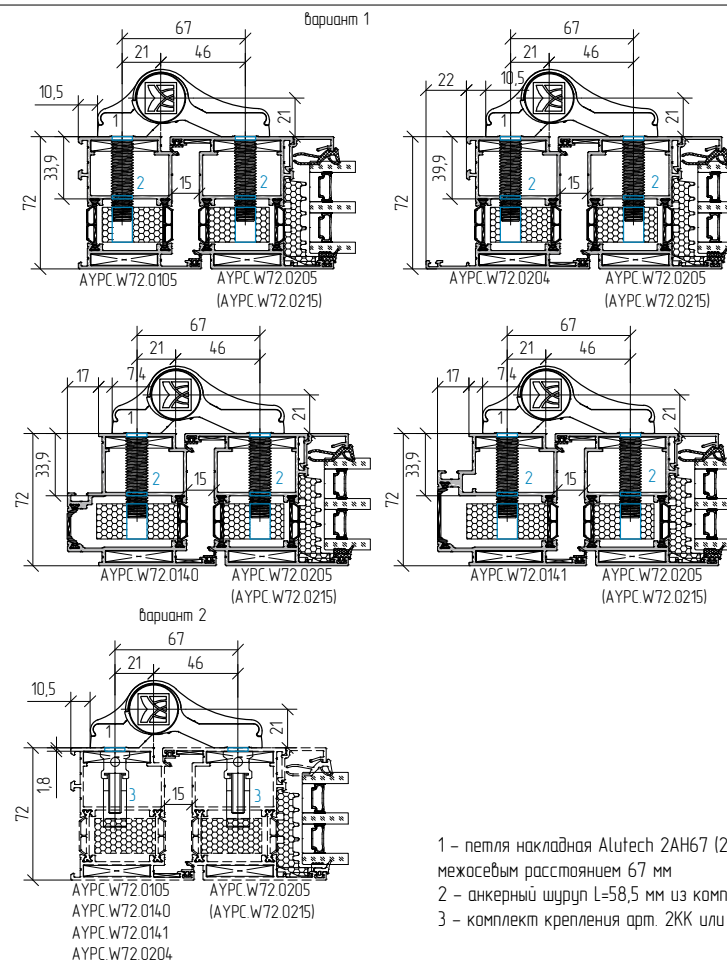

- 1 – петля накладная Alutech 2AH67 (2AH67L) или 3AH67 с
 межосевым расстоянием 67 мм
 2 – анкерный шуруп L=58,5 мм из комплекта 2KAV или 3KAV
 3 – комплект крепления арт. 2KK или арт. 3KK