










Примеры установки роликовых петель RDRH "Dr. Hahn" на профили створки и рамы дверной серии

Петля роликовая RDRH

Петли RDRH

Кондуктор для петли роликовой

Пример установки кондуктора для роликовых петель RDRH "Dr. Hahn" на профили створки и рамы дверной серии

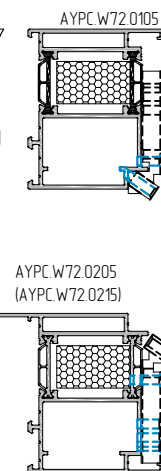
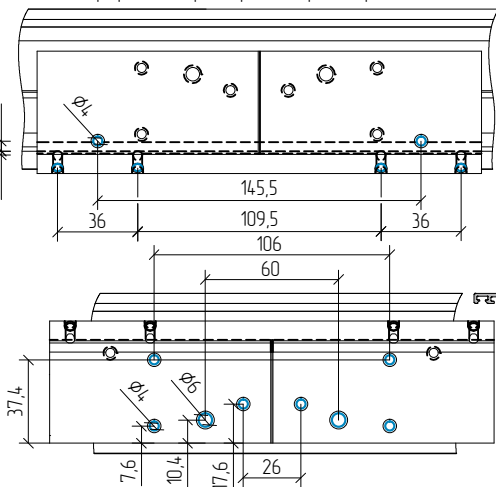
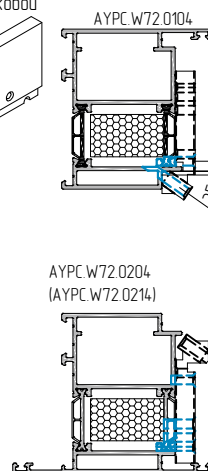
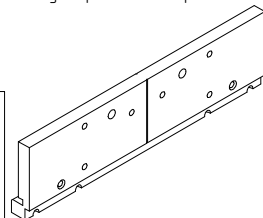
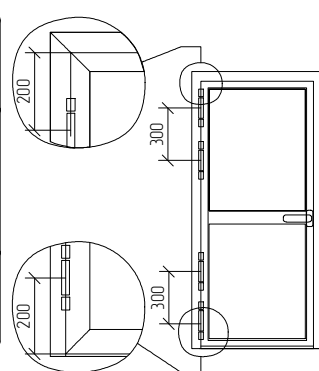
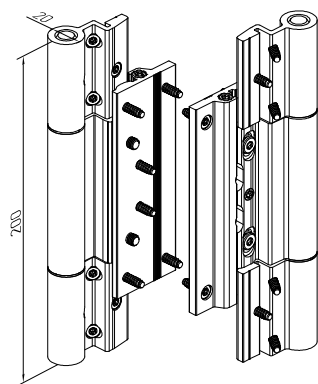


1. Необходима локальная подрезка притвора уплотнителя FRK98 в зоне установки петли.
2. Обязательна установка дополнительной петли при установке доводчика



Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях

AYPC W72 0101,
AYPC W72 0102,
AYPC W72 0103,
AYPC W72 0107,
AYPC W72 0301,
AYPC W72 0302,
AYPC W72 0303,
AYPC W72 0304,
AYPC W72 0305,
AYPC W72 0308 AYPC W72 0803 (AYPC W72 0214)

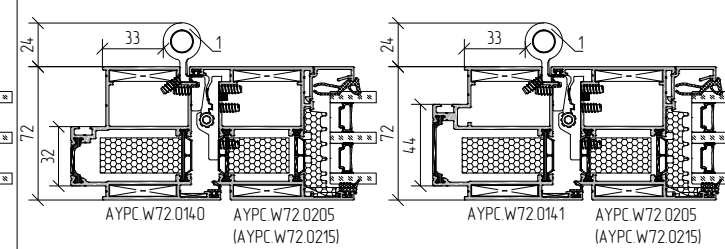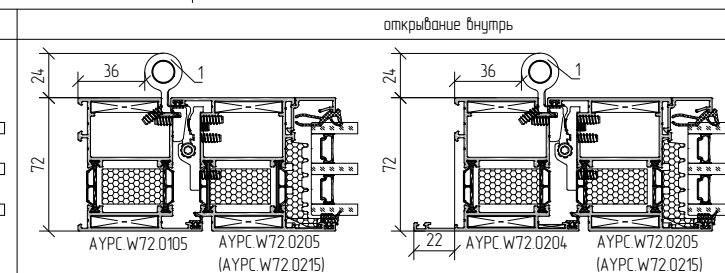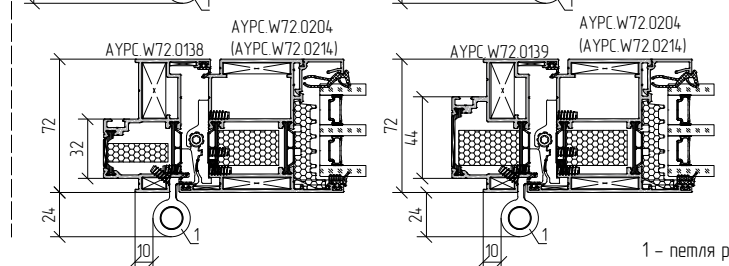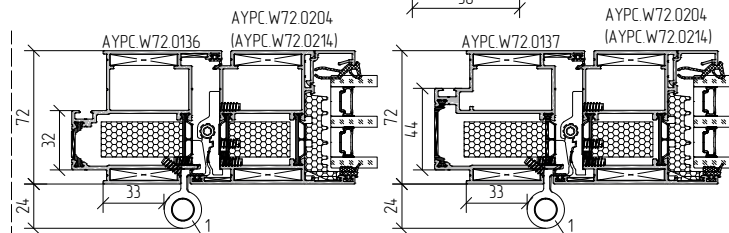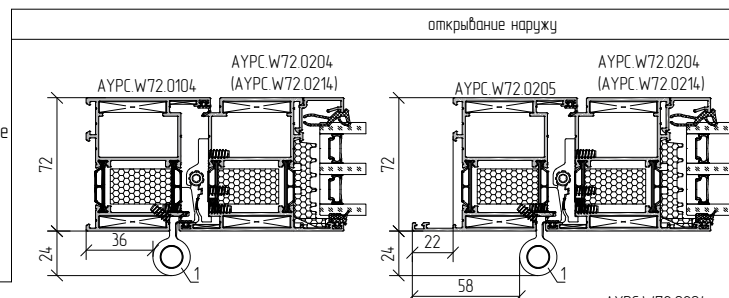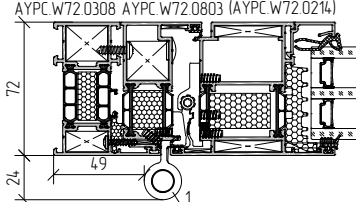

1 – петля роликовая RDRH "Dr. Hahn" с комплектом крепления

Dr. Hahn
DESIGN-TECHNIK-SERVICE