



Примеры установки петель Dr.Hahn V35110035 на профили створки и рамы дверной серии

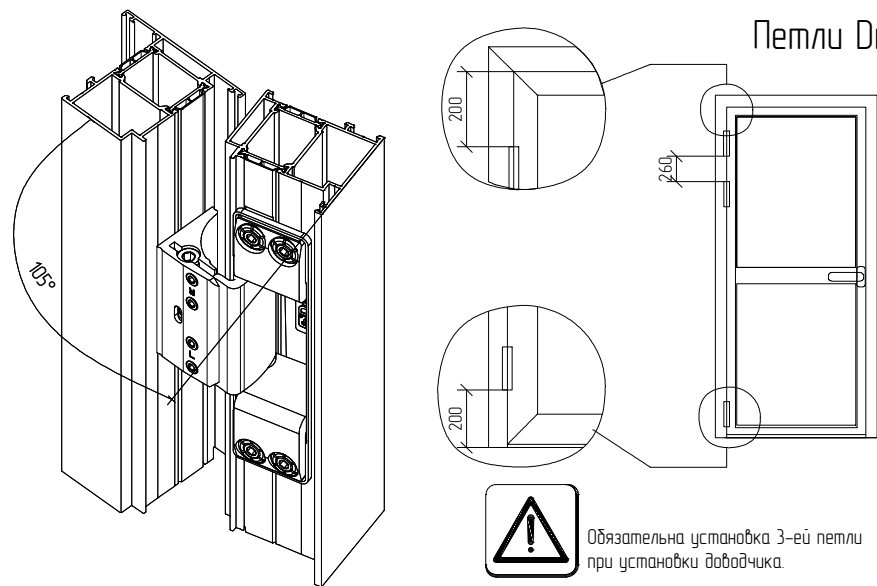


Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях. Обработку профиля рекомендуется осуществлять с применением специальных центров с ЧПУ.

открытие наружу

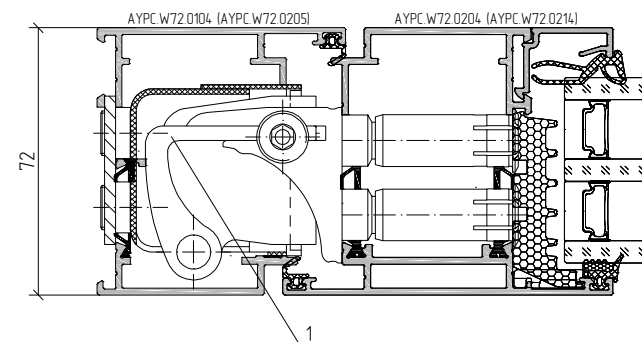


1 - Петля Dr.Hahn V35110035

открытие внутрь

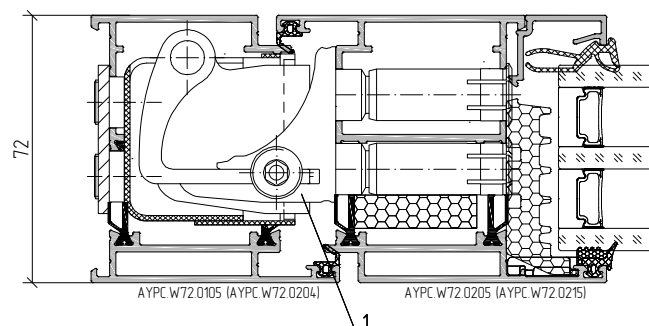

открытие наружу

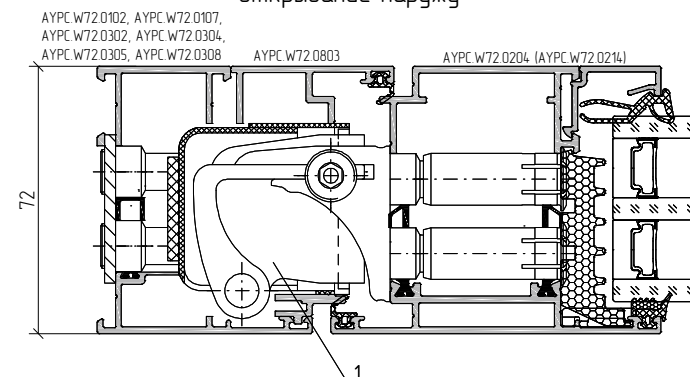

Обязательна установка напольного ограничителя открывания. Схема установки показана в монтажных инструкциях.