
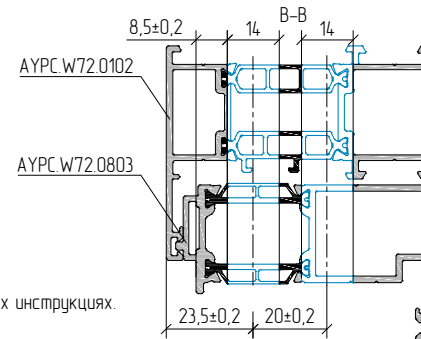
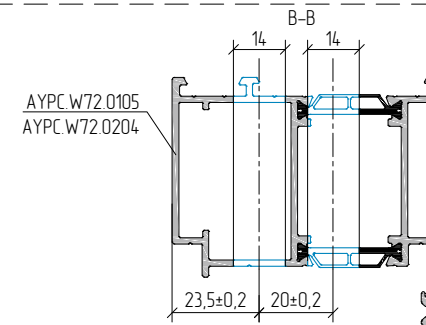
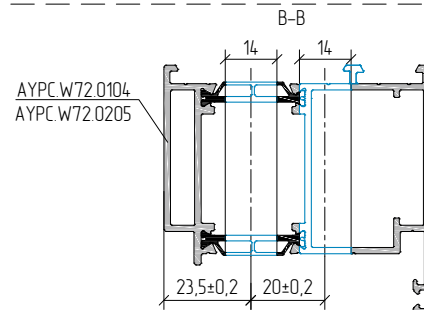
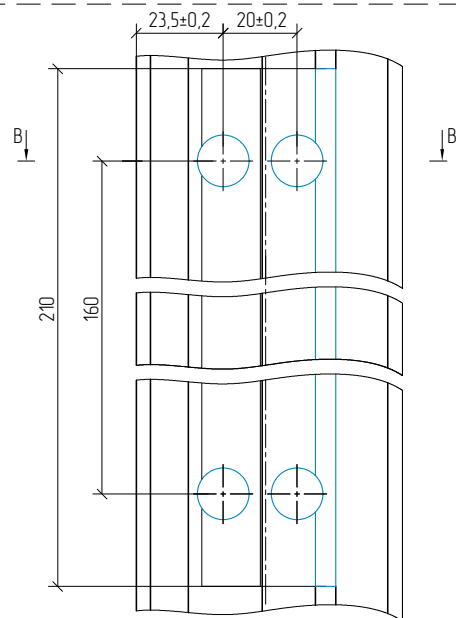
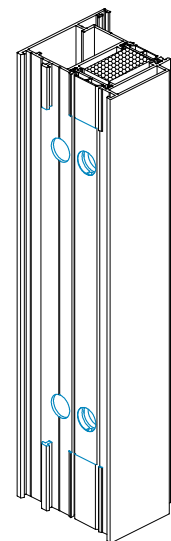
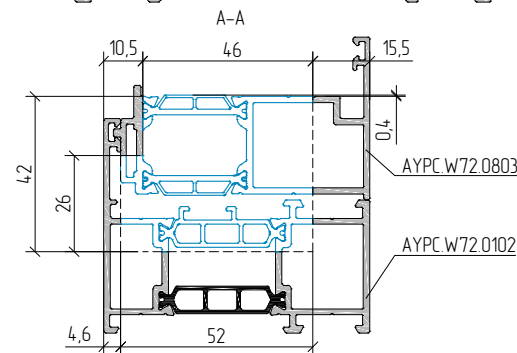
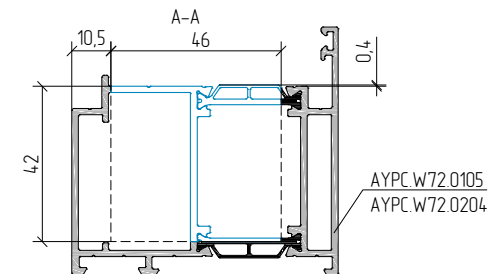
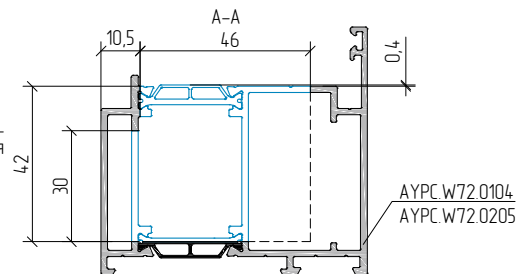
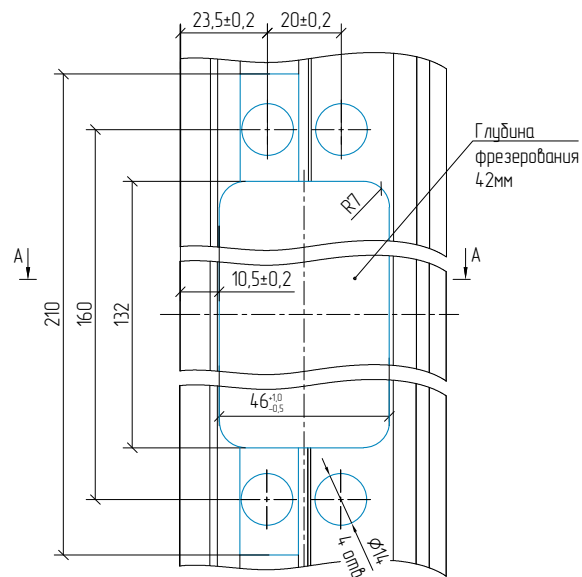


Примеры обработки профилей рамы и профилей створки в качестве рамы под установки петель Dr.Hahn V35110035

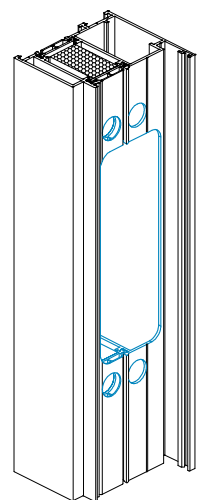

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях. Обработку профиля рекомендуется осуществлять с применением специальных центров с ЧПУ.