

Пример установки ответных планок АУРС.W72.0975 и АУРС.W72.0976 совместно с замками Stubline арт. 3021.00/3031.00 и арт. 3149.30/Р для дверей открыванием наружу

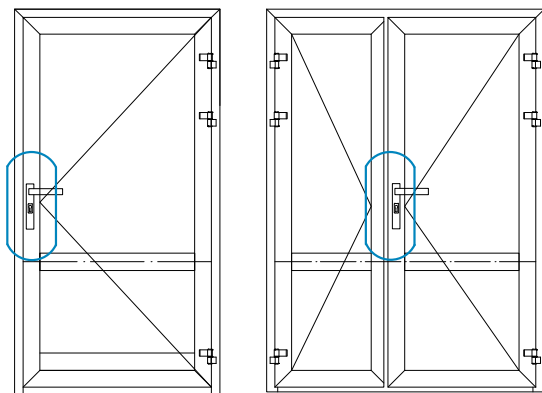


Схема установки ответной планки АУРС.W72.0975  
под замок Stubline 3149.30/Р


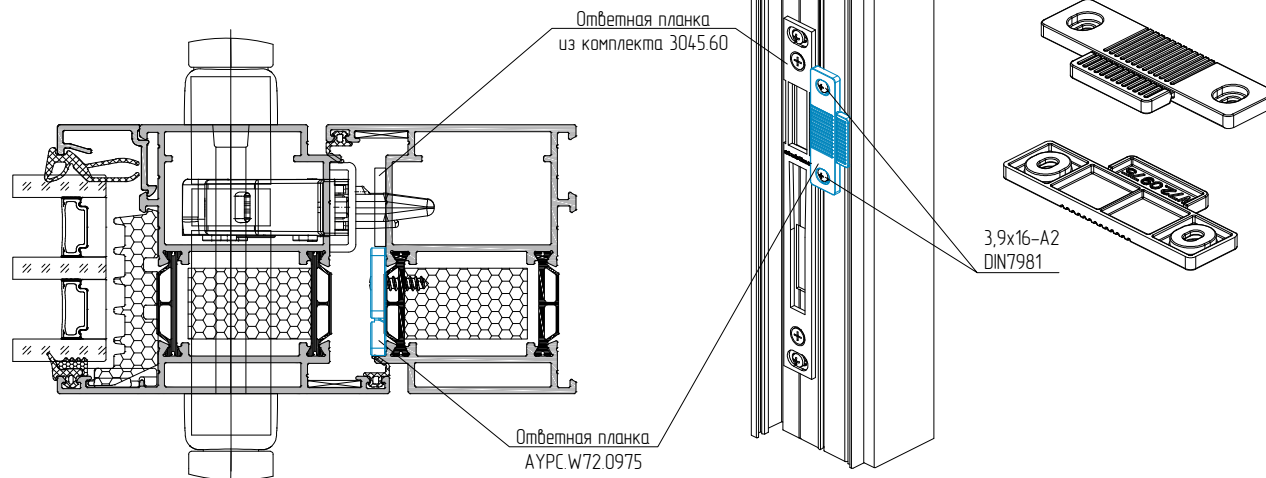


Схема установки ответной планки АУРС.W72.0976  
под замок Stubline 3021.00 / 3031.00

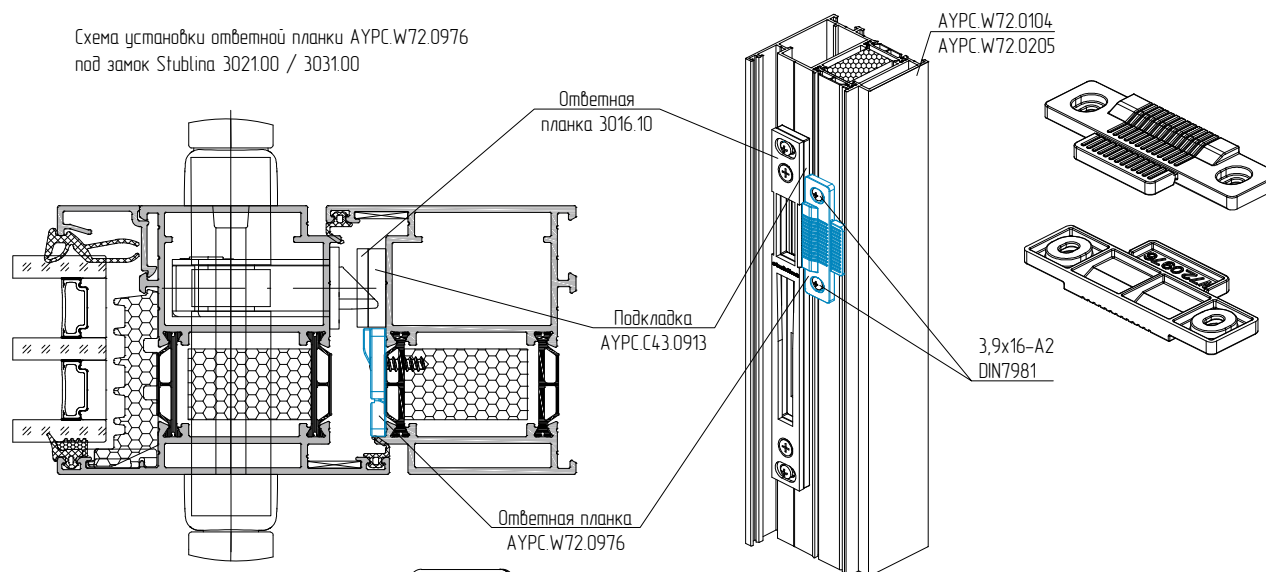

В комплект поставки не входят  
винты самонарезающие 3,9x16-A2 DIN7981