
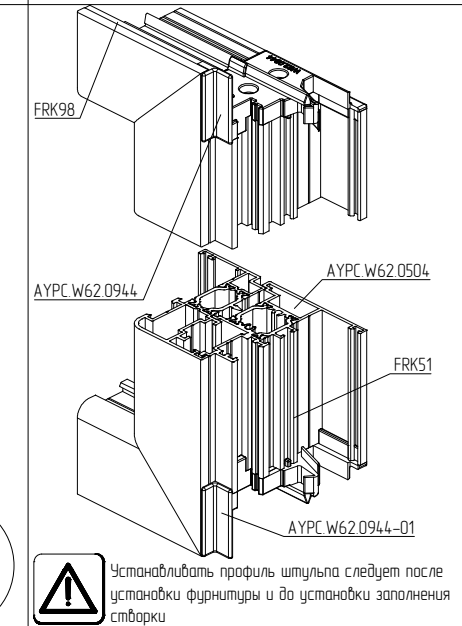
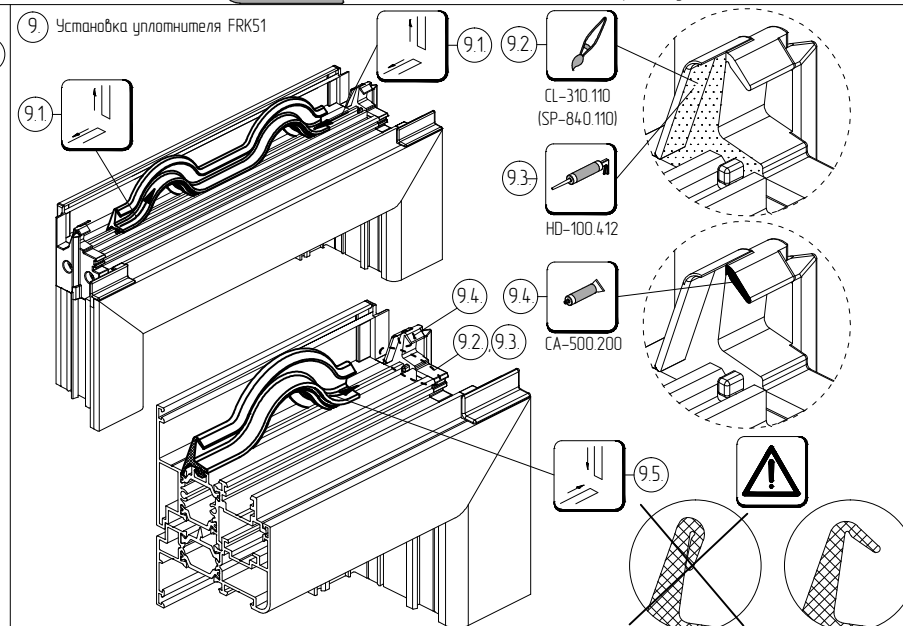
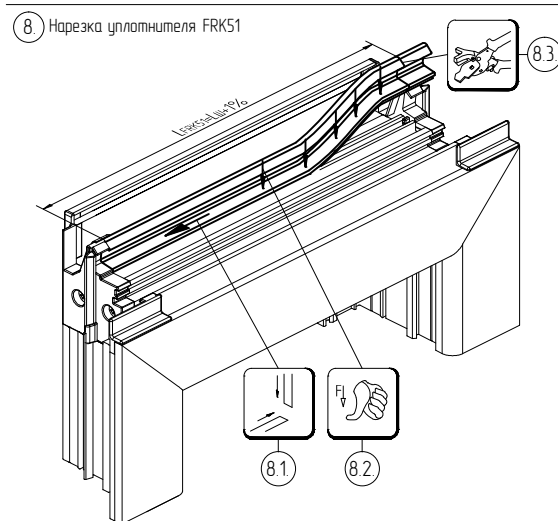
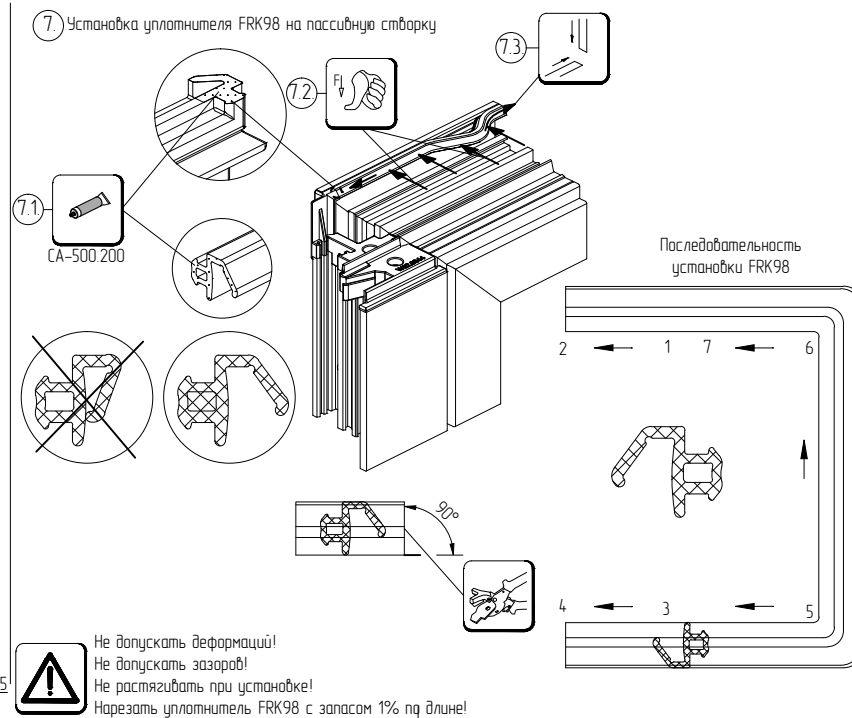


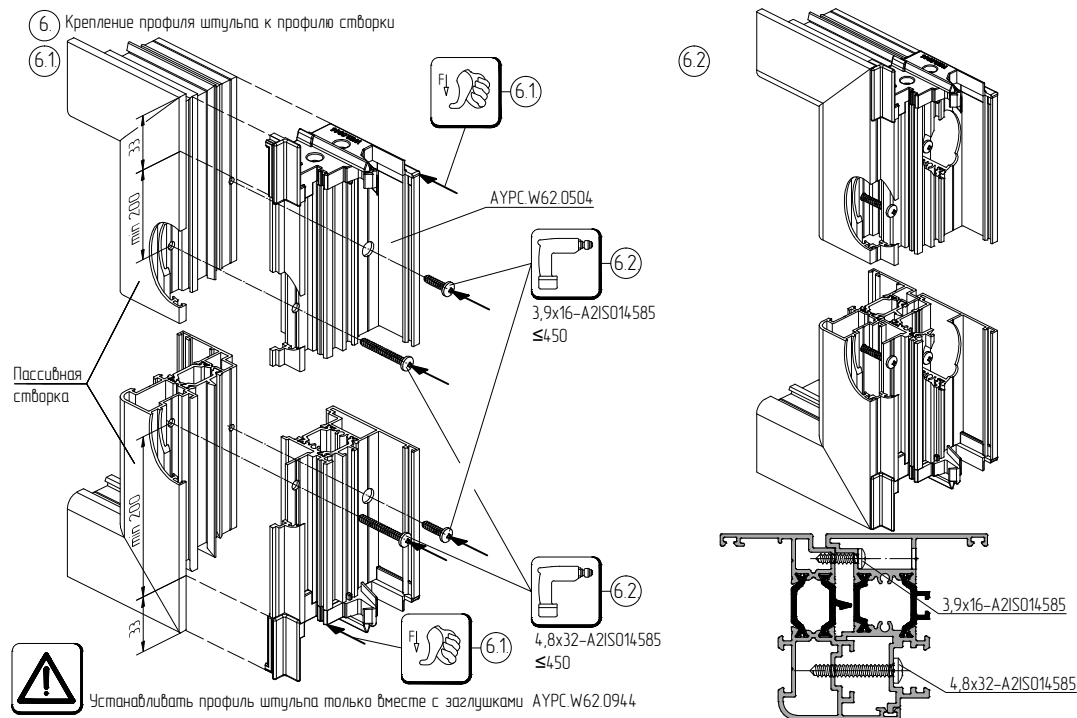

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

Устанавливать профиль штапика следует после установки фурнитуры и до установки заполнения створки