



Последовательность установки заполнения в раму /импост

1. Установка уплотнителя FRK29-01.
Варианты установки см. стр. 02.49-50

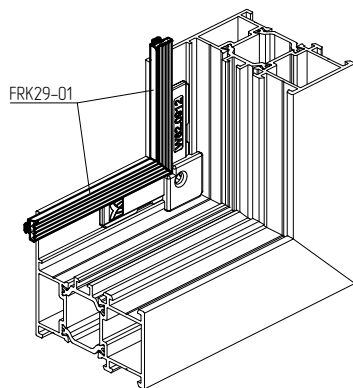


Не растягивать уплотнитель!


- (2) Установка подкладки опорной

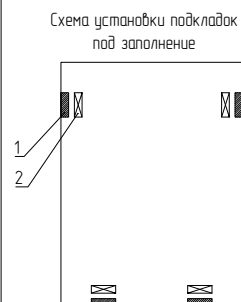

1. – подкладка опорная;
2. – подкладка рихтовочная.



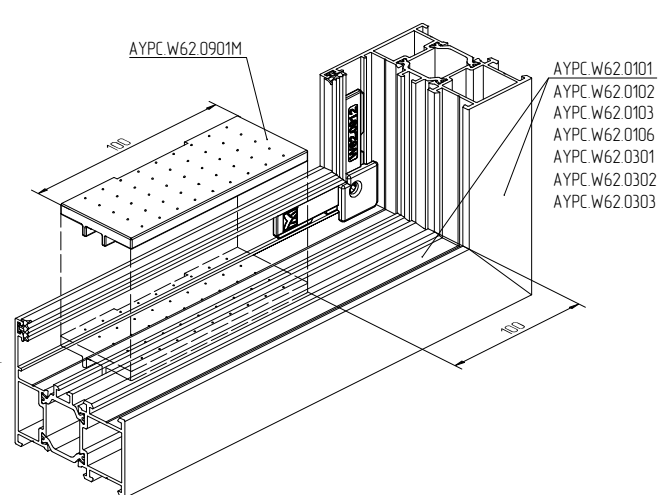


Подкладка опорная АУРС.W62.0901М

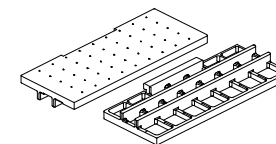


Не допускать соскальзывания!

AYPC.W62.0901M

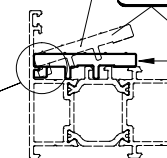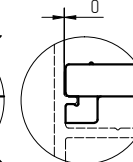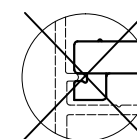

3. Установка заполнения.
Установка подкладок рихтовочных

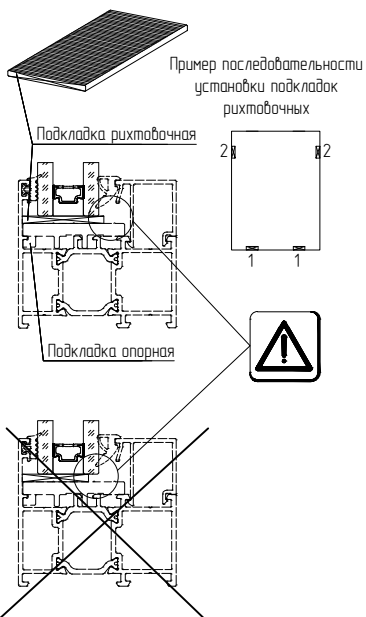

- (4) Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.

