



Обработка и установка профиля штапика АУРС.W62.0507


1. Обработка профиля штапика

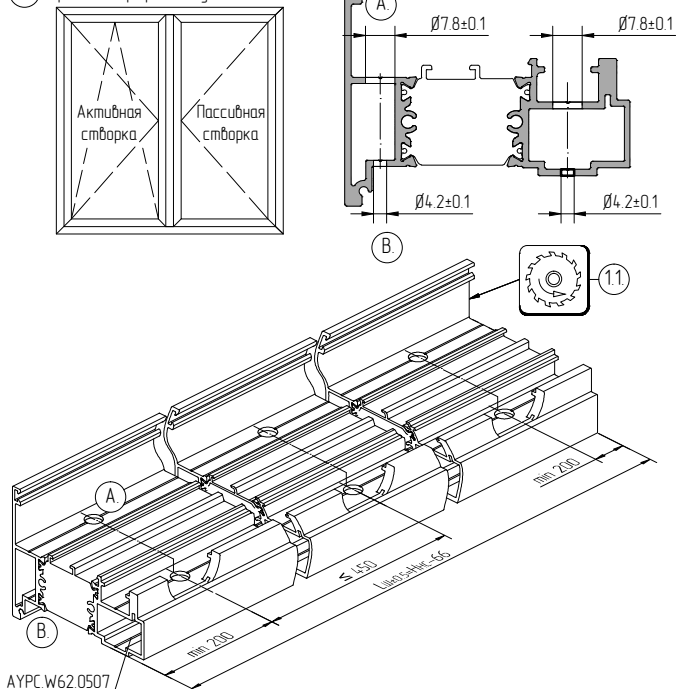


2. Обработка профиля створки под установку профиля штапика

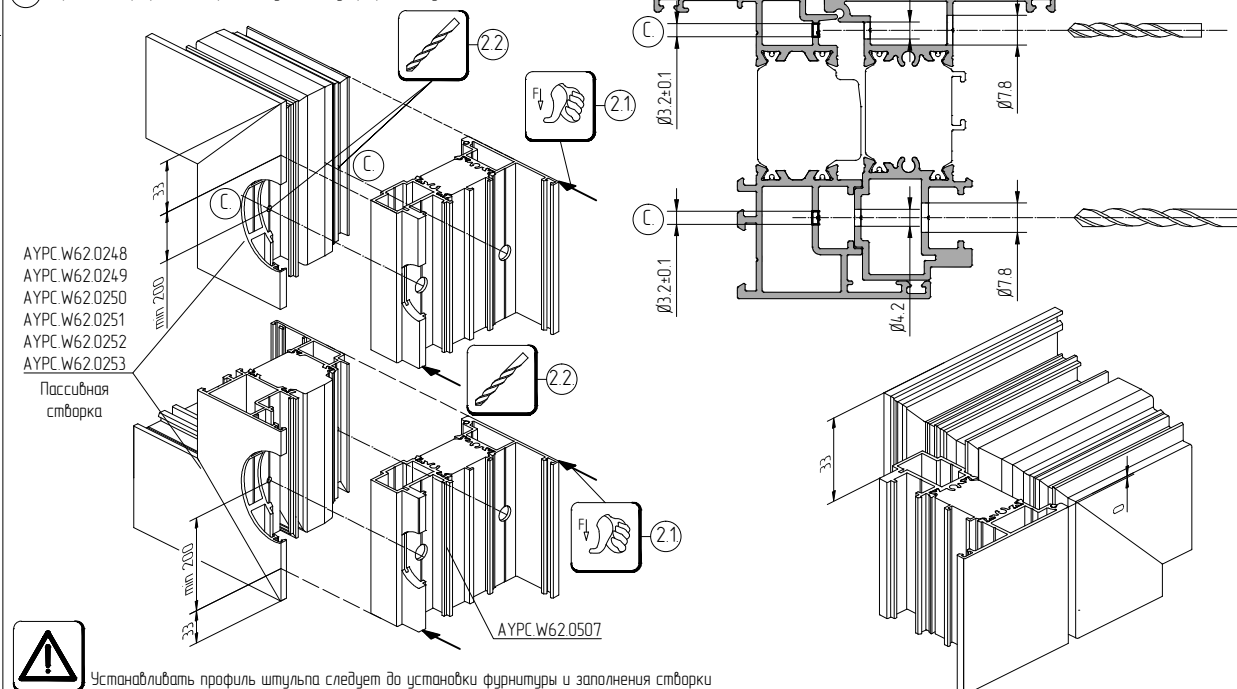


3. Установка уплотнителя резинового вспененного EPDM АУРС.SL160.0948

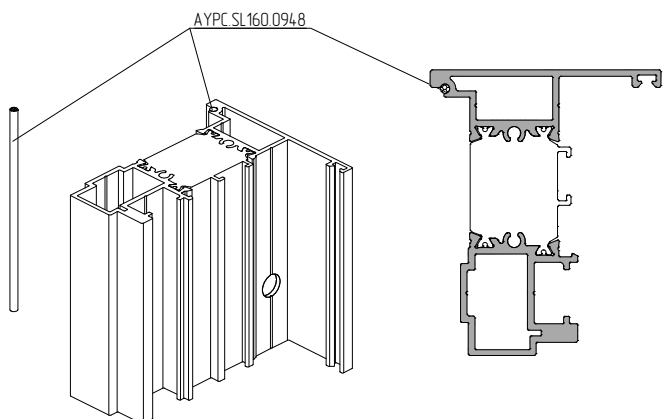

4. Установка заглушек штапика АУРС.W62.9903 и АУРС.W62.9903-01

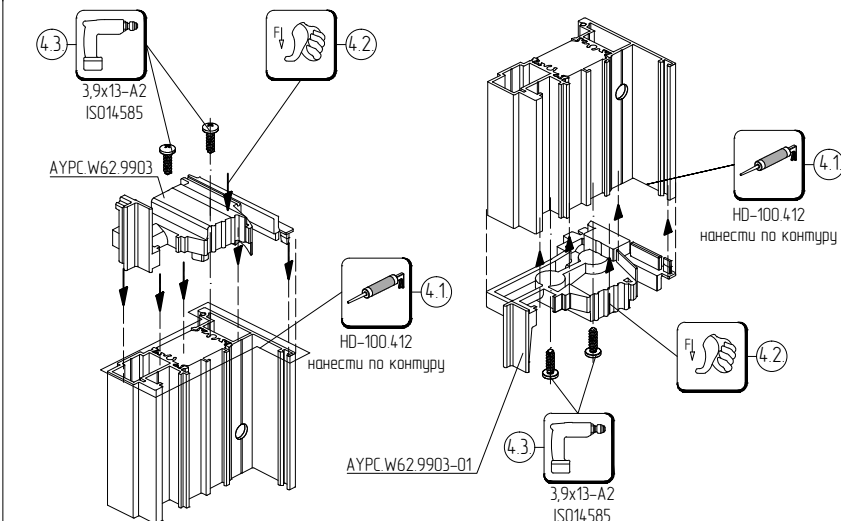

5. Подрезка нижней заглушки штапика АУРС.W62.9903-01 под установку отливов

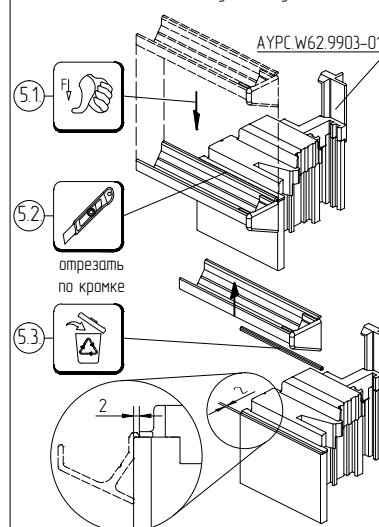

Уплотнитель АУРС.SL160.0948 установить до крепления профиля штапика АУРС.W62.0507 к створке АУРС.W62.0248, АУРС.W62.0253