


Последовательность установки заполнения в створку


1. Установка уплотнителя FRK98 и FRK14–FRK19.
Установку см. лист. 05.20–21

11.

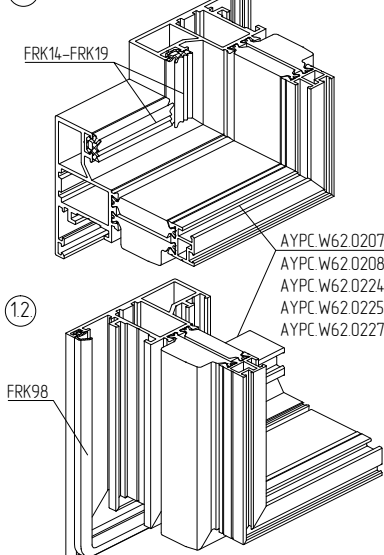


- (2) Установка подкладки опорной



Схема установки подкладок под
заполнение

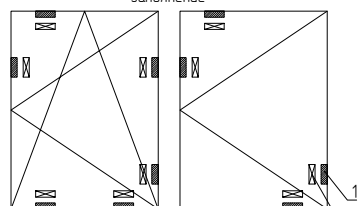

Профиль створки	Подкладка опорная
AYPC.W62.0207 AYPC.W62.0224 AYPC.W62.0225 AYPC.W62.0227	AYPC.F50.0941-02
AYPC.W62.0208	AYPC.F50.0952


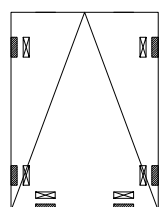


1. – подкладка опорная;
2. – подкладка рухлячковая

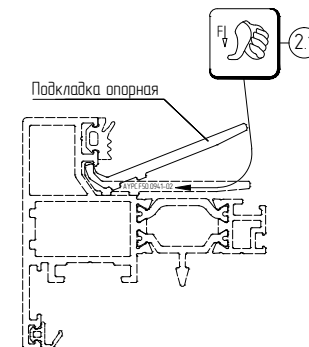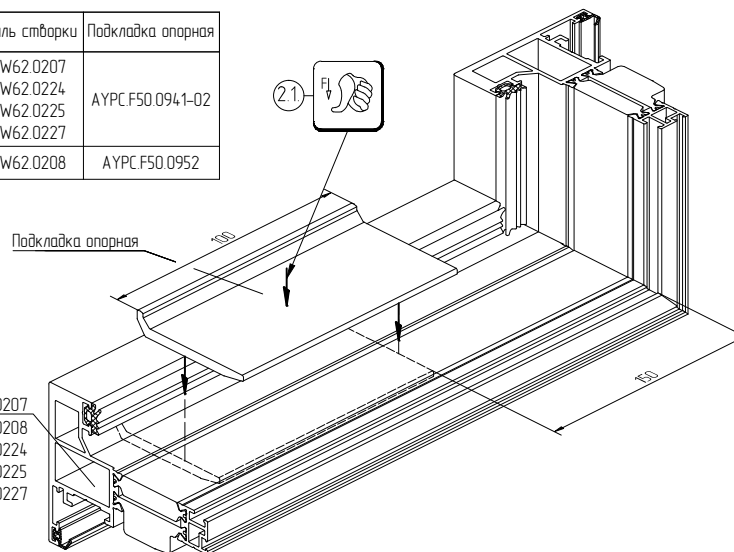


- ### 3.1. Установка заполнения


- 3.2 Установка подкладок рихтовочных
Примеры последовательности
установки подкладок рихтовочных

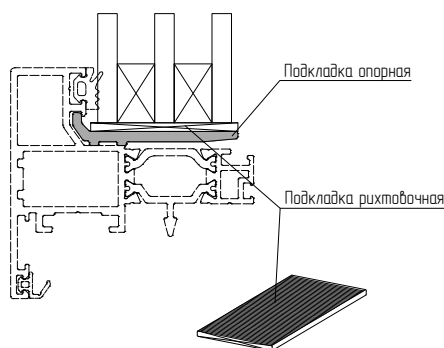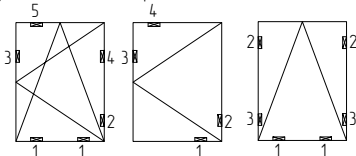

4. Установка штапика

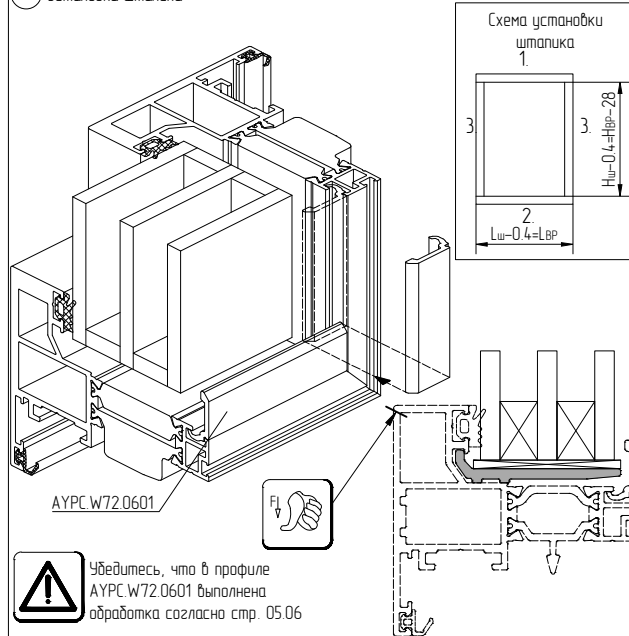

5. Установка цоколя FRK171 и уплотнителя FRK97

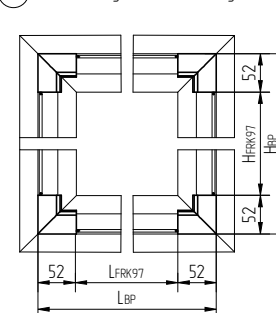

Расчет длины уплотнителя	
LBP, НВР, мм	LFRK97, HFRK97
≤1000	(LBP, НВР-104)+1%
>1000	(LBP, НВР-104)+0.5%



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!



Убедитесь, что уплотнитель FRK97
обработан согласно стр. 05.06

