


Установка доборного профиля АУРС.W62.0820 на раму или импост (в качестве рамы встраиваемой в фасад)

06.02

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И СБОРКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛТ W62 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТВОРКА


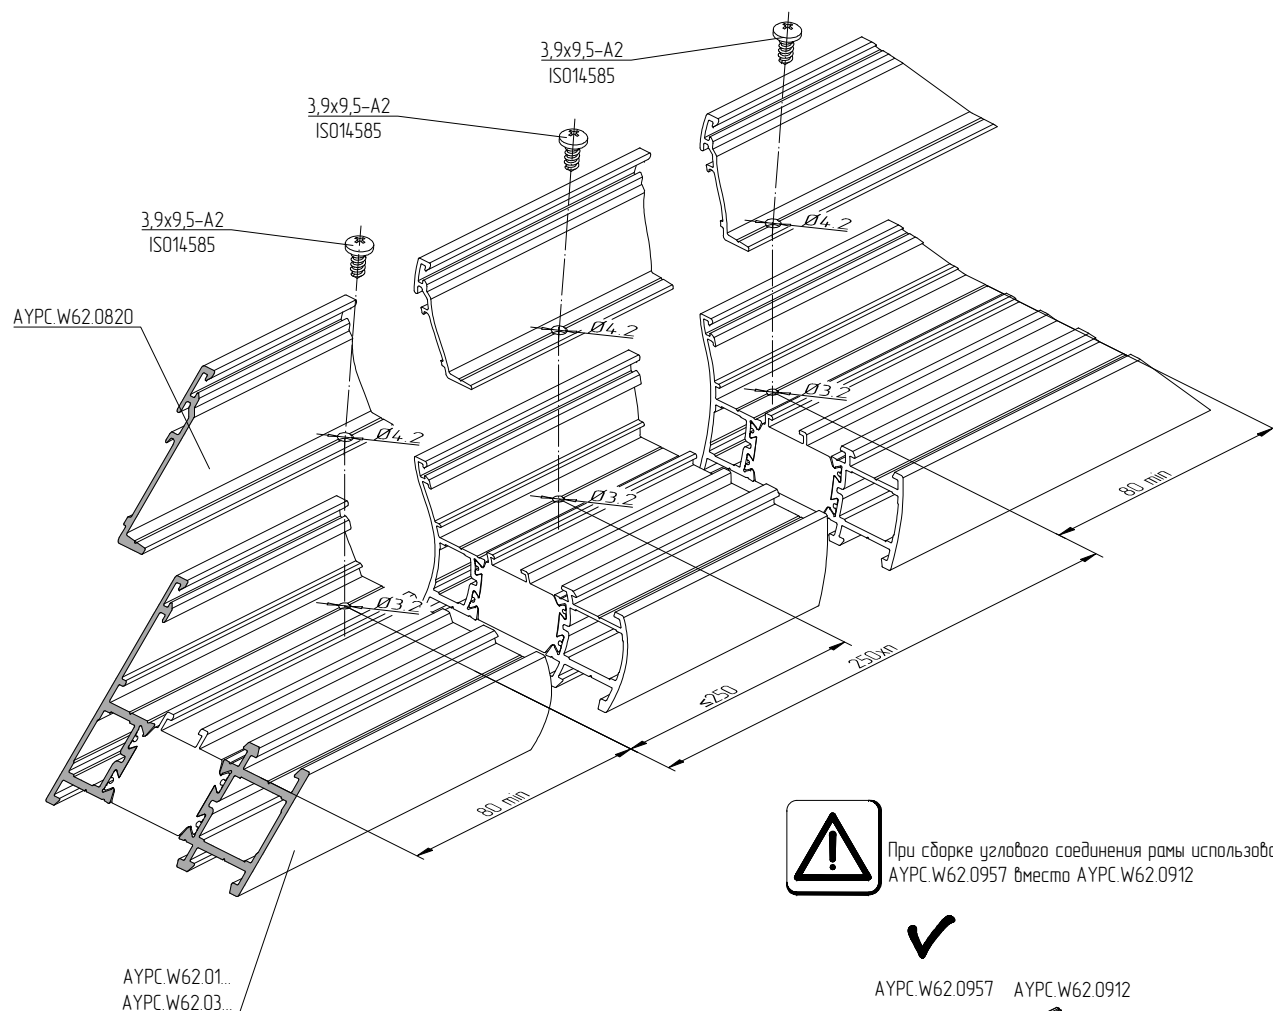


При сборке углового соединения рамы использовать АУРС.W62.0957 вместо АУРС.W62.0912



АУРС.W62.0957

АУРС.W62.0912

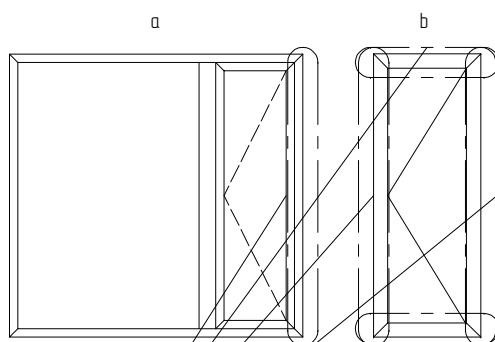

Нарезка рамы или импоста (в качестве рамы встраиваемой в фасад) производится совместно с предварительно зафиксированным добрым профилем АУРС.W62.0820.
а – вариант исполнения оконного блока с импостом.
б – вариант исполнения оконного блока без импоста.