


Рекомендации по сборке рамы для вентиляционной створки и монтажу в проём

06.22



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И СБОРКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ALT W62 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТВОРКА

АЛЮТЕХ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



1 Нарезать раму и распорки

2 Собрать раму, угловые закладные и распорки


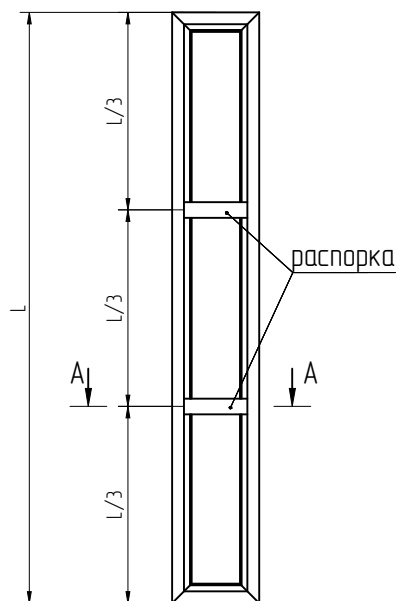
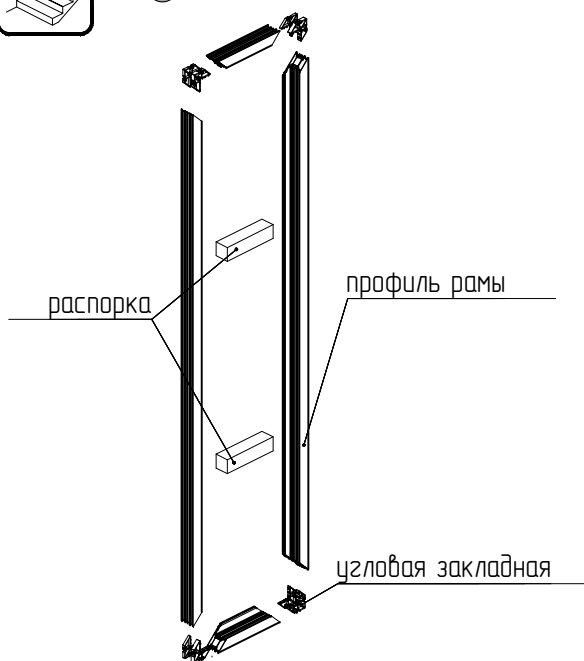


A-A

3 Зафиксировать раму с распорками с помощью струбцин

распорка 268*1 мм – для створок W62 280 мм

распорка 168*1 мм – для створок W62 180 мм

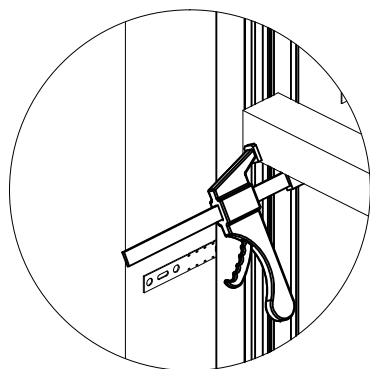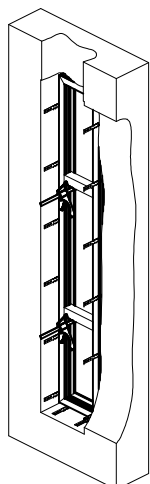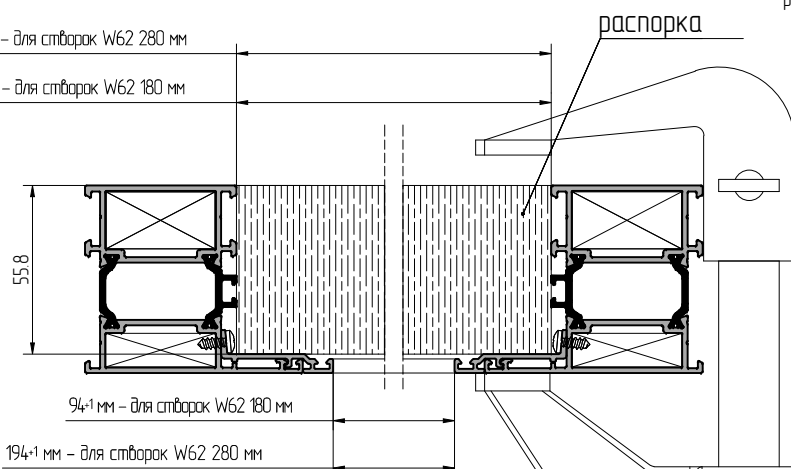

4 При монтаже в проем или в фасад использовать распорки

ФУРНИТУРА

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА ALT W72 VS

СКРЫТАЯ СТВОРКА
ALT W72 HS

ОКНА RENOVATION
ALT W62 R

ОКНА С ПАЗОМ ПВХ
ALT W62 PVC

ОКНА КЛАССИЧЕСКИЕ
ALT W62 W

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ