


Информационные пиктограммы




Внимание

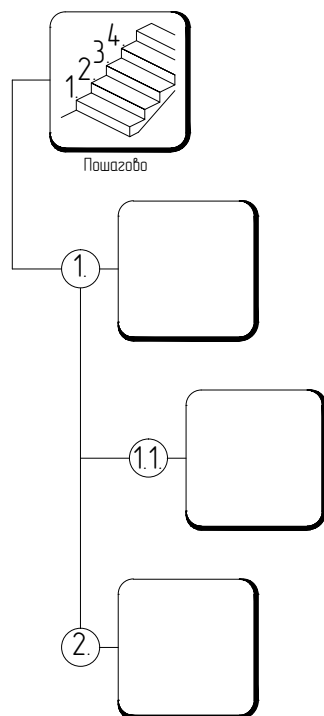



Техническая информация




Смотри страница

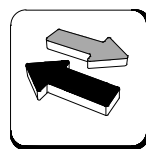


Возможна замена

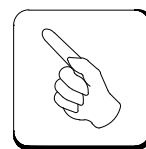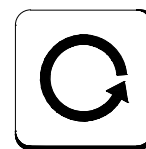Выполнить
указанную операцию


Вид перевернут

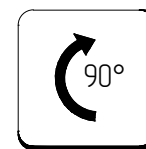



Повернуть

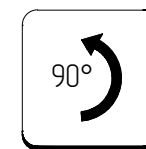


Повернуть

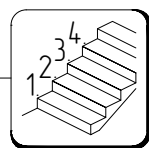


Пошагово

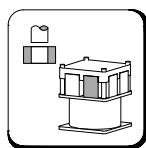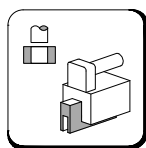Пневматический
пресс



Ручной пресс

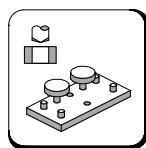



Кондуктор

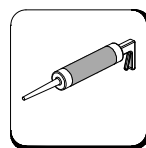

Силиконовый герметик

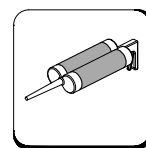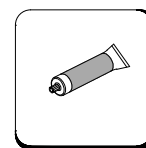2-компонентный
PUR-клей


Клей для EPDM

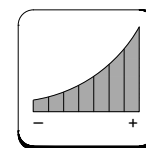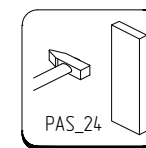Улучшение
характеристик


Класс безопасности




Выдержать время

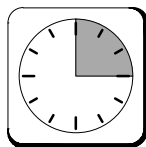



Выдержать 15 мин.

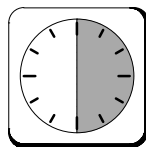



Выдержать 30 мин.

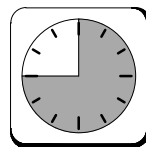


Выдержать 45 мин.

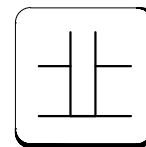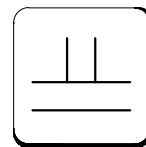


Типы соединений

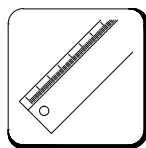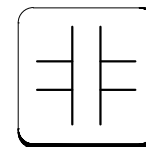

Измерить

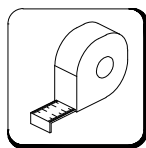


Измерить

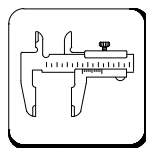


Измерить





Очистить поверхность

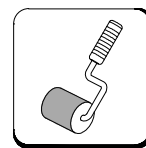



Использовать валик

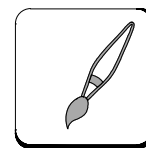


Использовать кисть

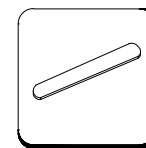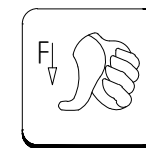Использовать
шпатель


Надавить на

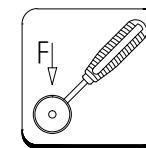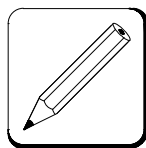Ролик для установки
уплотнителя



Разметить

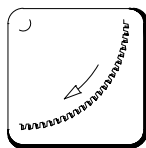


Отрезать

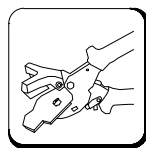


Отрезать

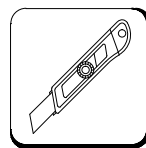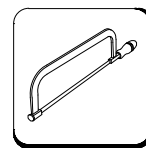Отрезать
ножом


Отрезать

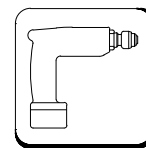


Закрутить

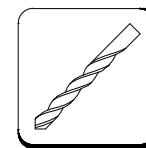


Сверлить

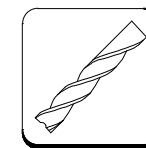


Фрезеровать

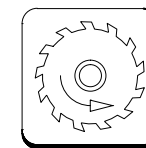


Фрезеровать

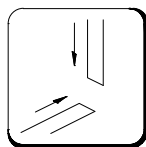


Соединить

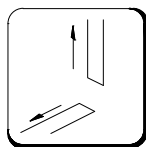


Разъединить

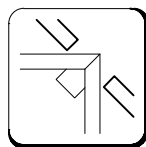


Обжать

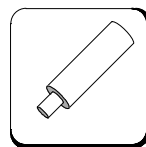

Оправка

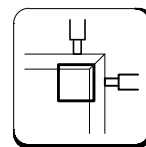


Штифтовать

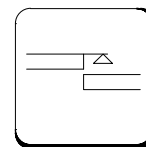


Плоскостность



Удалить

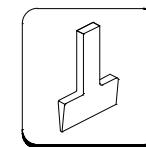

Применить лопатку

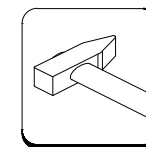

Ударить по