


Последовательность сборки углового соединения рамы / импоста эркерного оконного блока

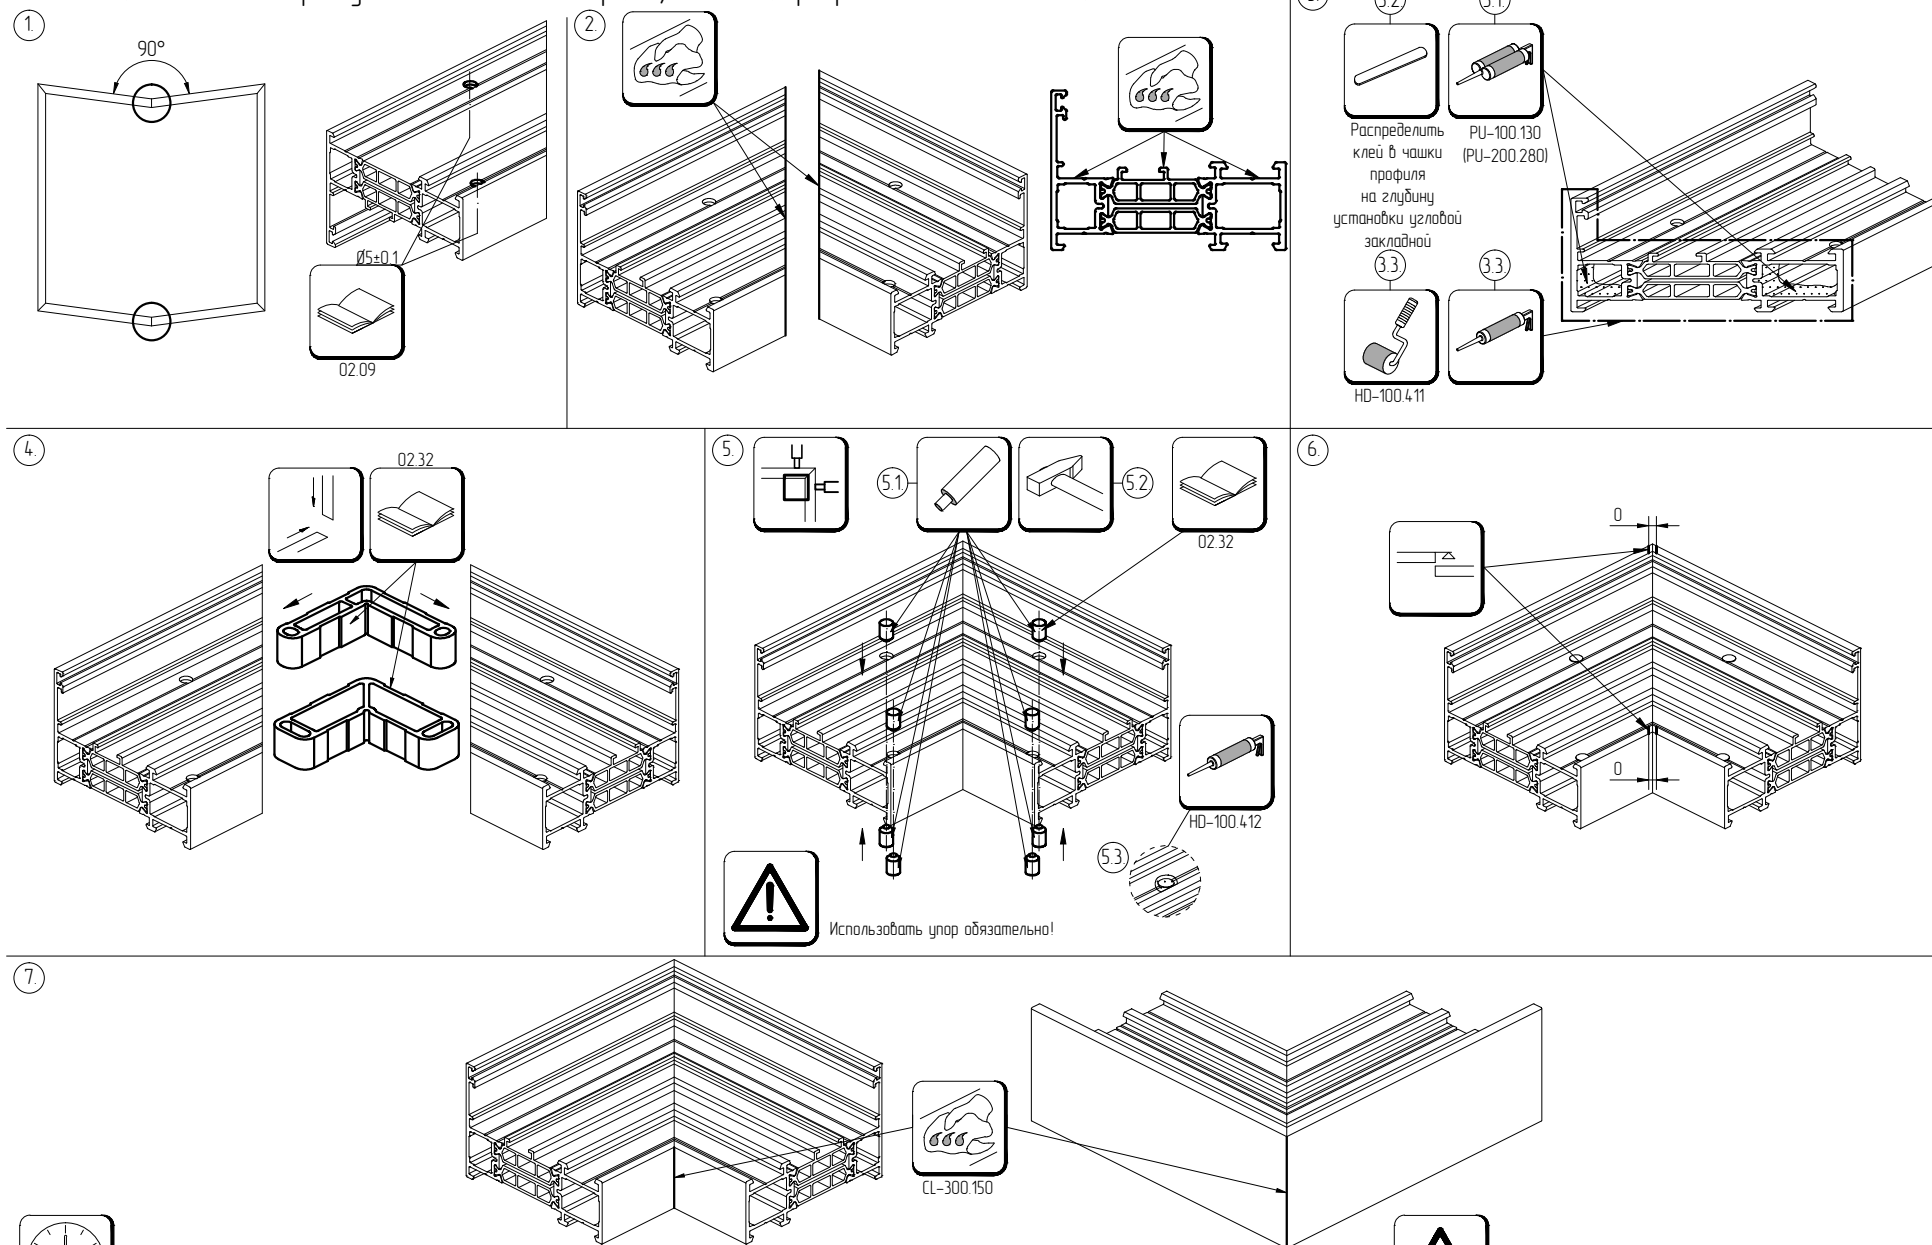

Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея



Сборка углового соединения профилей импоста и исполнение конструкций с горизонтальным импостом допускается только при наличии профиля соединителя АУРС W72.0840