



Последовательность установки заполнения в створку



1. Установка уплотнителя FRK197/FRK29-01 и FRK98.
Варианты установки см. лист. 02.51-54 и 02.45.

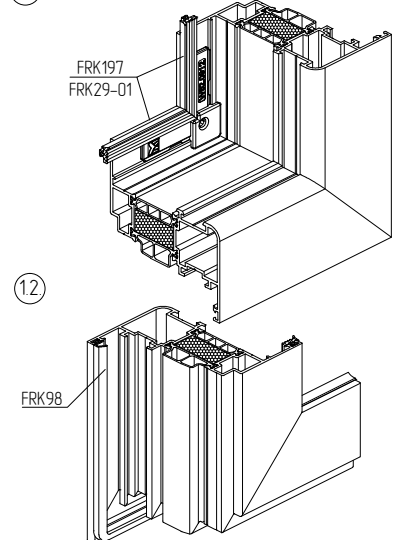


AYPC.W72.0201, AYPC.W72.0202, AYPC.W72.0203,
AYPC.W72.0221, AYPC.W72.0222, AYPC.W72.0223,
AYPC.W72.0321

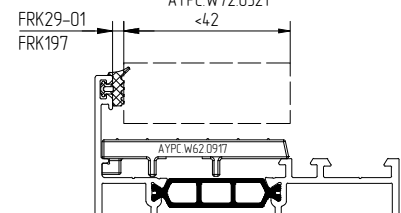


AYPC.W72.0201, AYPC.W72.0202, AYPC.W72.0203
(AYPC.W72.0221, AYPC.W72.0222, AYPC.W72.0223, AYPC.W72.0321)

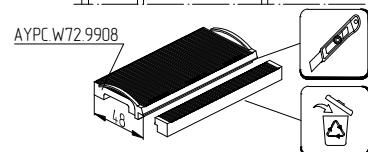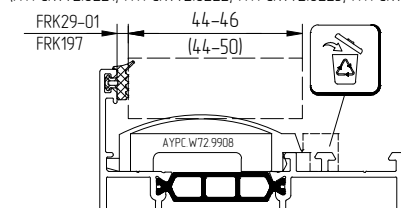



2. Установка подкладки опорной
Схема установки
подкладок под заполнение

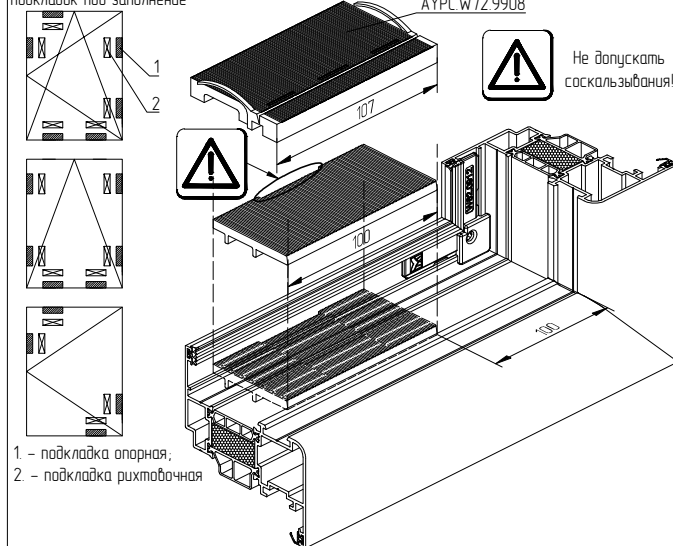


1. – подкладка опорная;
2. – подкладка рихтовочная

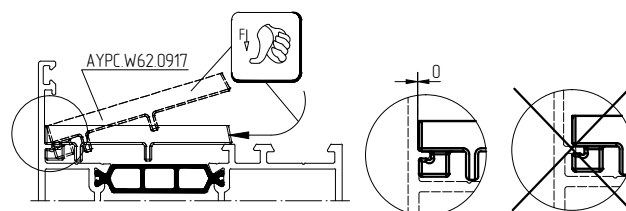


FRK29-01 52-58
FRK197 AYPC.W72.0221

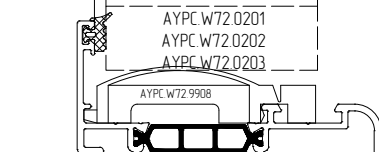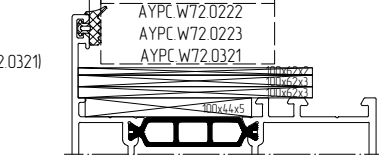

AYPC.W72.9908

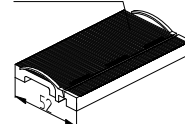


- (3.1) Обработка уплотнителя фальца. См. стр. 02.46

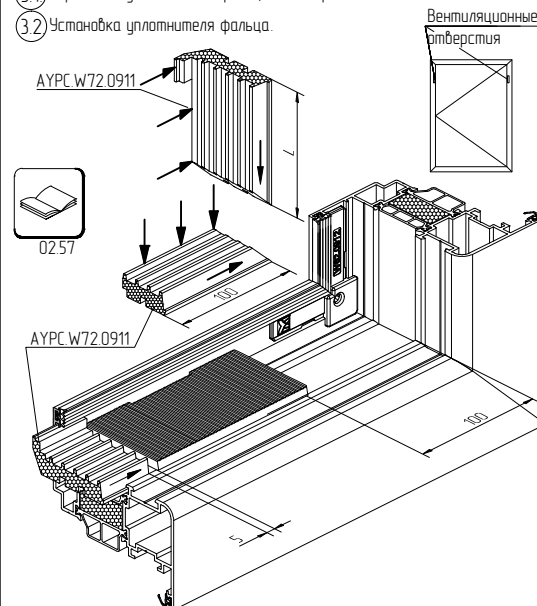


Вентиляционные
отверстия

4. Установка заполнения
Установка подкладок
рихтовочных

рухтовочная подкладка



Примеры последовательности установки подкладок рихтовочных

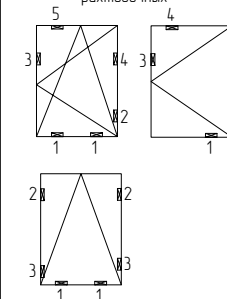

5. Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик

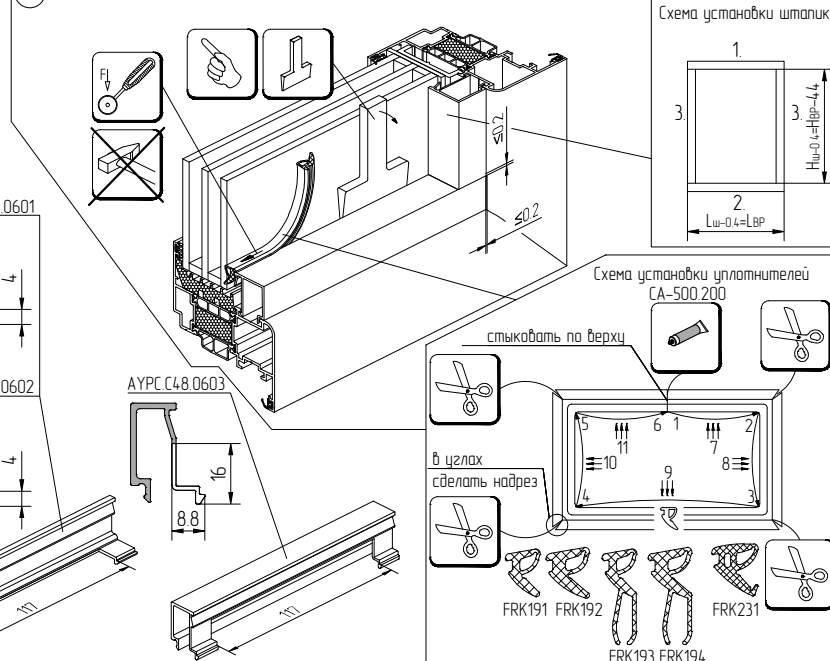


Схема установки шталика

Схема установки уплотнителей
СА-500.200

FRK191 FRK192

FRK193 FRK194