



Обработка и установка профиля штапика АУРС.W72.3.0507

1 Обработка профиля штапика

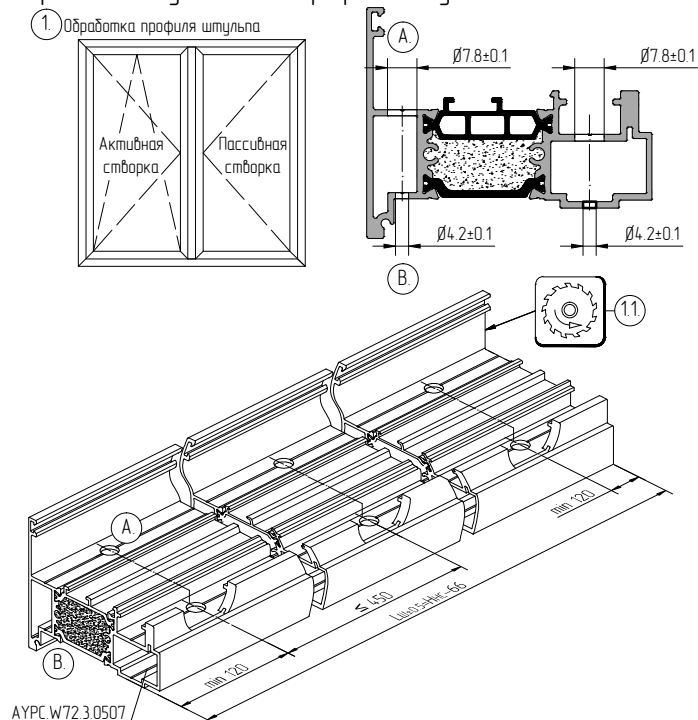


2 Обработка профиля створки под установку профиля штапика

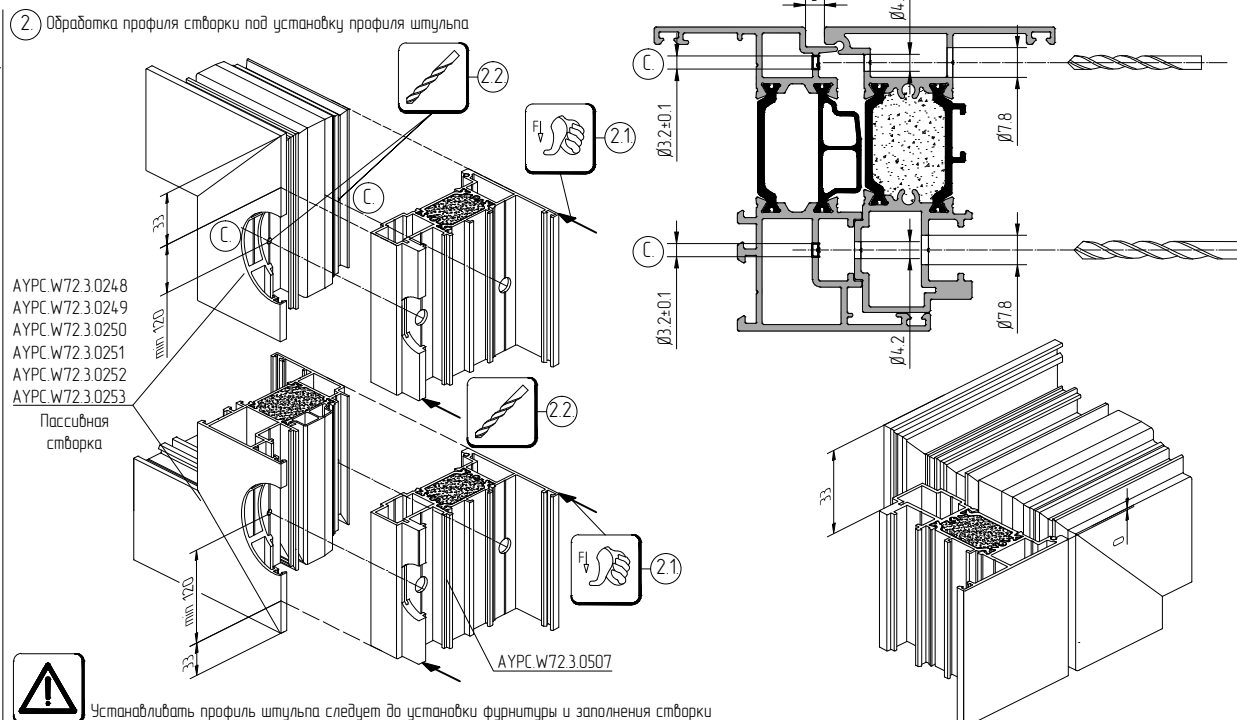


Устанавливать профиль штапика следует до установки фурнитуры и заполнения створки

3 Установка уплотнителя резинового вспененного EPDM АУРС.SL160.0948

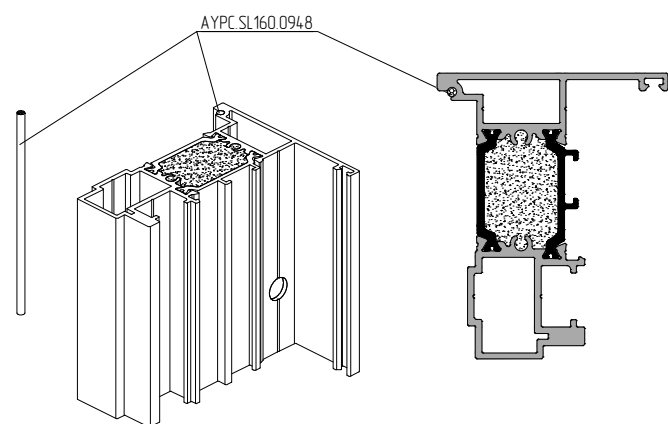

Уплотнитель АУРС.SL160.0948 установить до крепления профиля штапика АУРС.W72.3.0507 к створке АУРС.W72.3.0248..АУРС.W72.3.0253

4 Установка заглушек штапика АУРС.W72.9903 и АУРС.W72.9903-01

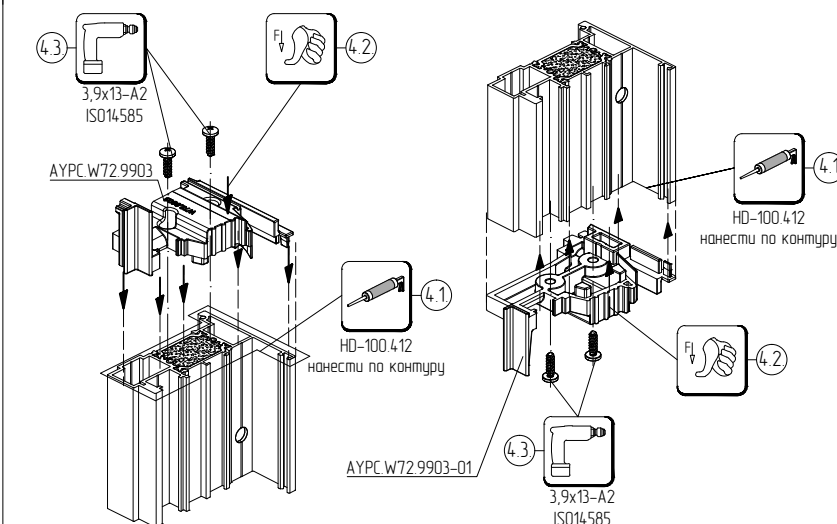

5 Подрезка нижней заглушки штапика АУРС.W72.9903-01 под установку отливов

