



Обработка и установка профиля отлива на оконную створку. Дренаж.

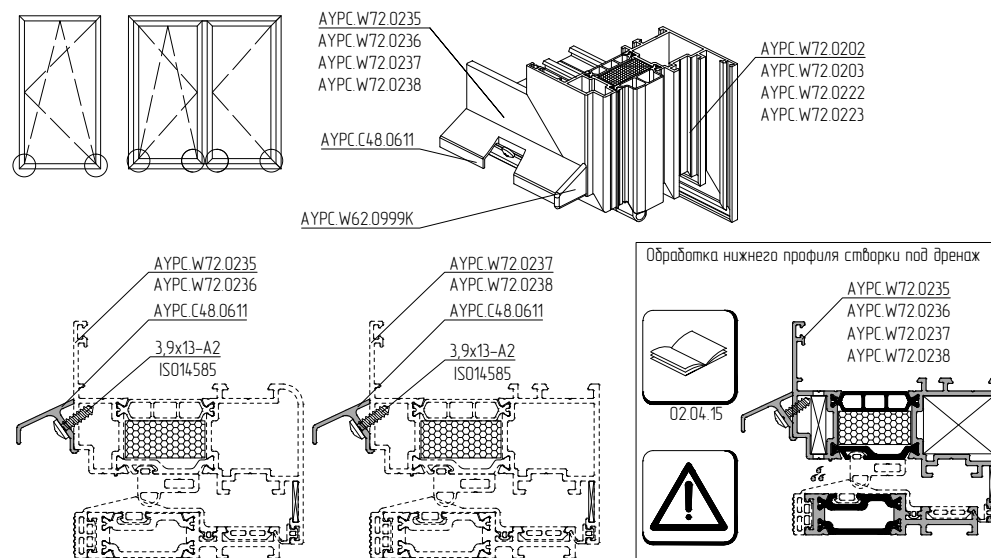



1 Обработка профиля отлива

Схема нарезки профиля отлива АУРС C48.0611


Вариант 1. Створка без шурупа

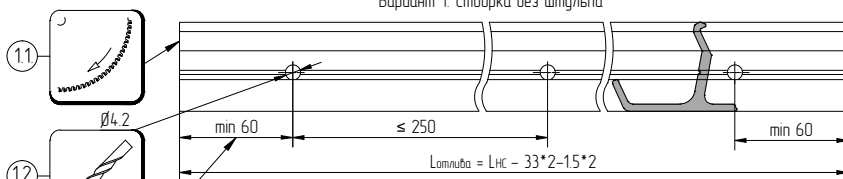

Вариант 2. Створка со шурупом АУРС W72.0504

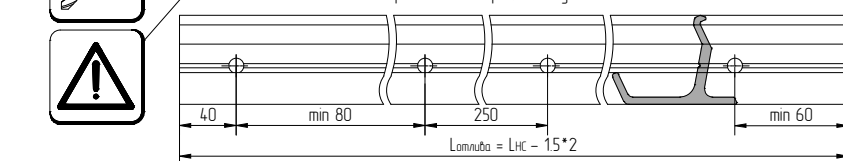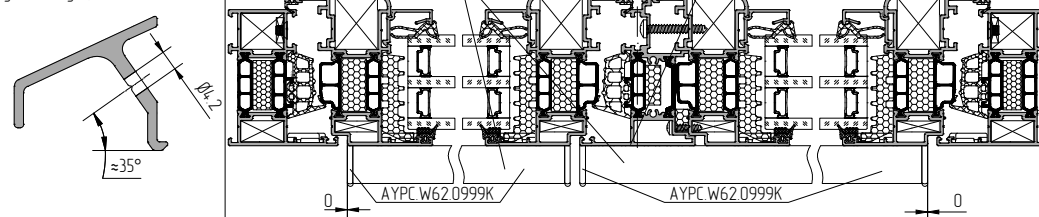Схема обработки профиля
отлива АУРС C48.0611 под
установку 3.9x13-A2ISO14585

2 Установка заглушек профиля отлива АУРС W62.0999K

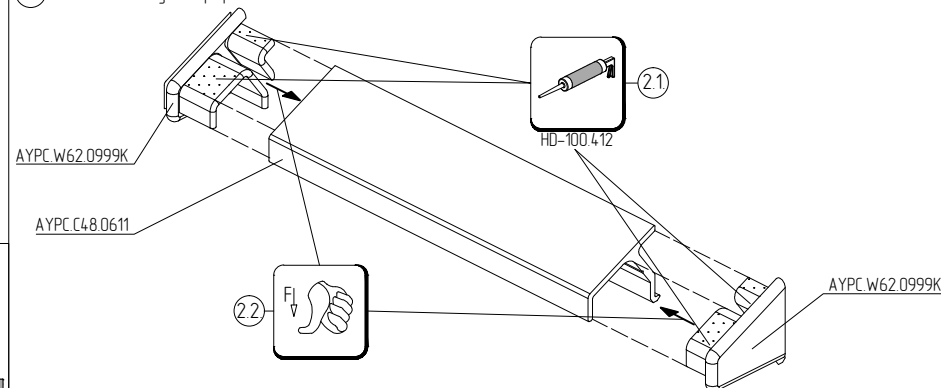

3 Установка профиля отлива

