
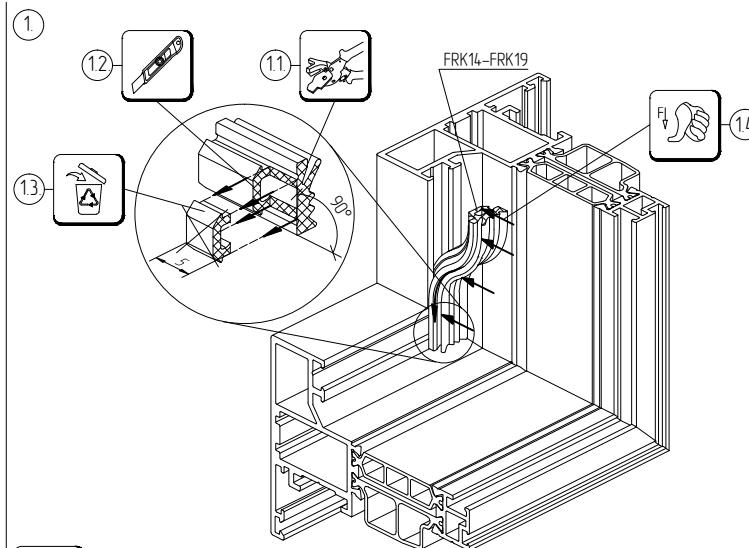
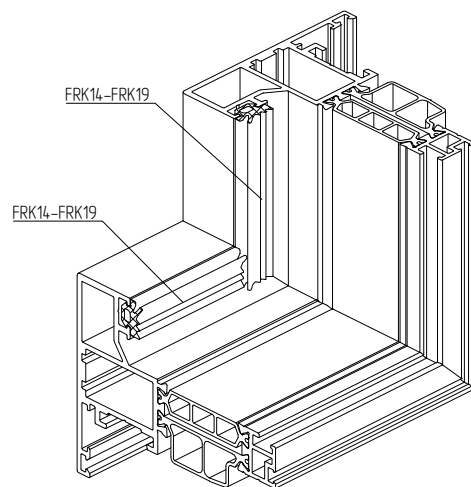


Схемы зарезки и установки уплотнителя FRK14 – FRK19 под 90°

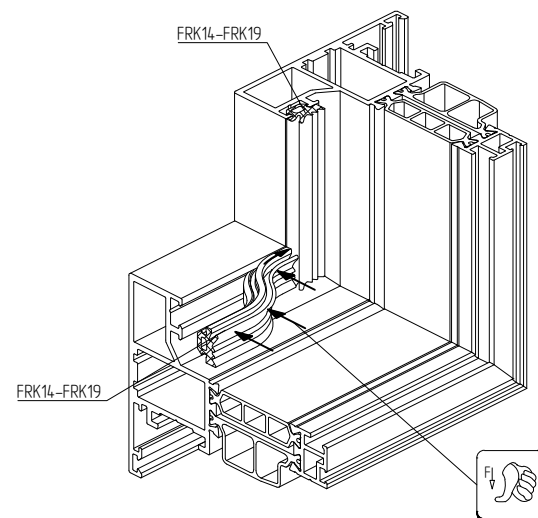


Нарезать уплотнитель FRK14-19 с запасом 1% по длине!

3

Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

2

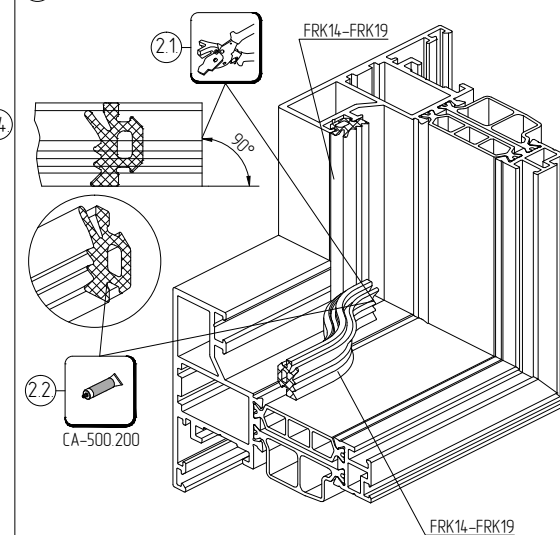

4



Операция 4 производить непосредственно перед установкой заполнения

