




Последовательность установки заполнения в створку

1. Установка уплотнителя FRK98 и FRK14-FRK19.
Установку см. лист. 05.22-23

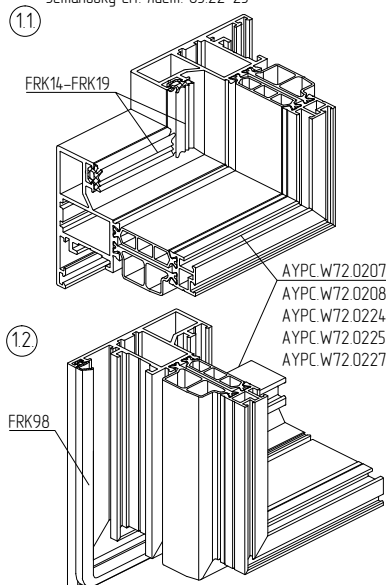




- ② Установка подкладки опорной

Схема установки подкладок под
заполнение

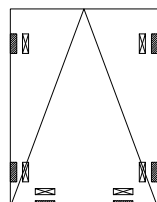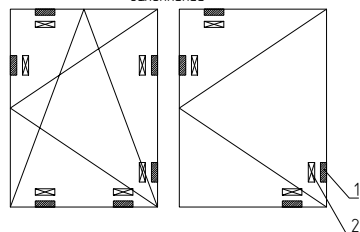

1. – подкладка опорная;
2. – подкладка рухтовочная



Профиль створки	Подкладка опорная
AYPC.W72.0207 AYPC.W72.0224 AYPC.W72.0225 AYPC.W72.0227	AYPC.F50.0952
AYPC.W72.0208	AYPC.F50.0952-01

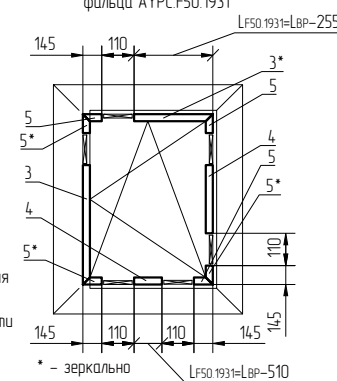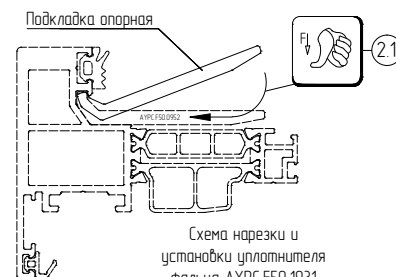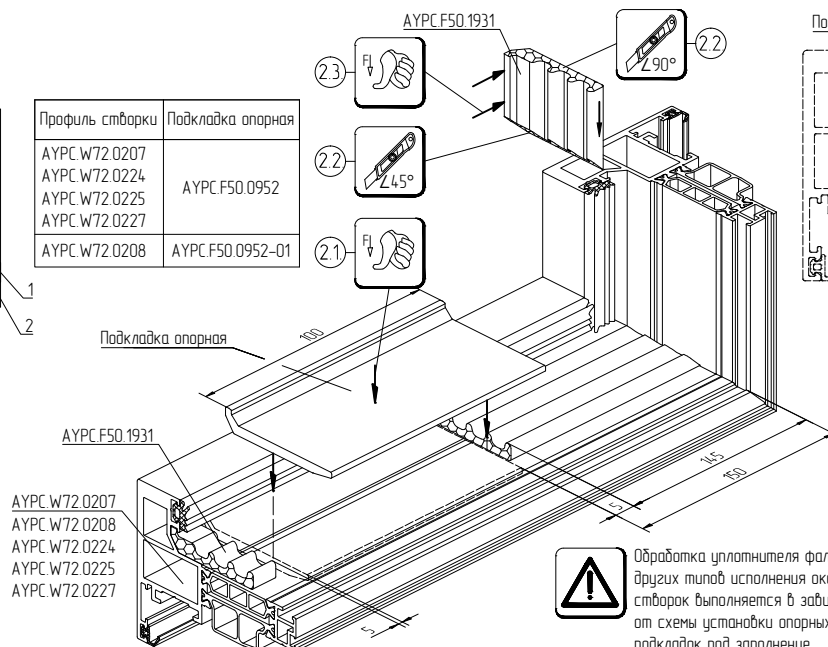


- ### 3.1. Установка заполнения

- ### 3.2) Установка подкладок рихтовочных


Примеры последовательности установки подкладок рихтовочных

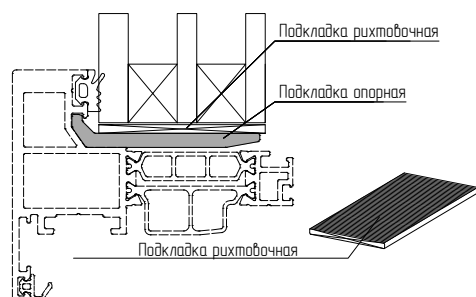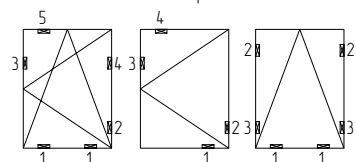

4. Установка шталика

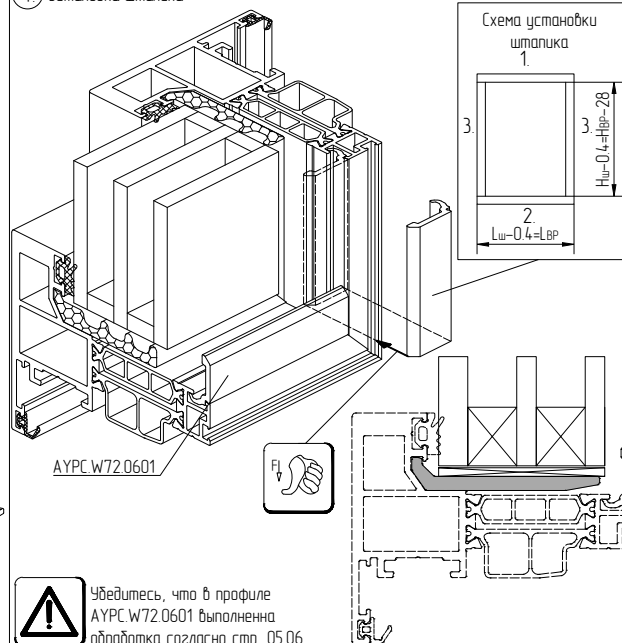

- 5) Установка цоколя FRK171 и уплотнителя FRK97

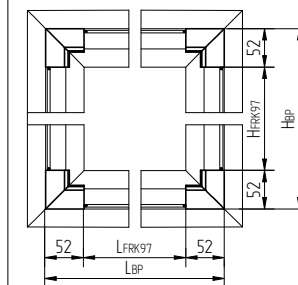

Расчет длины уплотнителя	
LBP, НВР, мм	LFRK97, HFRK97
≤ 1000	(LBP, НВР-104)+1%
> 1000	(LBP, НВР-104)+0.5%

