


Выполнение вентиляционных отверстий и отверстий для удаления конденсата под видимый дренаж

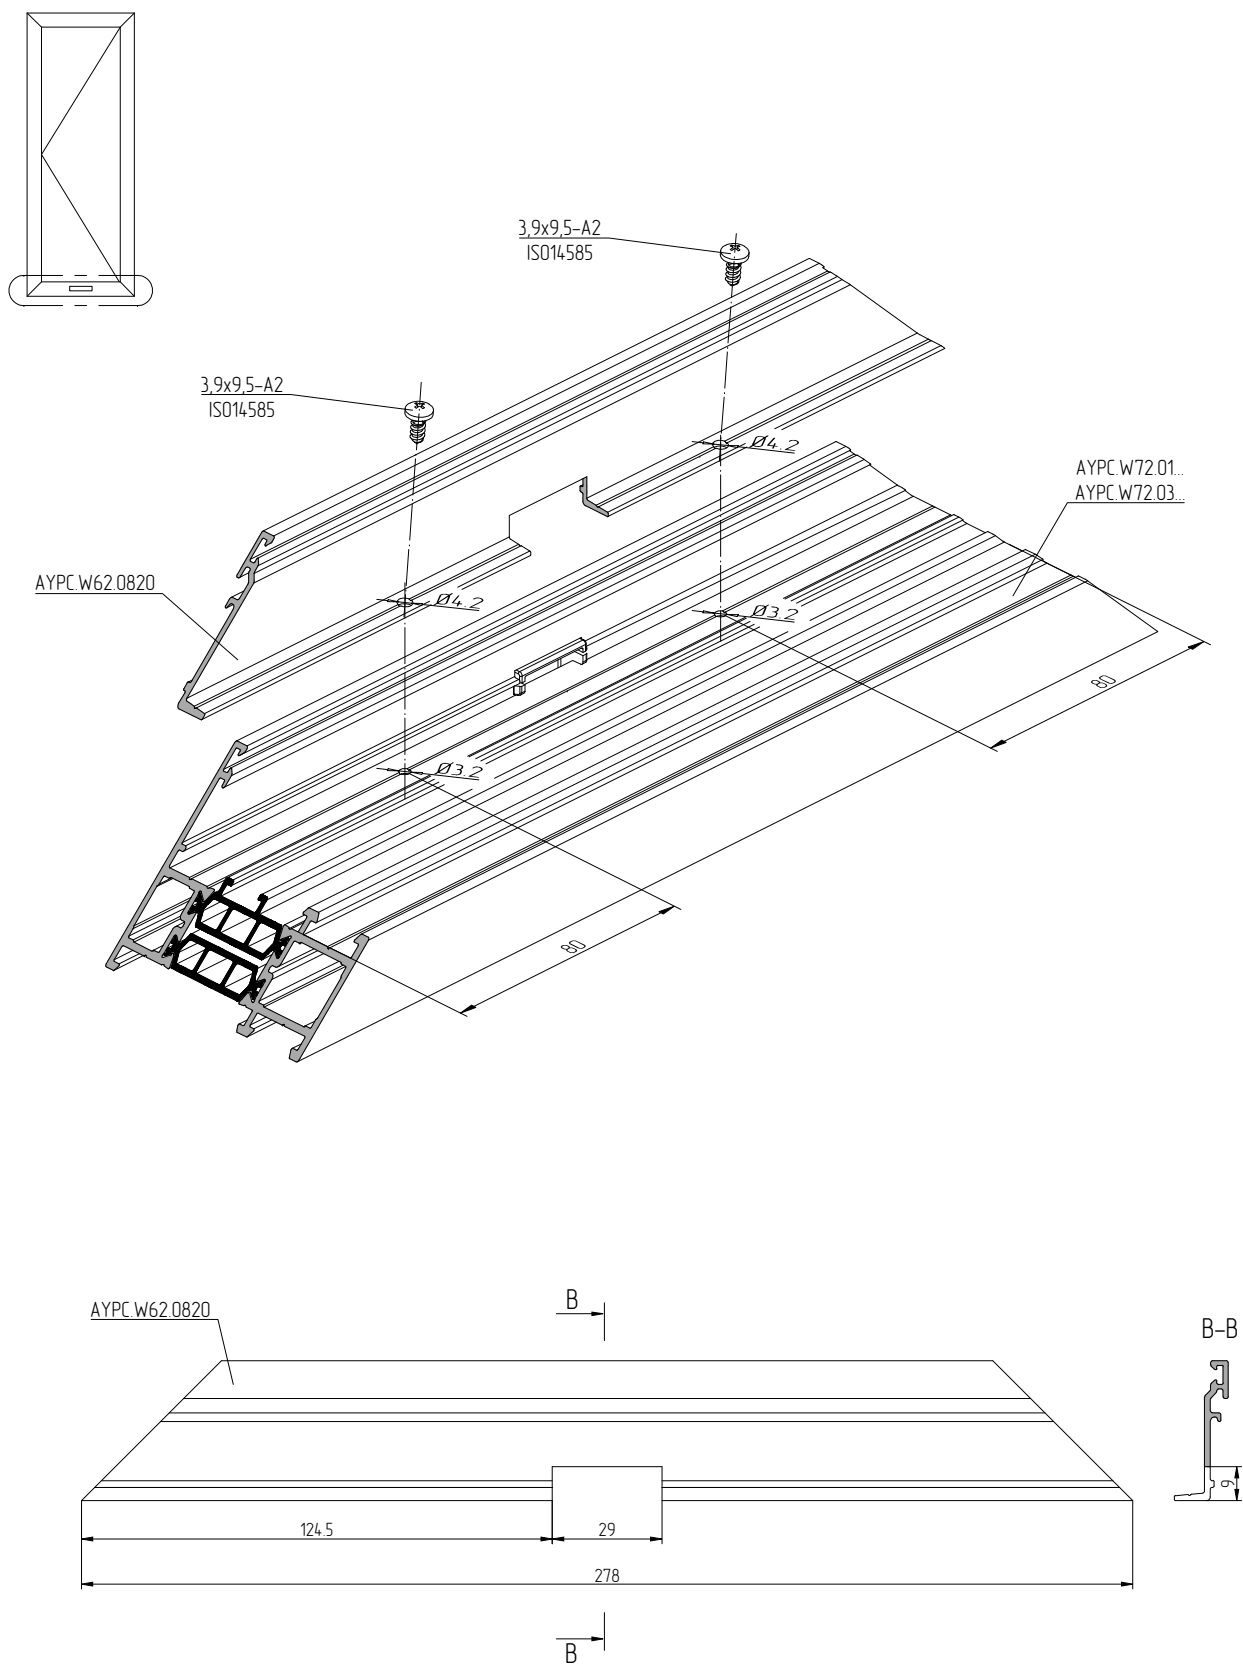

Перед обжимом или штифтованием рамы (импоста) доборный профиль АYPС.W62.0820 предварительно снять и фрезеровать отверстия для удаления конденсата