


Рекомендации по сборке рамы для вентиляционной створки и монтажу в проём


06.22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И СБОРКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ALT W72 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТОВРКА




1

Нарезать раму и распорки

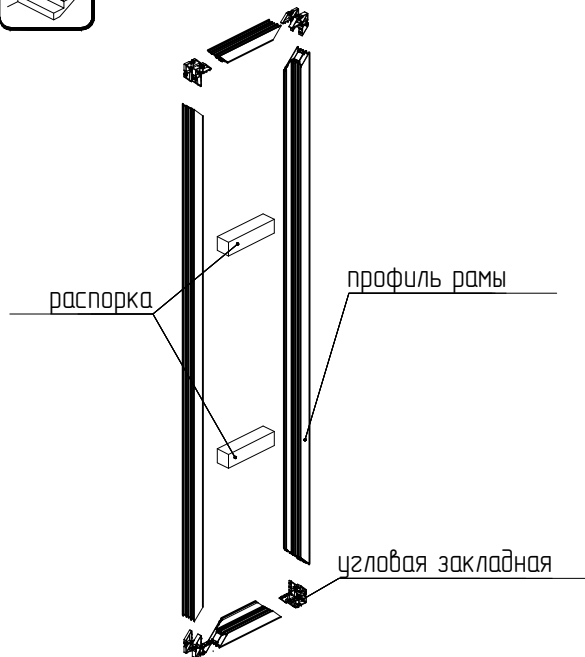

2

Собрать раму, угловые закладные и распорки

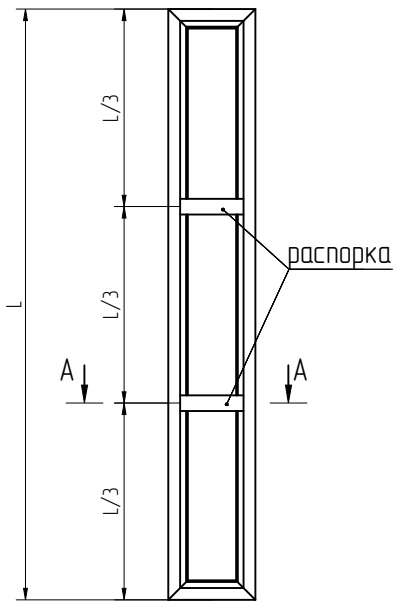


3

Зафиксировать раму с распорками с помощью струбцин

распорка 268+1 мм – для створок W72 280 мм

распорка 169+1 мм – для створок W72 180 мм

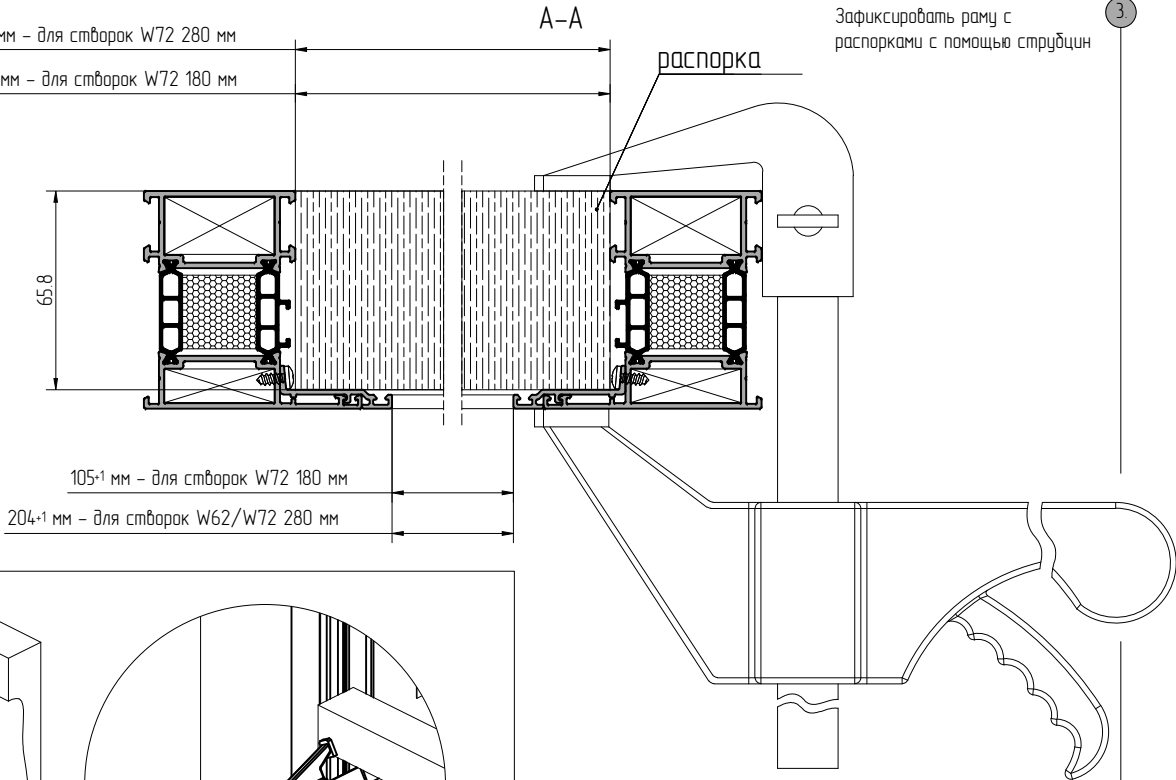

4

При монтаже в проём или в фасад использовать распорки

